はじめに

準備をする

電話

コ ピ ー

ファクシミリ 品番 SFX-P27 SFX-P270


**このたびは、サンヨーファクシミリをお買い上げいただき、ありがとうございます。** 

ファクシミリをご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの うえ、正しくお使いください。

特に6~11ページは必ずお読みください。

なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に 保管してください。

※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げ の販売店で購入(有料)してください。 かかってきた相手の電話番号がわかる

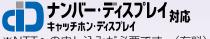

※NTTへの申し込みが必要です。(有料)



ニカド電池はリサイクルへ

※本文中の電池とは、二カド電池のことです。

二カド電池のリサイクルにご協力ください。

電話

gating h	もく	じ

|--|

## はじめに

もくじ1
親機と付属品の確認4
別売品について5
必ずお読みください (安全上のご注意)6
必ずお読みください (使用上のご注意)9
各部の名前とはたらき12



### 準備をする

インクリホン保護紙の取り外しかた 1.	/
接続する	9
携帯セレクトダイヤルを設定する20	O
電話回線の種別をかえる2	1
西暦と日付と時刻を合わせる22	2
記録紙トレイを取り付ける20	3
記録紙をセットする24	4
記録紙をセットする24	
記録紙を追加するときは2	5
子機を充電する20	6
電池の交換のしかた2 <sup>-</sup>	7



#### 電 話

呼び出し音の種類をかえる	28
音量を調節する	29
電話をかける	
電話を受ける	33
電話をかけ直す(再ダイヤル)	35
電話の相手に待っていただく(保留)・	37

電話の相手との通話内容を録音する
(通話録音) …38
呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえる39
ダイヤルした番号を音声で流す
(ダイヤルコール) …41
登録した相手へ電話をかける42
親機のワンタッチダイヤルを登録する43
ワンタッチダイヤルを登録する43
ワンタッチダイヤルを変更する44
ワンタッチダイヤルを消す44
親機の電話帳を登録する45
電話帳を登録する45
電話帳を変更する ······46 電話帳を消す ·····46
電話帳を消す46
親機の文字入力のしかた47
子機のワンタッチダイヤルを登録する49
子機の電話帳を登録する
(ローマ字電話帳) …50
子機の文字入力のしかた51
親機の電話帳で相手を選ぶ
(電話帳検索) …52
子機の電話帳で相手を選ぶ
(電話帳検索)…53
迷惑な電話を切りたいときは
(迷惑ゲキタイ機能) …54
クイック通話を設定する55
プッシュホンサービスを利用する56
携帯電話セレクトダイヤルを利用する57
親機と子機で話をする (内線通話)63
親機から子機を呼び出す63
子機から親機を呼び出す65
外からかかってきた電話をまわす (保留転送) …67
<b>(保留転送) …67</b> 親機から子機へ電話をまわす67
子機から親機へ電話をまわす68

困ったとき

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	の一般の を は な な な の に に に に に に に に に に に に に

### コピー

原稿のセットのしかた	······69
原稿について	70
原稿に合った画質を選ぶ(画質選択)	71
コピーをする	72
ハンドコピーを使う	73
取り外しかた	
取り付けかた	73
ハンドコピーの動かしかた	74
ハンドコピーを使ってコピーをする …	75



### ファクス

ファクスを送る	77
話をしたあとに送る「手動送信」	77
話をしないで直接送る「自動送信」	78
同じ相手に送り直す(再ダイヤル送信)…	79
登録した相手へ送る	80
ファクスを受ける	81
親機で受ける「手動受信」	81
自動で受ける「自動受信」	81
子機で受ける「リモート受信」	82
あなたの名前とファクス番号を	
登録する(自局名登録)・	83
ファクスの通信結果を確認する	84



### 留守番電話

留守番電話を使う(留	守モード	の設定)	85
相手を確かめてから電	話に出る	らには	
	(居留守	アモニター	.)86
録音された用件を聞く	(再生)		87

録音された用件を消す(消去)	88
自作応答メッセージを録音する	89
用件の録音時間をかえる	90
子機で留守番電話を操作する	
(子機留守録リモート)	91
用件を聞く	
用件を消す(全消去)	91
留守モードを設定する	
留守モードを解除する	92
留守番電話の呼び出し音の回数をかえる	
(トールセーバー)	93
暗証番号を登録する	94
留守中に用件が録音されると転送する	
(用件転送)	95
転送先の電話番号を登録する	96
外出先から留守番電話を操作する	
(リモート操作)	···97
用件の再生と消去をする	97
留守モードに設定する	98
留守モードを解除する	98



### 契約が必要なサービス

ナンバー・ディスプレイを利用する99
ナンバー・ディスプレイの設定をする …101
電話をかけてきた相手を確認する
(着信履歴)…102
親機の着信履歴を確認する102
親機の着信履歴を使って
電話をかける(コールバック)…102
親機の着信履歴を使って
ファクスを送る(コールバック)…103
子機の着信履歴を確認する104
子機の着信履歴を使って
電話をかける(コールバック)…104
呼び出し先を指定する
(てきちゅうコール)…105

次ページへつづく→

電話

waster 1	もく	Ľ

呼び出し音で相手を知らせる
(すき・すきコール)106
迷惑な電話は受けたくない
(迷惑電話ガード)…107
電話番号を表示しない電話を
受けないように設定する …107
特定の電話番号の電話を
受けないように設定する …108
新しい着信を知らせる(新着表示機能)…109
キャッチホン・ディスプレイを
利用する …110
キャッチホン・ディスプレイの
設定をする …110
キャッチホン・ディスプレイを
利用する …111
キャッチホンサービスを利用する113



## ご参考

ADSL回線、ISDN回線を利用する141
構内交換機に接続して使う143
子機を壁に掛けて使う144
お手入れについて145
増設子機の機能比較表146
停電のとき147
アフターサービスについて148
お客さまご相談窓口149
主な仕様151
リモート操作カード152
さくいん154




## 困ったとき

こんな表示が出たときは!114
おたすけボタンとは?
(おたすけ内容一覧表)…117
子機の機能一覧表118
電話で困ったとき119 【電話がかけられないなど】
コピーやファクスで困ったとき124 【コピーやファクスができないなど】
留守番電話で困ったとき132 【用件が録音できないなど】
その他で困ったとき134 【操作パネルが閉まらない、お買い上げ時の設定に 戻したいなど】
つまった記録紙を取り出したいとき137
インクリボンを交換したいとき139

## 親機と付属品の確認

箱の中には次のものが入っています。 もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

【 】内は品番です

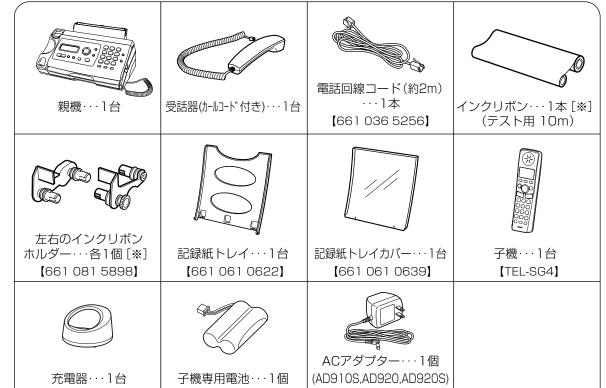

取扱説明書……1冊

[TEL-CHG4]

[661 104 5348]

(NTL-14)

カンタン操作ガイド…1枚 【661 104 5379】

(電話、コピー、ファクスが使えるまでの手順と使用中に困ったときの解決方法をのせています。)

[※] : インクリボンにインクリボンホルダーを取り付けた状態で親機にセットされています。

●付属のインクリボンはテスト用ですので、別売品のインクリボンとは印刷できる枚数が 異なります。(18ページ)

### ■SFX-P270には、次のものが追加になります。

【 】内は品番です



子機···1台 【TEL-SG4】



充電器···1台 【TEL-CHG4】



[661 053 5093]

子機専用電池···]個 【NTL-14】



ACアダプター・・・1個 (AD910S,AD920,AD920S) 【661 053 5093】



## 別売品について

別売品として次のものを用意しています。本機を長い間お使いいただくためにも、当社推奨品を お使いください。別売品のご注文については、お買い上げの販売店へお申し付けください。 価格などは予告なく変更することがあります。

※生産中止などにより、使用できる品番が異なることがあります。ご了承ください。

品名	品番	メーカー希望小売価格
#設子機 (充電器とACアダプター付き) ・付属子機と同一機能 (外観色:ホワイト) ・付属子機と同一機能 (外観色:ブラック) ・ワンタッチダイヤル3件 ・骨伝導子機 (リモート受信はできません) <機能比較の詳細は146ページを参照ください。>	TEL-SG4 (W) TEL-SG4 (K) TEL-KK4 (W) TEL-SKU2	13,125円 (税抜 12,500円) 13,125円 (税抜 12,500円) 12,075円 (税抜 11,500円) オープン価格
付属子機用充電器(ACアダプター付き)	TEL-CHG4 (W)	3,150円(税抜 3,000円)
子機専用電池	NTL-14	1,470円(税抜 1,400円)
普通紙ファクシミリ用記録紙(100枚)	FXP-A4P100	525円(税抜 500円)
<ul><li>普通紙ファクシミリ用インクリボン</li><li>・40mインクリボン (黒色)</li><li>・30mインクリボン (赤色)</li><li>・30mインクリボン (青色)</li><li>・40mインクリボン お徳用3本パック (黒色)</li></ul>	FXP-A4IR40 (K) FXP-A4IR (R) FXP-A4IR (L) FXP-A4IR40T	1,260円(税抜 1,200円) 1,260円(税抜 1,200円) 1,260円(税抜 1,200円) 3,360円(税抜 3,200円)
インクリボンホルダー [※]	661 010 5890	630円 (税抜 600円)
壁掛け用ネジ (子機用) [※]       ・2個入       ・4個入       ・6個入	632 733 1070 632 733 1056 632 733 1063	210円(税抜 200円) 315円(税抜 300円) 420円(税抜 400円)

[※] : 三洋コンシューママーケティング(株)扱いです。(149ページ)

### 増設子機について

- ●本機に増設できる子機は「TEL-SG4」「TEL-KK4」「TEL-SKU2」の3機種です。 他の子機を増設することはできません。
- ●増設可能台数は
  - SFX-P27 : 4台までです。(付属子機と合わせて最大5台使用可能)
  - SFX-P270:3台までです。(付属子機と合わせて最大5台使用可能)
- ●増設子機はそれぞれ機能が異なります。詳しくは146ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
- ●付属子機と増設子機の「TEL-KK4」「TEL-SKU2」は使用方法が異なります。 詳しくは、増設子機の取扱説明書をご覧ください。
- ●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

#### 子機専用電池について

コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

## 必ずお読みください (安全上ので注意)

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 危害・損害の程度とその表示

### ⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

### ♠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



左図のときは一般的な注意の表示です。



○ 記号は禁止の行為であることを告げる ものです。

左図のときは分解禁止の表示です。



● 記号は必ず実行していただきたい内容を 告げるものです。

左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい 表示です。

## ⚠ 危険

### 電池について、次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- 本機以外の機器には使用しない
- +と-の端子を針金などの金属で接続したり 金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、 保管しない
- 充電は、必ず専用の充電器でする
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、 無理に接続しないで、+と-の向きを 確かめる



守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

### 電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、 直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。



### ↑ 警告

### 電池について、次の点を守ること

- ・水や海水につけたり、濡らしたりしない
- ・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

・液漏れ、変色、変形など、今までと 異なることに気づいたときは使用しない



### 電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。





### 電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。



### 必ずお読みください (安全上のご注意)



### 電源プラグは、刃にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで 確実に差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。







雷が激しいときは、電源プラグ・電話回線コードにさわらない 感電の原因となります。



#### タコ足配線はしない

火災・過熱の原因となります。




### 分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。



## 濡れた手で電源プラグにさわらない

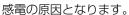



### 充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。





#### 電源コードを傷つけない

コードを無理に曲げたり、引っぱったり、コードの上に重いものをのせたりし ないでください。万一、コードが傷んだときは、販売店に交換を依頼してくだ さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。





#### 水で濡らさない

水滴がついたときは乾いた布でふきとってください。万一、内部に水が入った ときは、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。







本機の開口部(原稿挿入口、原稿排出口、記録紙排出口等)から内部に金属類 を差し込んだりしないでください。万一、異物が入ったときは、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



#### 異常が起きたときは

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のときは、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



#### 本体内部の記録ヘッドにさわらない

記録ヘッドとその周辺は高温になっていますので、手を触れないようにご注意 ください。火傷することがあります。





#### 上にものを置かない

本機の上や近くに水などの入った容器や金属物を置かないでください。 落下したり、こぼれたり中に入ったりすると火災・感電・故障の原因となります。





#### 充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。



### 病院内などの使用を禁止された区域 では、電池を子機から外し、使用し ない

医療機器に影響を与え、事故の原因となり ます。



### 植込み型心臓ペースメーカの装着部位 から22cm以上離す

電波によりペースメーカの動作に影響を与 えることがあります。



## <u></u> 注意



#### 電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





### 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

コードを引っぱると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。





### 油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。 火災·感電·故障の原因となることがあります。





### 指を挟まないように注意

操作パネルを開け閉め(インクリボン交換時など)したとき指を挟まないようで注意ください。けがの原因となることがあります。





### 不安定な場所や振動の多い場所には置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときは、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。





#### 充電器を壁に取り付けるときはしっかり固定する

落下しないよう、柱など十分に固定できるところに取り付けてください。 落下すると、けが・故障の原因となることがあります。





### 電源プラグは、ゆるみのあるコンセントに差し込まない

発熱して火災の原因となることがあります。 ゆるみのあるときは、販売店に交換を依頼してください。



### 直射日光の当たる場所に置かない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。また、印刷の画像に乱れが 生じることがあります。



### 長期間使用しないときは、電源プラグ を抜く

長期間使用しないときは、安全のため必ず 電源プラグをコンセントから抜いてください。



#### ほこりや湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



#### アンテナに注意

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。



### 移動させるときは電源プラグと電話 回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。



## 電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

漏液・発熱・破裂の原因となることがあり ます。



### 皮膚に異常を感じたときは、直ちに使 用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ(ニッケル、ニッケルクロムなど)を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。



### 万一漏電した場合の感電防止のため、 アース線を取り付ける

()アース線を取り付けられるところ



- 電源コンセントのアース端子 銅片 などを65cm以上、地中に埋めたもの
- 設置工事 (D種) が行なわれている 接地端子
- ○アース線を取り付けてはいけないところ
  - ガス管 ・ 電話専用アース ・ 避雷針
  - 水道管や蛇口



## 必ずお読みください (使用上ので注意)

この「使用上のご注意」では、本機をお使いになるうえでの注意事項を説明しています。 内容をよく理解していただき、正しくお使いください。



本機は国内専用ファクスです。海外ではご使用になれません。

This facsimile is designed for use in Japan only, and can not be used in any other country.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。



暑い場所や寒い場所には置かないでください。

35℃以上5℃以下では、誤動作・変形・故障の原因となることがあります。



じゅうたん・布団・高級家具の上に置かないでください。

発熱により、変色や故障の原因となることがあります。



お手入れの際に、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

表面の仕上げをいため、変色・変形の原因となることがあります。



電池を交換の際には当社指定の電池をお使いください。

誤動作・故障の原因となることがあります。



セットした原稿や記録紙、つまった原稿や記録紙を無理に引き抜かないでください。

無理に引き抜くと原稿や記録紙が破れたり、故障の原因となることがあります。



操作を受け付けなくなったときは、一度電源プラグを抜いてください。

もし、操作を間違えるなどして、操作を受け付けなくなったときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。約5秒たってから再び電源コンセントに差し込んでください。



のりやインク、修正液、印肉を使用した原稿は完全に乾かしてからセットして ください。

乾かない状態で送信やコピーをすると、ハンドコピーのガラス面と読み取りローラーが汚れ、相手の記録紙やコピーした記録紙に黒い線が入ったり故障の原因となることがあります。

ハンドコピーを落としたり、ぶつけたりしないでください。

ガラス等が割れ、けがや故障の原因となることがあります。

送信中や受信(コピー)中は、ハンドコピーを取り外さないでください。

送信や受信(コピー)が中断したり故障の原因となることがあります。

本機に記録紙をセットしたあとは、必ず記録紙トレイカバーを取り付けてください。(24ページ)

記録紙が正常に送られないことがあります。

操作パネルを開けるときには、突起部にご注意ください。

引っかけて、けがの原因となることがあります。

記録ヘッド

### で使用にあたってのお願い

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となるときは、NTTへご連絡ください。 詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

■本機から1日1回(午前10時頃)に「グー」と音がします。

これは本機が自動的に動作チェックをしている音です。故障ではありませんのでそのままご使用ください。

- ■電源プラグを電源コンセントに差し込むと、本機は温かくなりますが故障ではありません。
- ■ディスプレイに「キロクヘッドヲ サマシテイマス」と表示されたときには

長時間連続でコピーや受信をして記録ヘッドとその周辺が高温になり、 機械保護のため一時的にコピーや受信ができなくなることがあります。 しばらく時間をおき、表示が消えたのを確認してからコピーや受信を してください。

■1枚の原稿で送信が30分以上かかるときは、機械保護のため 自動的に送信を停止し、原稿が排出されます。 ディスプレイに「ファクスガデキマセンデシタ」と表示されます。



### 接続についてのお願い

本機の電話回線への接続は、モジュラー方式(6極2芯)です。


ホームテレホンやビジネスホン(4芯、6芯)にはそのままでは接続できません。接続すると故障の原因となることがあります。

お買い上げの販売店にお問い合わせください。

図のように1つの回線を2つ以上に分けて他の電話機やパソコンなどを並列に接続(ブランチ接続)しないでください。本機の機能が使えなくなったり、正常に動作しないことがあります。

### ブランチ接続すると…

- ●電話がかかってきたときに、呼び出し音が鳴らなかったり、途中で鳴りやむことがあります。
- ●ブランチ接続した他の電話機からファクス受信に 切りかえることができません。
- ●ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。

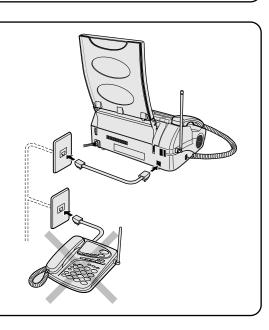



### 必ずお読みください (使用上のご注意)

### コードレス電話機について

- ●親機と子機の電波の届く距離は周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。 コンクリート壁や金属性の扉などによって、電波の届く距離が短くなることがあります。 お使いになる前に使用範囲をお確かめください。内線通話をして通話できる範囲を確かめて ください。
- ●近くを車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- ●蛍光灯やブレーカーの入/切で通話に雑音が入ったり途切れることがあります。
- ●子機での通話は、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがあります。機密を要する 重要な通話には、親機をお使いになることをおすすめします。
- ●次のようなところでは使用しないでください。

### 親機と子機間の見通しの 悪いところ

(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)



### CDプレイヤーなどの電気 製品やOA機器の近く

(雑音が入ったり、通話が切れることがあります)



### 放送局の近くや電波の強い ところ


(誤動作や混信の恐れがありま



- ●放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または 149ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●子機は、次のことにご注意ください。





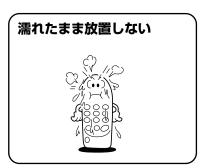

### 水滴がついたまま充電器に 乗せない





- ●濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾い た布などで拭き取ってください。
- ●シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の 原因となることがあります。

## 各部の名前とはたらき

#### 朝 烨



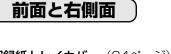

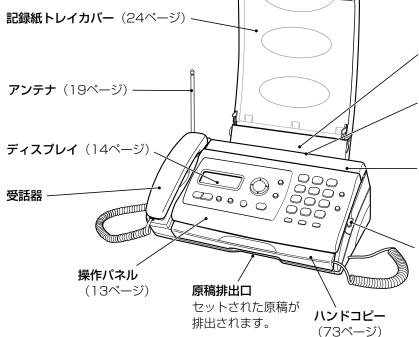

· 記録紙カバー(23ページ)


#### 記録紙排出口

印刷された記録紙が 排出されます。

原稿挿入口カバー(69ページ)※ゴミやホコリの進入を抑える ため原稿を挿入しないときは 閉じておきます。

### オープンレバー

操作パネルを開けるときに 使います。(17ページ)

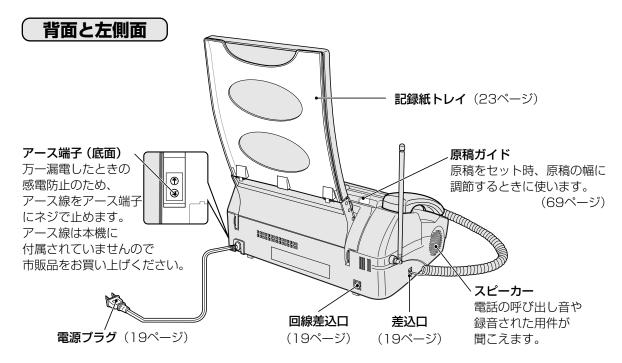



### 各部の名前とはたらき

### 操作パネル

**ダイヤルボタン**[ダイヤルボタンは点灯されません。] 名前や電話番号を入力するときや電話をかける ときに使います。 (31,47ページ)

 $1^p$   $2^n$   $3^n$  は、迷惑な電話を切りたいときに使います。(54ページ)

で 7 で 8 で 9 で は、再生中の用件を飛びこしたり応答メッセージを切りかえるときや迷惑な 電話を切りたいときに使います。

(54,85,87ページ)


(**メ**;) は、ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するときに使います。(56ページ)

(a) (b) (c) [ワンタッチダイヤルボタン]

電話をよくかける相手を登録して簡単に電話をかけるときに使います。(43ページ)

ゲ<sup>キタイ</sup> 迷惑な電話を切りたいときに使います。 (54ページ)

保留/内線 通話を保留にするときや子機を呼び出す ときに使います。 (37,63ページ)

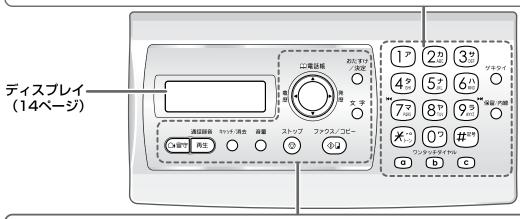



[上下]

• 設定内容を選ぶときに使います。

(21ページ)

電話帳の相手を選ぶときに使います。 (52ページ)



電話をかけてきた相手を確認するときに 使います。(102ページ)

・文字入力時、カーソルを移動するときや 音量を調節するときに使います。 (29,47ページ)



電話をかけた相手にかけ直すときに使います。(35ページ)

ポーズ(待ち時間)を入れるときに使います。(31ページ)

• 文字入力時、カーソルを移動するときや 音量を調節するときに使います。

(29.47ページ)

おたすけ 使用中に困ったことがあったときや設定、 /決定 登録内容を確定するときに使います。 (21,117ページ)

文字 文字の入力モードを選ぶときに使います。 (47ページ) ○神留守

留守モードの設定、解除するときに 使います。(85ページ)

[点灯]

通話録音

録音された用件を聞くときに使います。(87ページ)

[点灯、点滅]

通話内容を録音するときに使います。 (38ページ)

キャッチ/消去

用件や登録内容を消すときに使います。(47.88ページ)

キャッチホンの相手に切りかえる ときに使います。(113ページ)

音量 音量を調節するときに使います。 (29ページ)

<sup>ストップ</sup> コピーやファクスなど、操作を中止 するときに使います。 (72,77ページ)

ファクス/コピー コピーやファクスを送るとき、受ける **◆**ロ ときに使います。(72,77,81ページ)

### ディスプレイ

子機使用中は子機 ―― 番号が表示されます。 12月28日 14:28 ナイセン1

・ナンバー・ディスプレイを利用できるときに 表示されます。(99ページ) キャッチホン・ディスプレイを利用できる

ときは、「ci)」と表示されます。

(111ページ)

### ●通話中

ツウワ 0′11

通話時間表示(相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。 構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤル などで電話をかけたときは表示されないことがあり ます。)

### ●文字を登録中

●受信中

サンヨー FAX ニュウリョクモート゛ [ エイシ゛] ●電話番号を登録中

iD¦

21■ 番号を入力中に ヴヲニュウリ 押してポーズを

押してポーズを入力すると「P」 と表示されます。

●送信中

●用件再生中

オカムラ ショウテン シ゛ュシンチュウ 0´36 オカムラ ショウテン ソウシンチュウ 0′36 ヨウケン サイセイチュウ 01/03

### ●メモリー残量表示

オウトウメッセーシ゛ ロクオンチュウ ■■■■■■ メモリー残量の目安


文字の入力モードが

表示されます。

#### **<メモリーについて>**

メモリーには、用件録音・自作応答 メッセージ・通話録音と、ファクス 受信して印刷できなかった内容が 記憶されます。

メモリー残量がなくなったときは、 不要な用件を消したり、ファクス 受信の内容を印刷して、メモリー 残量を増やしてください。

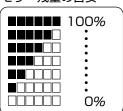

### 各部の名前とはたらき

### 子機



### 前面

### $\bigcirc$

[ワンタッチダイヤルボタン]

登録した相手に、簡単に電話 をかけるときに使います。

(42,49ページ)

(m)

電話帳に登録するときや検索 するときに使います。

(50.53ページ)



子機の設定をするときに使い ます。(55ページ)



• 設定や電話帳の相手を選ぶ ときに使います。

[上下]

• 音量をかえるときに使いま す。(30ページ)



電話をかけてきた相手を確 認するときに使います。

[左側]

機能を「ON」にするとき に使います。(55ページ)



電話をかけた相手にかけ直 すときに使います。

[右側]

- ポーズ (待ち時間) を入れ るときに使います。 (49.50ページ)
- 機能を「OFF」にするとき に使います。(55ページ)

### 充電ランプ

充電中に点灯されます。

### ディスプレイ(16ページ)



通話をするときに使います。 (32ページ)

通話や操作を中止するときに |使います。(32.55ページ)

### ダイヤルボタン

[ダイヤルボタンは点灯されません。]

名前や電話番号を入力する ときや、電話をかけるとき に使います。

(32.51ページ)

- 迷惑な電話を切りたいとき に使います。(54ページ)
- ダイヤル回線でプッシュホン (\*)サービスを利用するときに 使います。(56ページ)



- 迷惑な電話を切りたいとき に使います。(54ページ)
- 文字の入力モードを選ぶと きに使います。(51ページ)




キャッチホンの相手に切り かえるときに使います。

(113ページ)


• 登録内容を消すときに使い ます。(49ページ)

保線

- 通話を保留するときに使い ます。(37ページ)
- 親機を呼び出すときやファ クスに切りかえるときに使 います。(65,82ページ)

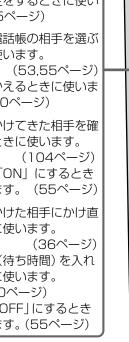

### 背面

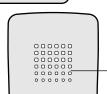

#### マイク

通話をするときに使います。 ※指などでふさがないようにご注意 ください。

000

(a)(b)(c)

着歴 発歴

(2)(3)

<u>(5)</u> **6** 

8

(0)

(7+91) (+pyf)

 $\mathbf{m}$ 

**●**通話

1

4 GHI

 $(\star)$ 

凝

切~

(#

(I)

000

スピーカー

### 充電器



充電端子 (145ページ)


0.00000 通風孔

200000


壁掛け用取り付け穴(144ページ)

ACアダプター接続端子(26ページ)

### ディスプレイ

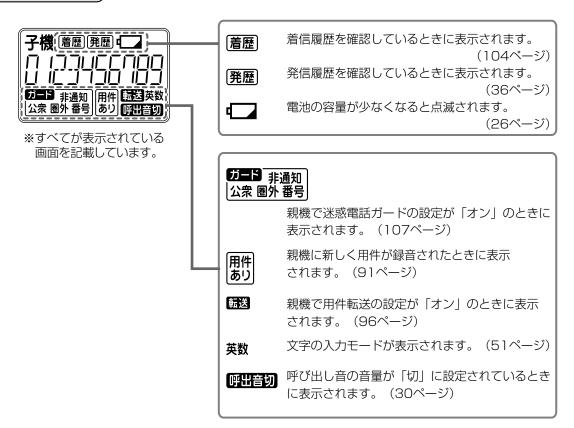



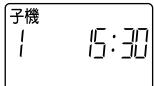


### ●電話番号登録中



番号を入力中に を押してポーズを入力すると「P」と表示されます。

#### ●通話中

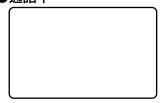

電話をかけたときは、電話番号が 表示されます。

### ●通話終了後(約5秒間通話時間が表示されます。)



通話時間表示(相手と通話した時間がディスプレイに表示されます。構内交換機に接続してお使いのときやフリーダイヤルなどで電話をかけたときは表示されません。)



## インクリボン保護紙の取り外しかた

で使用の前に、インクリボン保護紙を取り外してください。インクリボン保護紙を取り外すまで ディスプレイに「ゲンコウヲテンケンクダサイ」と表示されます。

親機に取り付けられているインクリボンはテスト用です。印刷できる枚数は約30枚です。 コピーやファクスを多くご利用になるときは、お早めにインクリボンをお買い上げください。





### 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみをとる



操作パネルを閉める


操作パネルの両端を押して 「カチッ」と鳴るまで確実に閉めて ください。



### インクリボンがなくなったときは

新しいインクリボンと交換してください。

(139ページ)

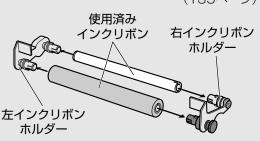

インクリボンの両端に取り付けてあるインクリボン ホルダーは、継続して使用しますので、捨てないで ください。



### お知らせ

### ●インクリボン1本で印刷できる枚数は

付属の10mインクリボン :約30枚 • 別売品の40mインクリボン : 約128枚 • 別売品の30mインクリボン : 約95枚

#### ●インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

(5ページ)

#### ●インクリボンの保管や取り扱いについて

当社指定のインクリボンをお使いください。

(5ページ)

指定外のインクリボンを使うと、コピーまたは 受信の印刷が薄くなったり、故障の原因となり ます。

- インクリボンに直接手を触れても差し支えあり
- インクリボンは、直射日光の当たる場所、高温 多湿の場所には保管しないでください。コピー または受信の印刷が薄くなったり、故障の原因 となります。



## 接続する


本機は、利用している電話回線の種別が自動で設定されます。

下記の手順に従って正しく接続してください。


※本機にドアホンは接続できません。

プンテナを立ててのばす アンテナは2段になっていますので、

先端部を持って引きのばします。

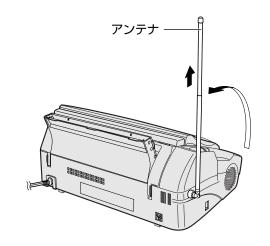

② 受話器のカールコードを 差込口に差し込み 受話器を親機にのせる

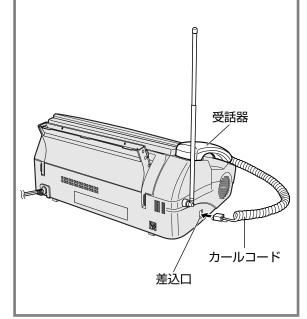



携帯セレクトダイヤルの設定画面が表示され

20ページの「携帯セレクトダイヤルを設定する ||

ます。

をしてください。

### 携帯セレクトダイヤルを設定する

電話回線の自動設定が終わると、携帯セレクトダイヤルの設定画面になります。

携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が設定 する料金で通話をすることができます。

携帯セレクトダイヤルを設定すると、自動的に事業者番号を付けて電話をかけることができます。

※NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」やNTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する 直収電話サービスをご利用時、およびホームテレホンや構内交換機(PBX)に接続したときは、携帯セレクト ダイヤルは利用できません。下記手順で必ず携帯セレクトダイヤルを「オフ(解除)」にしてください。

### 携帯セレクトダイヤルの設定画面が 表示されます。

ケイタイセレクト [オン] ケイタイセレクト ダ イヤルヲ

の▼または▲を押して 「オン」または「オフ」を選ぶ

「オン」: 携帯セレクトダイヤルを

利用する(設定)

「オフ」: 携帯セレクトダイヤルを

利用しない(解除)

### 「オン」を選んだとき

手順 2 へ

### 「オフ」を選んだとき

手順 4 へ

おたすけ <sup>決定</sup> を押す

の▼または▲を押して

### 事業者を選ぶ

「NTTヒガシニホン | 「NTTニシニホ ン」の中から設定する事業者を選び ます。

おたすけ <sup>決定</sup> を押す

> 設定が終了し、日付時刻が点滅され 日付時刻が動き始めます。日付時刻 を合わせてください。(22ページ)

「117」や「177」へダイヤルして、電話がかけら れることを確かめてください。

(電話がつながると通話料金がかかります。)

### ■IP電話サービスをご利用のとき

IP電話サービスを契約している電話機から携帯 セレクトダイヤルを利用するときは、IP電話サー ビスを一時解除する必要がありますので、58.59 ページの「携帯セレクトダイヤルを設定する」で IP電話解除番号を設定してください。



- ●本機にはNTT東日本(0036)とNTT西日本(0039) の事業者番号が登録されています。NTT東日本と NTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、 58,59ページの「携帯セレクトダイヤルを設定する」 で事業者番号を登録してください。
- ●携帯セレクトダイヤルについて詳しくは、57ページ をご覧ください。
- ●固定電話の各サービス事業者により、サービス提供 エリアが異なります。詳しくは各サービス事業者に 直接お問い合わせください。
- ●19ページ手順 4 のあとで (๑) を押したときは 携帯セレクトダイヤルの設定画面は表示されません。 携帯セレクトダイヤルの設定をするときは、58.59 ページをご覧ください。



### 接続する

### 電話回線の種別をかえる



次のときなど、電話回線の種別が正しく設定されていないときは、電話がかけられないことがあります。電話回線の種別をかえてください。

- ・ADSL回線でスプリッタに接続している
- ・ISDN回線でターミナルアダプター(TA) に接続している
- ・別の電話回線に接続した
- ・電話回線の種別を変更契約した



カ゛シツヲ アワセタイ [▼][▲]:センタク

2 の▼または▲を押して 「デンワガ カケラレナイ」 を選ぶ

デ`ンワカ` カケラレナイ[▼][▲]:センタク

電話回線の種別が変更されます。

4 「117」や「177」へ ダイヤルして、電話が かけられることを確かめる

電話がつながると、通話料金が かかります。

### **₩** ×E


- (□・留守 や 再生 ) などが点滅し、ディスプレイに 機能説明が表示され、メロディーが流れるときは (134ページ)
- ●電話用コンセントがモジュラージャック以外の ときは
  - <3ピンプラグ式のとき>

市販のモジュラー付き電話キャップをお買い 上げください。

3ピンプラグ

<直接配線のとき>

お近くのNTTの支店・営業所へご相談ください。

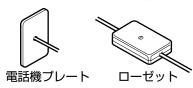

# 🖣 お知らせ

- ●同じ電話回線に他の電話機を接続(ブランチ接続) しないでください。正常に動作しないことがあり ます。(10ページ)
- ●ホームテレホンやビジネスホン (4芯や6芯) から 買いかえたときは、そのままでは接続できません。 そのまま接続すると故障の原因となります。お買 い上げの販売店へお問い合わせください。

## 西暦と日付と時刻を合わせる

親機の日付と時刻を合わせてください。

親機で日付と時刻を合わせると、子機は自動的に親機と同じ時刻が表示されます。

おたすけ /決定 を押す

2 の▼または▲を押して 「トケイヲ タダシク アワセ タイ」を選ぶ

> トケイヲ タタ゛シク アワセタイ [▼][▲]:センタク

B おたすけ /決定 を押す

> ´ **0**5 01月01日 00:00 ネン:セイレキ シモ2ケタ シ゛

- 4 ダイヤルボタンで 西暦と日付と時刻を入力する
  - ・西暦は、下2桁の数字
  - ・月日は、月2桁、日2桁の数字
  - ・時刻は、24時間制で4桁の数字

<例:2010年12月24日午後3時6分> 1707172222242175207649 西暦 月 日 時刻

> 「 10 12月24日 15:06 ネン:セイレキ シモ2ケタ シ゛

ちたすけ /決定 **を押す** 

時計が動き始めます。

### **₩** XE

●日付と時刻の入力中に間違えたときは

の **【**(左へ移動)または **▶**(右へ移動)を 押してカーソル (**■**) を間違えた位置に移動し、 正しい数字を入力してください。

●子機のディスプレイに親機と同じ時刻が表示され ないときは


## → お知らせ

- ●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。誤差が生じたときは、設定し直してください。
- ●停電や電源が入っていない状態が続くと、親機の ディスプレイは「1月1日 0:00」と点滅表示され ます。

日付と時刻を正しく合わせてください。



## 記録紙トレイを取り付ける

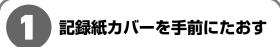




記録紙トレイを取り付ける

1. 記録紙トレイの左右の突起部を 片側ずつ親機の穴に差し込む



2. 記録紙トレイを後側へたおして 記録紙トレイの背面にある2つ の突起部を親機にはめる

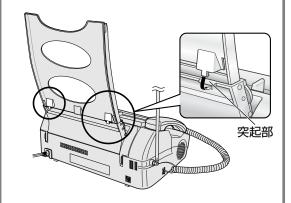

記録紙カバーを戻す





#### ●記録紙トレイを取り付けたときは

親機を設置する場所が壁などに近いときは、記録 紙トレイが壁などに当たらないように設置して ください。

●記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを 開けたときは

記録紙がつまることがありますので、記録紙を 一度取り出し、再びセットしてください。

## 記録紙をセットする

A4サイズ(210×297mm)の普通紙ファクシミリ用記録紙を最大50枚までセットすることが できます。

### 記録紙をセットする








記録紙を図のようにさばく



- 記録紙をセットする(A4サイズ) 印刷する面を**裏向き**にしてください。
  - **1.** 記録紙を真上から入れる
  - 2. 記録紙トレイ側にたおす

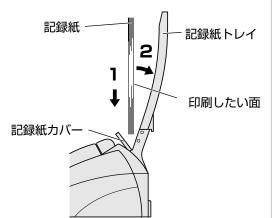

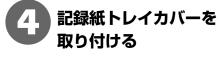

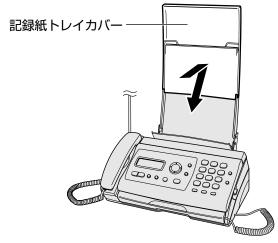

記録紙カバーを戻す

### 記録紙カバーは必ず戻してください

記録紙カバーを戻さないと、印刷さ れた記録紙が記録紙カバーに当たり 記録紙づまりの原因となります。





### 記録紙をセットする

### 記録紙を追加するときは




※印刷中に記録紙を追加しないでください。記録紙づまりや記録紙が重なって送られる原因となります。

1 記録紙カバーを手前にたおす



2 記録紙トレイカバーを上に引き上げる

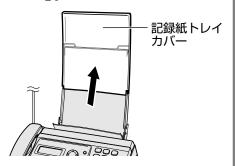

- **B** 残っている記録紙を 取り出してから追加し、 もう一度セットする
- 4 記録紙トレイカバーを 取り付ける
- 記録紙カバーを戻す

## メモ

#### ●記録紙がなくなったときは

ファクスを受信すると、メモリーに記憶されますが メモリー残量がなくなると記憶できません。 早めに記録紙をセットしてください。

●記録紙がつまったときは(137ページ)

## お知らせ

●次の記録紙は使用しないでください。 記録紙が正常に送られないことがあります。

- しわや折り目のある記録紙
- ・破れている記録紙
- カールしている記録紙
  - ※一度使用した記録紙の裏面を使われるときは カールを矯正してからお使いください。
- ●記録紙カバーを閉じたまま記録紙をセットすると、 記録紙が引き込まれなかったり、重なって引き込ま れることがあります。
- ●記録紙のご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

(5ページ)

- ●記録紙の取り扱いについて
  - 印刷中は記録紙を引き抜かないでください。 故障の原因となります。
  - ・当社推奨の記録紙をお使いください。


(5ページ)


当社推奨の記録紙以外をご使用になると、コピーまたは受信の印刷が薄くなったり、50枚までセットできなくなったり、故障の原因となることがあります。

- 記録紙を51枚以上セットしないでください。 記録紙づまりの原因や記録紙が正常に送られな いことがあります。
- 印刷した記録紙は、記録紙排出口に20枚まで置くことができます。それ以上ためると、記録紙づまりの原因となりますので、印刷するたびに取り除いてください。

## 子機を充電する


初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約16時間充電してください。 充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

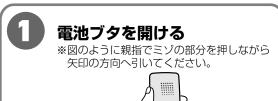

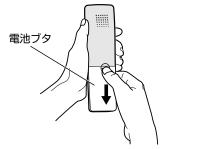


電池のプラグを差し込み 雷池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

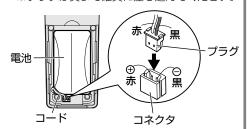

電池の緑色のカバーは取らないでください。

電池ブタを閉める

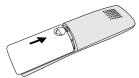

ACアダプターを接続する ※プラグは奥まで確実に差し込んでください。



電源コンセント (AC100V)

子機を充電器に置いて充電する

充電中は、充電ランプ (アンバー色)が点灯されます。

※いっぱいに充電されても、充電ランプは 消灯されません。そのまま充電を続け ても問題はありません。



充電ランプ

※必ずボタン面を手前に 向けて置いてください。 逆向きに置くと充電 されません。

メモ

### ●充電時間の目安は

約 16時間

●使用時間の目安は

連続通話 : 約 6時間 待ち受けのみ:約120時間

#### ●子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことを おすすめします。また、ACアダプターは電源コン セントに差し込んでおいてください。

#### ●電池の交換時期は

連続16時間以上充電してもすぐにディスプレイの 「「」」が点滅または表示されるときは、新しい 電池と交換してください。

## お知らせ

●電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いても、 10分程度ディスプレイに何も表示されないことが あります。

故障ではありませんのでそのまま充電してください。

- ●充電不足になると、ディスプレイの「ロン」が点滅 または表示されます。通話中は約20秒ごとに「ピ ピッ | と鳴りますので、すぐに充電してください。
- ●長時間子機を使用しないときは、電池を子機から外 しておくことをおすすめします。
- ●長時間電話帳などの登録操作をすると使用できる。 時間が短くなります。



### 子機を充電する

### 電池の交換のしかた




連続約16時間以上充電してもすぐにディスプレイの「「」」が点滅または表示するときは、新しい電池と交換してください。



### 電池ブタを開ける


※図のように親指でミゾの部分を押しながら 矢印の方向へ引いてください。

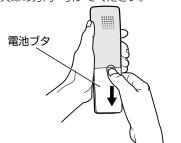


**新しい電池と交換する** 

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

電池のコードが 長いタイプのとき 電池のコードが 短いタイプのとき

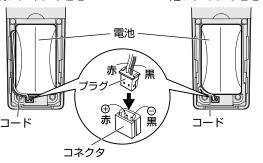

**3** 電池ブタを閉める

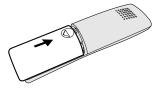

4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。

逆向きに置くと充電されません。

#### 電池のリサイクルについて

この製品には、二カド電池を使用しています。 二カド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 交換後不要になった電池、および使用済み製品 から取り外した電池のリサイクルに際しては、 ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、 端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に 入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOXに入れてください。

#### リサイクル協力店のお問い合わせ先

- ・製品、二カド電池をご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

#### リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。



製品名	ニカド電池
電 圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

※本文中の電池とは 二カド電池のことです。

### お願い

●当社指定以外の電池は故障の原因となりますので 使用しないでください。

指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が 生じても当社はその責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。



### お知らせ

- ●電池を抜くと、呼び出し音の音量、受話音量の設定 発信履歴、着信履歴はお買い上げ時の設定に戻ります。 時刻表示が「O:OO」と点滅しますが、子機を充電 器から取り上げ、通話ボタンが点灯後、充電器に戻 すと親機と同じ時刻が表示されます。
- ●交換用電池 (NTL-14) については、5ページを ご覧ください。



## 呼び出し音の種類をかえる

外線の呼び出し音の種類を、ベル(3種類)とメロディー(7種類)の中から選ぶことができます。 【お買い上げ時は、「ヒョウジュン」】

### 呼び出し音の種類をかえる





- 2 の▼または▲を押して 「ヨビダシオンヲ ヘンコウ スル」を選ぶ
- おたすけ /決定 を押す 現在設定している呼び出し音が鳴り ます。
- 4 の▼または▲を押して呼び出し音の種類を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類[曲名]
ヒョウジュン	プルルルルルル
コウオン	プルルルルルル(高音)
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス
テイオン	プルルルルルル(低音)

おたすけ /決定 を押す



### お知らせ

- ●子機は呼び出し音の種類をかえることはできません。
- ●内線の呼び出し音の種類をかえることはできません。



## 音量を調節する

### 呼び出し音の音量を調節する



親機の外線、内線の呼び出し音の音量を4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、最大(■■■■)】

### 受話音量を調節する



通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」 「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、標準(■■■□□)】

音量 時刻表示中に

<sup>∍里</sup> ◯ を押す

ヨヒ゛タ゛シ オンリョウ キリ**■■■■**大

2 の **◆**または ▶ を押して 音量を調節する

> 調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。 (外線、内線は同時に変更されます。)

> > ヨヒ゛タ゛シ オンリョウ キリ**■■**□□大

### 音量 <sub>通話中に</sub> を押す

シ゛ュワ オンリョウ 小**■■■**□□大

### **₩** XE

### ●呼び出し音を鳴らさないようにするには

時刻表示中に を2秒以上押します。 設定している音量の呼び出し音が鳴ったあと「ピピッ」と鳴り、ディスプレイには「キリ□□□□大」と表示されます。

※呼び出し音の種類やすき・すきコールの呼び出し音をかえるときも「ピピッ」と鳴り、呼び出し音を確認することはできません。

※音量「切」を解除するには、時刻表示中にを押しの ▶を押してください。

### スピーカー音量を調節する



用件など、親機のスピーカーから聞こえる音量 を5段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3(■■■□□)】

スピーカーから音声が流れているときに 音量 を押す

スヒ<sup>°</sup> ーカー オンリョウ 小■■■□□大

# A

### お知らせ

●呼び出し音が鳴っているときは、 を押し の または ▶を押して呼び出し音の音量を調節する ことができますが、音量を「切」に設定することは できません。

### 呼び出し音の音量を調節する



子機の外線、内線の呼び出し音の音量を「小」 「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

## 受話音量を調節する



通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」 「大」の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】



充電器から取り上げたときは 切っ を押したあとで



の▼または▲を押して

### 音量を調節する

調節後の呼び出し音が鳴ります。 (外線、内線は同時に変更されます。)




#### 通話中に



の▼または▲を押す

## **₩** ×E

### ●呼び出し音を鳴らさないようにするには

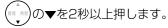

「ピピッ」と鳴り、ディスプレイの「**呼出音切**」が表示されます。

※音量「切」を解除するには、 の▲を2回押してください。

# Û

### お知らせ

- ●呼び出し音が鳴っているときは、( \*\*\*\*)の▼または▲ を押して呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。
- ●子機の電池を抜くと、子機の音量はお買い上げ時の 設定に戻ります。



## 電話をかける

### 親機で電話をかける







- 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す
- **相手と話をする** 通話中は、ディスプレイに電話番号
  - と通話時間が表示されます。
- 話が終わったら**受話器を戻す** 電話番号と通話時間が約5秒間表示されたあと、日付時刻表示に戻ります。



### **₩** XE

- ●相手の声の大きさを調節するには 「受話音量を調節する」(29ページ)
- ●電話の相手に待っていただくときは(保留)
  - 保留/内線 **1** 通話中に ( を押す
  - 2 もう一度話をするには ( を押す
- **●電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには** 
  - た押します。ディスプレイに「P」と表示され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。
  - ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する ことはできません。



### お知らせ

- ●0036,0039などの通話サービスを利用するときは「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめします。(58ページ)
- ●手動で0036,0039などの特番をダイヤルするときに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ (待ち時間)を入れてください。

### 子機で電話をかける





**✓**週話 が点灯されます。

充電器から外しているときは

**ぐ**通話を押します。

- 発信音「ツー」が聞こえたら ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す
- 相手と話をする

通話中はディスプレイに電話番号が 表示されます。

話が終わったら

充電器に戻す、または



通話時間が約5秒間表示されたあと、 時刻表示に戻ります。





- ●相手の声の大きさを調節するには 「受話音量を調節する」(30ページ)
- ●電話の相手に待っていただくときは(保留)
  - 1 通話中に を押す
  - 2 もう一度話をするには (原) を押す
- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れるには
  - たまず。ディスプレイに「P」と表示 され、1回押すごとに約3秒のポーズが入力され ます。
  - ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する ことはできません。




- ●0036.0039などの通話サービスを利用するとき は「携帯セレクトダイヤル」の設定をおすすめし ます。 (58ページ)
- ●手動で0036,0039などの特番をダイヤルすると きに電話がつながらないときは、特番の後にポーズ (待ち時間)を入れてください。



## 電話を受ける

### 親機で電話を受ける



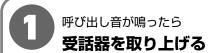



13

2 相手と話をする

通話中は、ディスプレイに通話時間 が表示されます。

話が終わったら**受話器を戻す** 通話時間が約5秒間表示されたあと、 日付時刻表示に戻ります。

## **₩** ≯E

●相手の声の大きさを調節するには

「受話音量を調節する」(29ページ)

- ●呼び出し音の大きさを調節するには(29ページ)
- ●呼び出し音の種類をかえるには(28ページ)
- ●電話の相手に待っていただくときは(保留)

(R留/内線 **1** 通話中に を押す

**2** もう一度話をするには

を押す

●電話に出たとき「ポーポー」(ファクスの送信音) と聞こえる、または相手がファクスを送ると言った ときは

1 (小口) を押す

2 受話器を戻す

### 子機で電話を受ける



呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 

- 2 相手と話をする
- 話が終わったら

### 充電器に戻す、または



を押す

通話時間が約5秒間表示されたあと、 時刻表示に戻ります。



## **₩** ×€

●相手の声の大きさを調節するには

「受話音量を調節する」(30ページ)

- ●呼び出し音の大きさを調節するには(30ページ)
- ●電話の相手に待っていただくときは(保留)

保留 /内線

- 2 もう一度話をするには 無数を押す
- ●電話に出たとき「ポーポー」(ファクスの送信音)と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは

  - 2 [ が消灯後、充電器に戻す



## 電話をかけ直す (再ダイヤル)

話し中や用件を言い忘れたときなど、かけた相手へ簡単にかけ直すことができます。 雷話をかけた相手の雷話番号は、親機は10件まで、子機は3件まで記憶されます。(発信履歴) ※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

### 親機でかけ直す





※の▶を押す

ハッシン 1 29日15:19 0987654321

の▼または▲を押して

相手を選ぶ



の◀または▶を押すと、名前と

電話番号が交互に表示されます。 (名前は、ワンタッチダイヤルまたは 電話帳に登録した相手のとき)

> ハッシン3 28日12:10 22334455

- 受話器を取り上げる
- 相手が出たら話をする
- 話が終わったら受話器を戻す

### **発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには**

- 1 手順 11, 2
- おたすけ **2** /決定 を押す
- **3** 登録したい( a ),( b ),( c )を押す
- 4 43ページの「ワンタッチダイヤルを登録 する」の手順22へ

### ●発信履歴を電話帳に登録するには

- 1 手順 1 2
  - おたすけ
- 2 /決定 を押す
- 3 45ページの「親機の電話帳を登録する」の 手順4~

#### **●発信履歴をすべて消すには**

- <del>1/2</del> キャッチ/消去 を押す
- の▼または▲を押して「ハッシンリレキ」 を選ぶ
- を2回押す

#### ●発信履歴を1件ずつ消すには

- 1 手順 (1), (2)
- キャッチ/消去 を2回押す


#### を押す 3 (♥

# お知らせ

- ●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤ ルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手に かかることがありますので注意してください。
- ●記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付・ 時刻から順に消されます。

### 子機でかけ直す



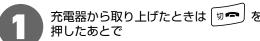



### を押す

ディスプレイに最後にかけた電話番号と 「**廃**暦 | が表示されます。

- 2 (本) の▼または▲を押して 相手を選ぶ
- 3 (Amail and a seption of the sept
- 4 相手が出たら話をする
- または充電器に戻す

### **₩** ×E

- ●発信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには
  - 1 手順 1 2
  - 2 🥁 を2回押す
  - **3** 登録したい (a), (b), (c) を押す
- ●発信履歴を電話帳に登録するには
  - 1 手順 1 , 2
  - 2 (四) を押す
  - **3** ダイヤルボタンで名前 (イニシャル・ニックネームなど) を入力する (51ページ)
  - 4 (疑) を3回押す
- ●発信履歴を1件ずつ消すには
  - 1 手順 1 2
  - 2 (井が) を2回押す
  - **3** 切っを押す

- ●再ダイヤルできる電話番号は32桁までです。
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、次に再ダイヤルするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
- ●記憶した相手が3件を超えたときは、古い日付・ 時刻から順に消されます。



### 電話の相手に待っていただく (保留)

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。

保留メロディー:「大きな古時計」

### 親機で通話中のとき



### 子機で通話中のとき



通話中に

保留/内線

を押す

保留メロディーが流れます。

受話器を戻す

スピーカーから保留メロディーが 流れます。

親機で電話に出る

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができ ます。

受話器を戻さなかったときは、 保留/内線

を押します。

### 子機で電話に出る

### 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは **く**選話 を押します。

親機から流れている保留メロディー が止まり、話ができます。

### お知らせ

- ●保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間 流れると、保留の解除忘れを防止するため、自動 的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してく ださい。
- ●保留メロディーを他の曲にかえることはできま せん。

通話中に を押す

保留メロディーが流れます。

充電器に戻す、または



切合 を押す

親機のスピーカーから保留メロディー が流れます。

子機で電話に出る

### 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは **イ**邇話 を押します。

親機から流れている保留メロディー が止まり、話ができます。


#### 親機で電話に出る

### 受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができ ます。

### 電話の相手との通話内容を録音する (通話録音)

受話器で通話しているとき、通話内容を録音することができます。 大事な内容のときなど、あわててメモ用紙を用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞く ことができます。

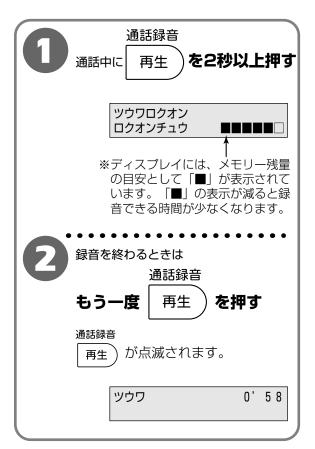



- ●録音した内容を聞くには(87ページ)
- ●録音した内容を消すには(88ページ)



#### ●録音できる時間と件数について

録音できる時間は約14分。

件数は最大50件。

(録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が14分より短くなることがあります。)

- ※用件録音や自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信は、同一のメモリーに記憶されますので、それらの内容により録音できる時間は異なります。
- ●録音中にメモリー残量がなくなると、録音を停止 し「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示され ます。不要な録音内容を消してください。

(88ページ)

●子機での通話中は、通話録音をすることはできません。



## 呼び出し音の鳴る回数 (時間)をかえる

ファクスの受けかたに合わせて呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえると、電話とファクスを上手に使うことができます。

【お買い上げ時は、10カイ(約30秒)】

4つの使いかたに分けることができます。使いかたに合わせて、呼び出し音の鳴る回数(時間)を選んでください。

■ ファクスの受信が多く、電話も受けるときは

・→ 「ファクス」を選んだあと「ファクス ユウセン」を選ぶ ファクスが送られてくると、呼び出し音を鳴らさず ファクスを受信します。

電話がかかってくると、呼び出し音が15回(約45秒) 鳴ります。(呼び出し音の回数は変更できません。) <相手が電話のとき>

- 電話の相手には、呼び出し音が聞こえたときから、 電話料金がかかります。
- 呼び出し音が15回(約45秒)鳴り終わると、ファクスの受信に切りかわります。
- 呼び出し音が鳴っているとき、相手が先に電話を切っても呼び出し音が15回(約45秒)鳴るときがあります。
- ファクス専用として使いたいときは

■ ファクスの受信は少なく、電話が多いときは

### → 「1カイ」~「15カイ」を選ぶ

設定した回数の呼び出し音が鳴ったあと、「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れファクスの 受信に切りかわります。

(呼び出し音1回の時間は、約3秒です。)

※呼び出し音の鳴る回数(時間)を11回(約33秒)以上にすると、相手が自動送信でファクスを送ると受信できないことがあります。10回(約30秒)以内に設定することをおすすめします。

■ 電話専用として使いたいときは ・・・・・・・・・・ 「ムゲン」を選ぶ

相手が電話を切るまで呼び出し音は鳴り続けます。
※ファクスを自動で受けることはできません。

- おたすけ /決定 **を押す**
- 2 の▼または▲を押して 「ベルカイスウ/ファクスユウ セン」を選ぶ

へ゛ルカイスウ/ファクスユウセン [▼][▲]:センタク

B おたすけ /決定 を押す

> カイスウ [10カイ] カイスウヲ ヘンコウ {[▼][

4 の▼または▲を押して呼び出し音の回数を選ぶ

「ファクス ユウセン」「ファクス センヨウ」「1カイ〜15カイ」 「ムゲン」の中から選びます。

### 「ファクス ユウセン」を選ぶとき

1 「ファクス」を選び /決定を押す

**2** の▼または▲を押して「ファクスユウセン」を選ぶ

キリカエ [ファクス ユウセン] カイスウヲ ヘンコウ {[▼][

### 「ファクス センヨウ」を選ぶとき

<sup>おたすけ</sup> **1 「ファクス」を選び** <sup>)決定</sup> を押す

> キリカエ [ファクス センヨウ] カイスウヲ ヘンコウ {[▼][

### 「1カイ」~「15カイ」を選ぶとき

「1カイ」~「15カイ」の中から 選びます。

> カイスウ [ 9カイ] カイスウヲ ヘンコウ {[▼][

### 「ムゲン」を選ぶとき

「ムゲン」を選びます。

カイスウ [ Δケ´ン] カイスウヲ ヘンコウ { [▼][

ちたすけ /決定 **を押す** 



## ダイヤルした番号を音声で流す(ダイヤルコール)

親機のダイヤルボタンで電話番号を押したときに、押した番号を音声で流すことができます。

【お買い上げ時は、「オン1】



2 の▼または▲を押して 「ダイヤルコールヲ リョウ スル」を選ぶ

タ゛イヤルコールヲ リヨウスル[▼] [▲]:センタク

**3** おたすけ / 決定 を押す

タ゛イヤルコール [オン] オンセイカクニン スル/シナイヲ

4 **○**の▼または▲を押して 「オン」または「オフ」を選ぶ

「オン」: 押した番号を**音声で** 

流す

「オフ」:押した番号を音声で

流さない

タ゛イヤルコール [オフ] オンセイカクニン スル/シナイヲ

ちたすけ /決定 **を押す** 



●ダイヤルコールの音量を調節するには 「スピーカー音量を調節する」(29ページ)



- ●子機にはダイヤルコールはありません。
- ●受話器を取り上げてからダイヤルボタンを押した ときは、音声は流れません。

### 登録した相手へ電話をかける

#### 親機



ワンタッチダイヤルと電話帳に登録した相手へ 電話をかけることができます。

ワンタッチダイヤルの登録のしかた

(43ページ)

• 電話帳の登録のしかた(45ページ)

### 子 機



ワンタッチダイヤルと電話帳に登録した相手へ 電話をかけることができます。

• ワンタッチダイヤルの登録のしかた

(49ページ)

電話帳の登録のしかた(50ページ)

1 相手を表示させる

### ワンタッチダイヤルの相手のとき

(a), (b), (c)の いずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする

(52ページ)

オカムラ ショウテン 0987654321

- 2 受話器を取り上げる
- 3 相手と話をする
- 話が終わったら 受話器を戻す

充電器から取り上げたときは 切っ を 押したあとで

相手を表示させる

### ワンタッチダイヤルの相手のとき

a , b , c のいずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする (53ページ)

OKA

- 2 (通話)を押す、または 充電器から取り上げる
- 日 相手と話をする
- または「切っを押す



### 親機のワンタッチダイヤルを登録する

よくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送ることができます。 3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。

### ワンタッチダイヤルを登録する





### 登録したい





を押す

「ピピピピ」と鳴ります。

ワンタッチ

トウロク サレテイマセン



ワンタッチ トウロクシマスカ? {[オタスケ/ケッテイ]:トウロ

おたすけ <sub>/決定</sub> を押す

ニュウリョクモート゛[カタカナ]

ダイヤルボタンで 名前を入力する(47ページ)

16文字まで入力できます。

オカムラ ショウテン ニュウリョクモート [ カタカナ ]

おたすけ <sup>//決定</sup> を押す

テ゛ンワハ゛ンコ゛ウヲ ニュウリ

ダイヤルボタンで 電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

0987654321 テ゛ンワハ゛ンコ゛ウヲ ニュウリ

おたすけ <sup>決定</sup> を押し、

ストップ

を押す

### ワンタッチダイヤルを変更する



- を押し、 a 変更する相手を表示させる
- おたすけ <sup>/) |</sup> | 決定 | を押す
- ダイヤルボタンで 名前を入力し直す

(47ページ)

- おたすけ <sup>| 決定</sup> を押す
- ダイヤルボタンで 電話番号を入力し直す
- おたすけ <sup>/決定</sup> を押し、 を押す

### メモ

- **●操作を中止するには** 
  - ストップ
    - (♥) を押します。
- |電話番号を間違えたときは

キャッチ/消去

- を押します。
- ●登録した内容を確認するには
  - **1** 確認したい( a ),( b ),( c )を押す
  - 2 確認したあと、 (♠) を押す
- ●ウンタッチダイヤルで電話をかけるには

(42ページ)

**●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには** 



ト<sup>҈</sup>®の▶を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。 ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する ことはできません。

### ワンタッチダイヤルを消す



- a ) ( b ) ( c ) を押し、 消す相手を表示させる
- キャッチ/消去 を2回押す

- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。
- ●電話番号に「一(ハイフン)| を登録することは できません。



### 親機の電話帳を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけたりファクスを送る ことができます。

電話帳には100件まで登録できます。

### 電話帳を登録する



- おたすけ /決定 **を押す**
- 2 の▼または▲を押して 「デンワチョウヲ トウロク スル」を選ぶ
- **3** おたすけ /決定 を押す

ディスプレイに登録できる残り件数 が表示されます。

デ`ンワチョウ / コリ 100
{[オタスケ/ケッテイ]:カクテ

おたすけ /決定 **を押す** 

> |■ |ニュウリョクモート゛[カタカナ]

**5** ダイヤルボタンで 名前を入力する(47ページ)

16文字まで入力できます。

キモ**ト** ニュウリョクモート゛[カタカナ] おたすけ | 決定 **を押す** 

> ■ テ゛ンワハ゛ンコ゛ウヲ ニュウリ

7 ダイヤルボタンで 電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

2248326122**■** デ`ンワハ`ンコ`ウヲ ニュウリ

おたすけ ストップ /決定 を押し、 **を押す** 

### 電話帳を変更する



- 変更する相手を表示させる (52ページ)
- 2 <sup>おたすけ</sup> /決定 **を押す**
- **3** ダイヤルボタンで名前を 入力し直す(47ページ)
- おたすけ /決定 を押す
- タイヤルボタンで 電話番号を入力し直す
- 電話番号を入力し直す
- おたすけ /決定を押し、

ストップ



) を押す

### 電話帳を消す




- 1 消す相手を表示させる (52ページ)
- キャッチ/消去 を2回押す
- 3 ストップ を押す



- ●操作を中止するには
  - ストップ
    - ੑੑੑੑ を押します。
- ●電話番号を間違えたときは

キャッチ/消去

- ヘ を押します。
- ●登録した内容を確認するには(電話帳リスト)
  - 1 45ページの手順 1,2
  - ファクス/コピー
    - **(** 
      - を押す
- ●電話帳で電話をかけるには(42ページ)
- ●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには

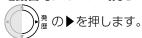

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。 ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する ことはできません。

# <u></u>

- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。
- ●電話番号に「一(ハイフン)」を登録することはできません。



### 親機の文字入力のしかた

ワンタッチダイヤルや電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前を入力することが できます。

入力できる文字は、カタカナ、アルファベット(英文字)、数字、記号です。




名前を入力する画面で

文字

をくり返し押して

文字の入力モードを選ぶ

「カタカナ|「エイジ|「スウジ」の 中から選びます。

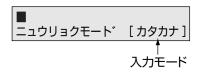

ダイヤルボタンを くり返し押して入力する (48ページ)

> ※カーソル(■)の位置に文字が 入力されます。

<例:「オカムラ」と入力するとき>

- 17)を5回、
- (2点)を1回、
- 7g) を3回、
- 9点を1回

押します。

カーソル

オカムラ ニュウリョクモート゛[カタカナ]

### メモ

- 操作を中止するには

  - 🗑 を押します。
- ♪カーソル(■)を移動するには
  - )) の∢または▶を押します。
- ●入力した文字を消すには
  - ), の◀または▶を押して

−ソル(■)を消す文字に移動させる

- を押す
- ●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて 入力するには

カーソルを右へ移動してから入力してください。 <例:「カキ」を入力するとき>

- 2か を押す
- の▶を押してカーソルを右へ移動
- **3** (2<sup>n</sup>/<sub>ABC</sub>) を2回押す
- ●文字と文字の間にスペース(空白)を入力するには
  - 字 〜 をくり返し押して「カタカナ」を選ぶ
  - を4回押す


### ■文字入力表

199 at 19 6 a	入力モード		
押すボタン	カタカナ	英 字	数字
17	アイウエオァィゥェォ		1
2n	カキクケコ	ABCabc	2
3 7	サシスセソ	DEFdef	3
4 9 GHI	タチツテトッ	GHIghi	4
5 ±	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6 MNO	ハヒフへホ	MNOmno	6
7 <sub>PORS</sub>	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8th	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9 <sub>WXYZ</sub>	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
07	ワヲン [ (スペース)		0
<b>X</b>	"(濁点) 。 (半濁点)		*
#記号	·/:!?&'()		#
文字	文字の入力モードを切りかえる		·
	カーソルを左へ移動する		
$\bigcirc$	カーソルを右へ移動する		
キャッチ/消去	カーソル上の文字を消す		



# 子機のワンタッチダイヤルを登録する

よくかける相手を登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。 3つのワンタッチダイヤルボタンに各1件ずつ登録することができます。 ※名前を登録することはできません。

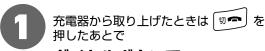

### ダイヤルボタンで 相手の電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

2



を押す



### 登録したい

a , b , c

c を押す

### メモ

●電話番号を間違えたときは

**キャッチ** を押します。

#### ●登録した内容を確認するには

- 確認したい a , b , c を押す
- 2 確認したあと、切っを押す
- ●登録した電話番号を変更するには もう一度登録操作をしてください。

#### ●登録した電話番号を消すには

- **1** 消したい (a), (b), (c) を押す
- **2** (キャッチ) <br/> を何回か押して、電話番号をすべて消す
- 3 (疑) を押す
- **4** 手順「**1** | で押したボタンを押す
- ●ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (42ページ)
- **●電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには**

を押します。


1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。 ※番号を1桁以上入力しないとポーズを入力する ことはできません。

# 🖣 お知らせ

- ●電話番号に「一(ハイフン)」を登録することはできません。
- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。
- **※** を押すと「**H**」、**#**を押すと「**ロ**」、 \*\*\* を押すと「**P**」と表示されます。

## 子機の電話帳を登録する(ローマ字電話帳)

よくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録しておくと、簡単に電話をかけることができます。 英文字や数字、記号を使って、名前(イニシャルやニックネームなど)を4文字まで登録できます。 電話帳には20件まで登録できます。

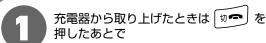



の▼または▲を押して

TICNUIDCUC Jを選ぶ

DENWACHO

<sup>灯-</sup>)を押す

ディスプレイに登録できる残り件数 が表示されます。

ダイヤルボタンで名前 (イニシャル・ニックネームなど) を入力する(51ページ)

> 英文字(アルファベット)、記号、数字 を4文字まで入力できます。

ダイヤルボタンで電話番号を 入力する

32桁まで入力できます。

焼 を押す

「ピー」と鳴り、電話帳に登録され ます。

続けて登録するときは、手順 因 ヘ

時刻表示に戻すには



#### 電話番号を間違えたときは

**キャッチ**を押します。

#### **▶登録した内容を確認するには**

- 1 (四) を押し(\*\*\*\*\*) の▼または▲を押して確認する 相手を表示させる
- **2** 確認したあと、「切っ」を押す

### ●電話帳を変更するには

- 1 (四) を押し(\*\*\*) の▼または▲を押して 相手を表示させる
- 2 (四) を押す
- **3** を何回か押して文字を消す
- 4 手順 4 ~ 7

#### ●電話帳を消すには

- 1 (四)を押し(\*\*[\*\* ) の**▼**または▲を押して 消す相手を表示させる
- を2回押す
- <sub>切</sub>**∽** を押す
- )電話帳で電話をかけるには(42ページ)
- **)電話番号にポーズ(待ち時間)を登録するには**

🔤 🖦 を押します。

1回押すごと約3秒のポーズが入力されます。

- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。
- ●電話番号に「一(ハイフン)」を登録することは できません。
- ●電話番号を入力するときに (\*\*)を押すと「 \*\* | 、 (#)を押すと「**p** 」、(\*\*\*\*\*)を押すと「**P** 」と表示され ます。



## 子機の文字入力のしかた

子機の電話帳を登録するとき、ダイヤルボタンを使って名前(イニシャルやニックネームなど) を入力することができます。

入力できる文字は、アルファベット(英文字)と数字と記号です。



名前を入力する画面で

(対)を押して

### 文字の入力モードを選ぶ

入力モードに合わせて、ディスプレイ に「**英**」または「**数**」が表示されます。

タイヤルボタンをくり返し 押して入力する

> 4文字まで入力することができます。 ※カーソル (アンダーバー[\_\_] または文字が点滅) の位置に文字が 入力されます。

### **₩** XE

#### ●操作を中止するには

切った押します。

### ●同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて 入力するには

カーソルを右に移動してから入力してください。 <例:「AB」と入力するとき>

- 1 ② を押す
- 2 を押してカーソルを右へ移動
- 3 ② を2回押す

#### ■文字入力表

押すボタン	英字モード	数字モード
1		1
2 ABC	A R B B C [	2
3 DEF	DIEEFF	3
4 GHI	GDHHII	4
<u>5</u>	JUKKLL	5
6 MNO	MMNNOU	6
PGRS	PPQWRPS5	7
8 TUV	TÏUIJV『	8
<b>Q</b> WXYZ	WWXXYYZ?	9
0		0
*		₩
#	<b>─</b> / [](スペース)	#0
着座 异胚	カーソルを左へ移動	かする
物压 発展	カーソルを右へ移動	かする
<b>羊ヤツチ</b> 消去	カーソル上の文字を	ヹ゚゚゚ヹ゚゚゙ヹ゚゚゙゙ヹ゚゚゚゙ヹ゚゚゚ヹ゚゚゙ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚゚ヹ゚
ty 🕿	入力を中止する	
火二- 決定	入力した文字を確定	とする
<b>グキタイ</b> 文字	文字の入力モードを 切りかえる	<u>F</u>

※表中の「□」は、ディスプレイの表示を 表しています。

### 親機の電話帳で相手を選ぶ(電話帳検索)

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

### 全検索で選ぶ






# の▼または▲を押して

### 相手を選ぶ

ディスプレイに相手が表示されます。

#### ■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、 次の順で並べかえ表示されます。

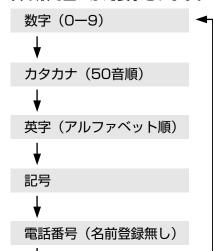



### ●操作を中止するには

ストップ

(๗) を押します。



●親機の電話番号は、ディスプレイに頭16桁しか。 表示されません。

16桁以上登録したときは、電話帳リストを印刷 して確認してください。(46ページ)

### 時短検索で選ぶ



### 相手の名前の頭文字が 割り当てられている ダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と音が鳴り、ディスプレイに 相手が表示されます。

#### ■頭文字の割り当て表

	の的ラコで致
17	1、ア行
2n	2、力行、AaBbCc
3 9	3、サ行、DdEeFf
4 g	4、夕行、GgHhli
(5±)	5、ナ行、JjKkLI
(6 MN)	6、八行、MmNnOo
77	7、マ行、PpQaRrSs
(8 <sup>th</sup> )	8、ヤ行、TtUuVv
9 <del>5</del>	9、ラ行、WwXxYyZz
07	0、ワ行
<b>*</b> ->	*, " °
##	#、・/:!?&'()



### の▼または▲を押して

### 相手を選ぶ

<例:手順 $\mathbf{1}$ で $(\mathbf{2}_{AR}^{n})$ を押したとき>

「2→力行→A→a→B→b→C→c の順に表示されます。



### 子機の電話帳で相手を選ぶ(電話帳検索)

電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選ぶことができます。

### 全検索で選ぶ




- 1 充電器から取り上げたときは 切った を 押したあとで
  - (四) を押す
- 2 (本) の▼または▲を押して 相手を選ぶ

ディスプレイに相手が表示されます。

### ■表示の順

電話帳は名前の頭文字をもとに、次の順で並べかえ表示されます。

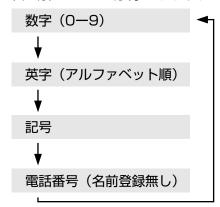

### **₩** XE

### ●操作を中止するには

切っを押します。

# お知らせ

### 時短検索で選ぶ



充電器から取り上げたときは 切った 押したあとで

相手の名前の頭文字が 割り当てられている ダイヤルボタンを2秒以上押す

「ピッ」と鳴り、ディスプレイに相手が 表示されます。

### ■頭文字の割り当て表

	■以入丁の引り当く公	
	1	
2 ABC	2、ABC	
3 DEF	3、DEF	
4 GHI	4、GHI	
S JKL	5、JKL	
6 MNO	6、MNO	
Z PQRS	7、PQRS	
<b>8</b>	8. TUV	
9 WXYZ	9、WXYZ	
0	0	
$\overline{\mathcal{X}}$	*	
#	#、一、/	

# ② (重要 の▼または▲を押して 相手を選ぶ

<例: 手順 **1** で **2** を押したとき> 「2→A→B→C」の順に表示されます。

### 迷惑な電話を切りたいときは(迷惑ゲキタイ機能)

迷惑電話やいたずら電話の相手にゲキタイメッセージ(3種類)を流すことができます。 また、迷惑な相手からの電話や長電話など、電話を切るきっかけをつくりたいときに、きっかけ音 (3種類)を流して電話を切りやすくすることができます。









10秒以内に

ダイヤルボタンで ゲキタイメッセージの種類、 またはきっかけ音の種類を選ぶ

選んだゲキタイメッセージ、または きっかけ音がお互いに1回聞こえます。 ※ゲキタイメッセージまたはきっかけ音 が1回流れると、通話状態に戻ります。

#### ■ゲキタイメッセージの種類

ボタン	ゲキタイメッセージ
[] <sup>p</sup>	迷惑をしております。 かけてこないでください。
2n	通話を録音します。 ※通話録音機能は働きません。
3 9	冗談はやめてください。

#### ■きっかけ音の種類

ボタン	きっかけ音
77	携帯電話の着信音
(8 <sup>th</sup> )	ドアホンの音
9 <del>5</del>	キャッチホンの音

# お知らせ

●手順 2 で10秒以上経過したときは、ゲキタイ メッセージやきっかけ音を選ぶことができません。 最初から操作をやり直してください。



10秒以内に

ダイヤルボタンで ゲキタイメッセージの種類、 またはきっかけ音の種類を選ぶ

選んだゲキタイメッセージ、または きっかけ音がお互いに1回聞こえます。 ※ゲキタイメッセージまたはきっかけ音 が1回流れると、通話状態に戻ります。

### ■ゲキタイメッセージの種類

ボタン	ゲキタイメッセージ
1	迷惑をしております。 かけてこないでください。
2 ABC	通話を録音します。 ※通話録音機能は働きません。
3 DEF	冗談はやめてください。

#### ■きっかけ音の種類

ボタン	きっかけ音
Z PQRS	携帯電話の着信音
<b>8</b>	ドアホンの音
9	キャッチホンの音



### お知らせ

●手順 2 で10秒以上経過したときは、ゲキタイ メッセージやきっかけ音を選ぶことができません。 最初から操作をやり直してください。



## クイック通話を設定する

クイック通話の設定を「ON」にすると、子機を充電器から取り上げるだけで自動的に電話がつながります。

※クイック通話の設定を「OFF」にすると、子機を充電器から取り上げても、通話ボタンを押すまでは電話がつながりません。 【お買い上げ時は、「ON」】



### プッシュホンサービスを利用する

電話回線の種別がダイヤル回線をご利用のときでも、相手が応答した後に、トーンボタンを押すと プッシュホンサービスを受けたり、ガイダンス方式のファクス情報を受信することができます。

#### 親機



子



- 1 受話器を取り上げる
- **2** ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける
- 電話がつながったら
- 4 サービス提供先の指示に 従い操作をする

## **介電器から取り上げる**

(連載)が点灯します。

充電器から外しているときは、

**『**通話 を押します。

- 2 ダイヤルボタンで サービス提供先へ電話をかける
- 電話がつながったら
- 4 サービス提供先の指示に 従い操作をする

# Û

- ●一部の地域やサービス内容によっては、利用できないことがあります。詳しくは、各サービス機関へお問い合わせください。
- ●一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。



### 携帯セレクトダイヤルを利用する


携帯電話へ電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者番号を付けると、そのサービス事業者が 設定する料金で通話することができます。(お申込み手続きは不要です。)

携帯セレクトダイヤルを設定すると、携帯電話に電話をかけるとき、自動的に事業者番号を付けて 電話をかけることができます。

- ※通話料金やサービス内容、事業者番号は各サービス事業者へお問い合わせください。
- ※通話先や通話時間、発信事業者の通話料金プランによっては、一部お安くならないことがあります。詳しくは、 ご利用の固定電話発携帯通話サービス事業者へお問い合わせください。

NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」やNTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する 直収電話サービスを利用、およびホームテレホンや構内交換機 (PBX) に接続したときは、携帯セレクト ダイヤルは利用できません。必ず携帯セレクトダイヤルを「オフ(解除)」にしてください。

### ■携帯セレクトダイヤルを設定すると

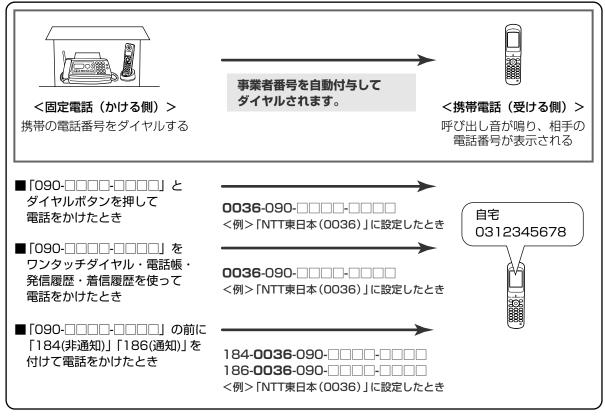

# ð

- ●マイラインプラス(マイライン)の対象となりません。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作など一部の利用できない番号帯があります。
- ●PHSへの通話は、利用できません。
- ●親機で携帯電話に電話をかけたとき、ディスプレイに「ケイタイセレクト ダイヤル」と表示されます。 これは、電話をかけるときに事業者番号が自動付与されたことをお知らせするものです。

### 携帯セレクトダイヤルを設定する



携帯セレクトダイヤルを利用するには、利用するサービス事業者の事業者番号の設定が必要です。IP電話サービスをご利用のときは、一時的にIP電話サービスを解除する必要があります。IP電話解除番号(IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号)も設定してください。

- ※本機には、あらかじめNTT東日本(0036)とNTT西日本(0039)の事業者番号が登録されています。 NTT東日本とNTT西日本以外のサービス事業者を利用するときは、事業者番号を登録してください。
- ※携帯セレクトダイヤルにIP電話解除番号を設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに、常にIP電話解除番号もダイヤルの最初に自動付与することができ、IP電話サービスをご利用のときも簡単に携帯セレクトダイヤルを利用することができます。

【お買い上げ時は、「オフ(解除)」、IP電話解除番号「00001】



2 の▼または▲を押して 「ケイタイセレクトヲ セッテ イスル」を選ぶ

> ケイタイセレクトヲ セッテイスル [▼][▲]:センタク

B おたすけ /決定 **を押す** 

> ディスプレイに現在の設定内容 が表示されます。

> > ケイタイセレクト [オフ] ケイタイセレクト タ゛イヤルヲ



「オン」:携帯セレクトダイヤルを

利用する

「オフ」: 携帯セレクトダイヤルを

利用しない

ケイタイセレクト [オン] ケイタイセレクト タ゛イヤルヲ

#### 「オン」を選んだとき

59ページ手順 🗗 へ

#### 「オフ」を選んだとき

おたすけ /決定 **を押す** 



### 携帯セレクトダイヤルを利用する



<sup>決定</sup> を2回押す

[ NTTヒカ゛シニホン シ゛キ゛ョウシャヲ センタク {

の▼または▲を押して 事業者を選ぶ

> 「NTTヒガシニホン | 「NTTニシニ ホン」「ソノタノジギョウシャ」の 中から選びます。

> > 「NTTニシニホン シ゛キ゛ョウシャヲ センタク {

「NTT東日本」「NTT西日本」を 選んだとき

手順クへ

#### 「その他の事業者」を選んだとき

おたすけ

<sup>大定</sup> を押しダイヤルボタン

で事業者番号を入力する

おたすけ <sup>/決定</sup> を押す

> 「ピー」と鳴り事業者番号が設定 されます。

続けてIP電話解除番号を設定します。

NTTヒカ シニホン[0036] セッテイ シマシタ

[IPテ゛ンワ セッテイ { [▼] [▲]:センタク [オタ おたすけ <sup>//・</sup> | 決定 を押す

> IP デ゛ンワ [ ミケイヤク ┃┃ ₽ デ ンワノ ケイヤクシ゛ョウ

の▼または▲を押して 「ミケイヤク」または 「ケイヤクチュウ」を選ぶ

「未契約」を選んだとき

手順のへ

### 「契約中」を選んだとき

おたすけ

/決定

を押しダイヤルボタン

でIP電話解除番号を入力する

おたすけ <sub>/決定</sub> を押す

### **₩** ≯€

### ●携帯セレクトダイヤルを解除するには

58ページの手順 4 で「オフ(解除)」を選んでおたすけ /決定 を押してください。

#### ●事業者番号を間違えたときは

#### ●IP電話解除番号を間違えたときは

入力中に を押して、入力し直してください。

- ●事業者番号や通話料金、サービス内容は各サービス 事業者へお問い合わせください。
- ●契約のIP電話サービス事業者によって、IP電話解除 番号は異なります。
  - IP電話解除番号が不明なときは、契約のIP電話サービス事業者へお問い合わせください。
- ●手順 **6** でサービス提供エリア外のサービス事業者 を設定すると、相手の携帯電話につながらないとき があります。



### 携帯セレクトダイヤルを利用する

### 事業者番号について

- ●事業者番号は、各事業者ごとに異なります。事業者番号や料金プランなど、 サービスの内容につきましては、固定電話の各サービス事業者にお問い合わせください。
- ●固定電話の各事業者により、サービス提供エリアが異なります。 詳しくは、各事業者に直接お問い合わせください。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、携帯電話の番号の前に「事業者番号」や「IP電話解除番号 (IP電話サービスを利用しないで電話をかけるための番号)」をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金などが異なることがあります。
- ●事業者番号に市外局番や存在しない事業者番号を設定すると、相手につながりません。
- ●通話先や通話時間、発信事業者の料金プランなどによっては、料金が異なります。 各固定電話事業者へお問い合わせください。

### 携帯セレクトダイヤルについて

- ●事業者番号は変更することができます。(58,59ページ)
- ●固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならないときは、「オフ(解除)」に設定してください。「オン(設定)」にして使用すると、携帯電話への通話料金は、設定したサービス事業者のご利用分として請求されます。
- ●NTT東日本・NTT西日本以外のサービス事業者が提供する「直収電話サービス」をご利用のお客さまは、「オフ(解除)」に設定してください。相手の携帯電話につながらないときがあります。なお、直収電話サービスについては、各サービス事業者へお問い合わせください。
- ●ホームテレホンや構内交換機 (PBX) に接続したとき、およびNTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」をご利用のときは、携帯セレクトダイヤルを「オフ(解除)」に設定してください。電話をかけることができないときがあります。
  (このとき携帯セレクトダイヤルはご利用になれません。)
- ●IP電話サービスを利用しているとき、接続するVoIP機器(ルーターなど)によっては、携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。

### 操作について

- ●携帯セレクトダイヤルを利用して電話をかけるとき、ディスプレイに事業者番号やIP電話解除番号は表示されません。
  - また、発信履歴に事業者番号やIP電話解除番号は記憶されません。
- ●通話中にキャッチ/消去ボタンを利用して電話をかけるとき(トリオホンご利用時など)には、 携帯セレクトダイヤルは動作しません。
- ●ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえないことがあります。 これは、本機が事業者番号の付与判定をしているためであり故障ではありません。
- ●携帯セレクトダイヤルを利用しているときは、「184」「186」の後にポーズ (待ち時間) を 入力しないでください。
  - ポーズ(待ち時間)を入力すると、携帯セレクトダイヤルが正しく動作しないことがあります。
- ●携帯セレクトダイヤルを設定したときでも、「1111(携帯セレクトダイヤル解除番号)」をつけてダイヤルすると、その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。
- ●携帯電話事業者の留守番電話サービスの遠隔操作や船舶電話などには、「1111(携帯セレクトダイヤル解除番号)」をつけてダイヤルしてください。 その通話に限り、携帯セレクトダイヤルを解除して電話をかけることができます。



# 親機と子機で話をする (内線通話)

### 親機から子機を呼び出す



### 呼び出す側



### 呼び出される側



受話器を置いたまま



を押し、

ダイヤルボタンで呼び出す子機の 内線番号(( ] ) ~ (5 ) )を押す

受話器を取り上げる

呼び出しを始めます。



呼び出し音が鳴ったら 充電器から取り上げる

●充電器から外しているときは



子機と話をする



親機と話をする



話が終わったら受話器を戻す

話が終わったら充電器に戻す、 または「切合を押す



#### ●呼び出しを中止するには

受話器を戻します。

- ●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは 親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
  - <親機で電話を受けるには>
     受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。
  - <子機で電話を受けるには>
    - 「切●」を押して内線通話を中止し、外線の呼び 出し音が鳴り始めたら 【✔週話】を押します。
- ●子機の呼び出し音の音量を「切」に設定したときは

親機から子機を呼び出すと約20秒間 ( ) が点滅されます。点滅中に充電器から取り上げる、または充電器から外しているときは、 ( ) を押してください。



- ●子機へ約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に 呼び出しが終わります。
- ●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは ナンバー・ディスプレイの便利な機能(99ページ) が正しく動作しないことがあります。
- ●子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。



### 親機と子機で話をする (内線通話)

### 子機から親機を呼び出す



### 呼び出す側



呼び出される側



充電器から取り上げたときは 切っ を 押したあとで

保留

を押し、(#) を押す

/内線 呼び出しを始めます。 呼び出し音が鳴ったら受話器を取り上げる



2 親機と話をする

2 子機と話をする





または 切ったら充電器に戻す、

話が終わったら 受話器を戻す



### ●呼び出しを中止するには

切☎を押します。

- ●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは 親機と子機から呼び出し音が鳴ります。
  - <親機で電話を受けるには> 受話器を戻し、もう一度受話器を取り上げます。
  - <子機で電話を受けるには>

切っ を押して内線通話を中止し、外線の呼び 出し音が鳴り始めたら ( を押します。

●親機の呼び出し音の音量を「切」に設定したときは 子機から親機を呼び出すと約20秒間親機のディス プレイに内線番号が表示され点滅されます。 表示中に受話器を取り上げて話をしてください。



- ●親機へ約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に 呼び出しが終わります。
- ●内線通話中に外線から電話がかかってきたときは ナンバー・ディスプレイの便利な機能(99ページ) が正しく動作しないことがあります。



## 外からかかってきた電話をまわす(保留転送)

親機で話し中の電話を子機へまわす、子機で話し中の電話を親機へまわすことができます。

### 親機から子機へ電話をまわす



### 呼び出す側



### 呼び出される側



通話中に

保留/内線

を押し、ダイヤル

ボタンで電話をまわす子機の 内線番号 $(1^{7}) \sim (5^{t})$ )を押す

呼び出しを始めます。

●外線の相手との通話に戻すには、受話器 を戻し、もう一度受話器を取り上げます。 1 呼び出し音が鳴ったら **充電器から取り上げる** 



けひ山して知めより。 ●似徳の四チ上の深刻!

子機が電話に出たら 電話をまわすことを伝える





2 親機と話をする



受話器を戻す

親機が電話を切ると外線の相手につながる

# 外線の相手と話をする

●話が終わったら充電器に戻す、または 切**っ**を押します。



●近くの子機に電話をまわすには(37ページ)



- ●子機へ約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても子機が出ないときは、自動的に 外線の相手に戻ります。
- ●保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを 流します。
- ●子機の内線番号は、子機のディスプレイに表示されています。

### 子機から親機へ電話をまわす



#### 呼び出す側



### 呼び出される側




通話中に

**①** を押し、(#) を押す


呼び出し音が鳴ったら 受話器を取り上げる

親機を呼び出します。

●外線の相手との通話に戻すには

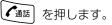

2 親機が電話に出たら 電話をまわすことを伝える

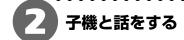





**予** 充電器に戻す、または



を押す

子機が電話を切ると外線の相手につながる 外線の相手と話をする

●話が終わったら受話器を戻します。



●近くの親機に電話をまわすには(37ページ)



- ●親機へ約20秒間呼び出しをします。 呼び出しをしても親機が出ないときは、自動的に 外線の相手に戻ります。
- ●保留転送中は、外線の相手には保留メロディーを 流します。



### 原稿のセットのしかた

最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットすることができます。



### 原稿挿入口カバーを開ける



### **2** 原稿ガイドを 原稿の幅に合わせる

原稿ガイドを原稿の幅に合わせずに セットすると、文字がかけたり 原稿が傾く原因となります。




# 3

### 原稿を表向きに入れる

原稿が自動的に少し引き込み始め たら手を離してください。原稿が セットされると「ピー」と鳴ります。

引き込まれた原稿は無理に引き抜かないで ください。無理に引き抜くと原稿が破れたり 故障の原因となります。

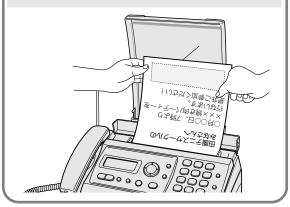



- ●セットした原稿を取り出したいときは
  - (♥) を押します。
- ●原稿が引き込まれないときは(124ページ)
- **●2枚以上の原稿をセットするときは** 原稿の先端を合わせてください。
- ●6枚以上の原稿をセットしたいときは

5枚セットし、1枚コピーまたは送信が終わるごとに次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。原稿は一番上からコピーまたは送信されます。




- ●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。
- ●原稿自体に濃い色がついているとき (新聞紙など) は、きれいにコピーや送信ができないことがあり ます。

### 原稿について

### セットできる原稿の大きさ




下図の範囲以外の原稿は、複写機で拡大、縮小 してから送信やコピーをしてください。

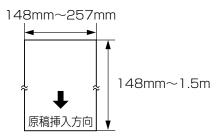

### 読み取りできる範囲



斜線の部分は読み取りできません。

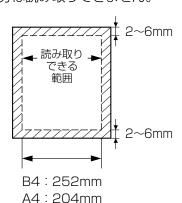

### 読み取りできる原稿の厚さ



1枚だけ送るときは 0.05mm~0.15mm、 2枚以上送るときは 0.08mm~0.1mm

(参考:新聞紙は 0.05mm~0.06mm、 官製八ガキは 0.23mm)

### そのままでは送れない原稿

- ●インク,のり,修正液が完全に乾いていない原稿
- ●クリップやホッチキスで止めてある原稿
- ●次のような原稿は、複写機でコピーしたものを 原稿としてお使いください。
  - ・のりやセロハンテープで貼り合わせた原稿
  - ・破れ、しわ、カールや折り目のある原稿
  - ・感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した 原稿
  - ・フィルムやトレース紙のような透明な原稿
  - ・写真や印画紙などの表面がツルツルして いる原稿
  - ・幅148mm、長さ148mm未満の原稿
  - ・薄い紙(厚さ0.05mm未満の薄い紙)
  - ・厚い紙(厚さ0.15mmを超える厚い紙)

#### コピーについてのご注意

法規によってそのコピーをとるだけでも罰せられることがありますので、次の点に注意してください。

#### ■法規により禁止されているもの

- ●紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、地方債証券 (たとえ見本の印が押してあってもコピーは できません。)
- ●外国で流通する紙幣、貨幣、証券類。
- ●政府発行の模造許可をとらない限り、未使用 郵便切手官製はがき類。
- ●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証券類。

#### ■コピーに注意を要するもの

- ●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体 発行の免許証、許可証、身分証明書や通行券、 食券などの切符類。
- ●民間発行の有価証券(株券、小切手、手形類) 定期券、回数券などは、事業所が業務に供する ための最低必要部数をコピーする以外。


#### ■著作権にも注意してください。

著作権の対象となる書籍、絵画、写真、図画、 地図、楽譜などの著作物は個人的に、または 家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用 する場合を除いてコピーは禁止されています。



### 原稿に合った画質を選ぶ(画質選択)

原稿をきれいにコピーや送信するには、文字の大きさや原稿に写真が入っているかによって、適切 な画質の種類を選ぶ必要があります。

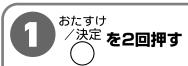

カ゛シツ [ヒョウシ゛ュン] モシ゛ケ゛ンコウ シャシンケ゛ン

2 うの▼または▲を押して

### 画質を選ぶ

「ヒョウジュン」「コマカイ」 「シャシン」の中から選びます。

「標準」 : 新聞文字より大きな

文字

「細かい」:新聞文字程度の文字 「写真」: 写真やイラストなど

微妙な濃淡のある原稿

カ゛シツ [コマカイ ] モシ゛ケ゛ンコウ シャシンケ゛ン

B おたすけ /決定 を押す



### お知らせ

- ●コピーのときは、「標準」を選んでも「細かい」の画質でコピーされます。
- ●送信時間は、「標準」→「細かい」→「写真」の順に長くなります。

(文字が多い原稿や、黒い部分が多い原稿も送信時間は長くなります。)

- ●原稿をセットしたとき、希望の画質がディスプレイに表示されているときは、画質の種類を選ぶ必要はありません。
- ●原稿自体に濃い色がついているとき(新聞紙など)は、きれいにコピーや送信できないがことがあります。

## コピーをする

原稿を等倍、拡大、縮小してコピーすることができます。

0

### 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて、 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。 原稿がセットされると、「ピー」と 鳴ります。

●画質を選ぶには(71ページ)



12月24日 10:58 ヒョウシ゛ュン

2

ファクス/コピー

を押す

コヒ゜ー [トウハ゛イ ]
[▼][▲]:センタク

3

ファクス/コピー

**(♦□)** を

を押す

等倍でコピーを始めます。

コヒ゜ー インサツチュウ



## **₩** ×E

●コピーを途中で中止するには

— **ー** ストップ

- ፟ を押します。
- ●セットした原稿を取り出したいときは
  - (๗) を押します。
- ●コピー中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げて、相手が電話であればそのままストップ 通話ができます。相手がファクスであれば **②** を押してコピーを中止し、原稿が排出されたのを確認ファクス/コピー

したあと

- を押すと受信されます。
- ●原稿が引き込まれないときは(124ページ)
- ●コピー倍率をかえたいときは

1 手順 (1), (2)

「**トウバイ**」 : 原稿と同じ大きさ 「**カクダイ**」 : 原稿を約114%に拡大

「シュクショウ」 : 原稿を約80%に縮小

3 (今日) を押す

#### ●B4サイズの原稿を等倍コピーしたときは

記録紙がA4サイズなので、A4サイズの幅だけ 印刷されます。B4サイズの原稿をすべてコピー するには縮小コピーをしてください。

# **a b**:

お知らせ

●コピーをするときは、ハンドコピーを取り付けた 状態にしてください。



## ハンドコピーを使う

本やノートなどのとじ込み原稿や原稿挿入口にセットできない原稿をハンドコピーを使ってコピー することができます。


※ハンドコピーをお使いのあとは、必ず親機に戻してください。

### 取り外しかた



## **1** ハンドコピーを 持ち上げながら引き出す

「ピロンピロン」と鳴ります。

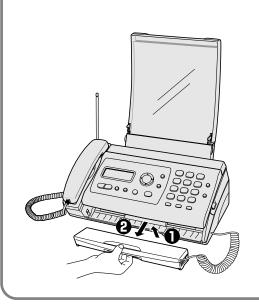


### 取り付けかた



### りまで押し込んでから 「カチッ」と鳴るまで 確実に下に押す

「ピリッピリッ」と鳴ります。

※ハンドコピーを確実に取り付けて いないと、原稿が斜めに排出され、 正常に動作しないことがあります。

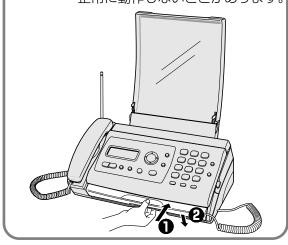


### お知らせ

●ハンドコピーを取り外すときは、親指を操作パネルの手前に添えて、ハンドコピーを持ち上げると取り 外しやすくなります。




### ハンドコピーの動かしかた



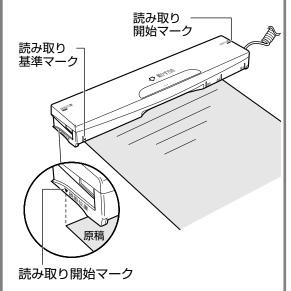

クリンドコピーを 「動かす方向」に ゆっくり動かす

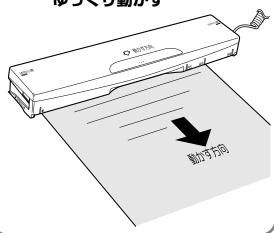

## $\bigcap$ ਨ

### お知らせ

- ●見開きページの中央部分や段差のある原稿は、 ハンドコピーのローラーが浮いて読み取れない ことがあります。
- ●ハンドコピーを動かす速さの目安として、画質選択を「標準」「細かい」に設定したときは、A4サイズの当社標準原稿(英数字で約700字程度の原稿)で約3秒程度が目安となります。また「写真」に設定したときは、約6秒程度が目安となります。これより遅く動かせば、より確実に読み取ることができます。
- ●動かす速度が速すぎると、「ピッ」と鳴ります。 そのまま読み取り続けると「ピッピッピッ…」と 連続して音が鳴り、きれいに読み取ることができ ません。もう少しゆっくり動かしてください。 ゆっくり動かすのは問題ありません。
- ●インク、修正液、印肉、のり等を使った原稿は、 完全に乾かしてから読み取ってください。 特に修正液は、クリーニングをしてもとれない ことがありますので注意してください。



## ハンドコピーを使ってコピーをする

ハンドコピーで読み取った内容を等倍、拡大、縮小してコピーすることができます。

1 ハンドコピーを取り出す

「ピロンピロン」と鳴ります。 ●画質を選ぶには(71ページ)

12月24日 10:58

2 ファクス/コピー (小口) を押す

コヒ°ー [トウハ゛イ [▼][▲]:センタク

日 ファクス/コピー (小口) を押す

ハント゛コヒ゜ー ヨミトリチュウ

4 ハンドコピーをゆっくり 動かし原稿を読み取る

※ディスプレイに「ヨミトリチュウ」と表示して、約30秒間放置したままにすると、読み取りが自動的に終了され、読み取った部分が印刷されます。

ストップ 読み取りが終わったら ( **を押す** 

> 読み取った部分が印刷されます。 続けて他の原稿を読み取るときは、 コピー終了後、手順 2 へ

**パンドコピーを親機に戻す** 「ピリッピリッ」と鳴ります。

# ⊕ お知らせ

●新聞や濃い色の原稿は、ハンドコピーを使って コピーすると、黒く印刷されることがあります。 そのようなときは、画質選択を「写真」に設定して コピーをすると、きれいに印刷することができます。 (71ページ)



#### ●コピーを途中で中止するには

ストップ

時刻表示に戻るまで (♥) を押します。

### ●読み取り中に電話がかかってきたときは

受話器を取り上げて相手が電話であれば、その まま話ができます。相手がファクスであれば、 ストップ

● を押して記録紙が排出されたのを確認した ファクス/コピー

あと (◆□) を押すと受信されます。

#### ●印刷中に記録紙がなくなったときは

「ピピピピ」と鳴り、ディスプレイに「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示されます。表示中に ファクス/コピー

記録紙をセットして **◆1** を押すと、読み取った内容が印刷されます。

#### ●コピー倍率をかえたいときは

1 75ページ手順 1, 2

2 ( の ▼または ▲を押して倍率を選ぶ

「トウバイ」 : 原稿と同じ大きさ

「**カクダイ**」 : 原稿を約114%に拡大

「B4シュクショウ」: B4サイズの原稿を

約80%に縮小

「A4シュクショウ」: A4サイズの原稿を

約80%に縮小

### 3 75ページ手順3~6

#### ●B4サイズの原稿を等倍コピーしたときは

記録紙がA4サイズなので、A4サイズの幅だけ 印刷されます。B4サイズの原稿をすべてコピー するにはコピー倍率を「B4シュクショウ」にして ください。

# お知らせ

- ●記録紙がセットされていないときは、ハンド コピーを使ってコピーすることはできません。
- ●見開きページの中央部分や段差のある原稿は、 ハンドコピーのローラーが浮いて読み取れないこと があります。
- ●A4サイズ3枚以上の長さの原稿を読み取ると、 ディスプレイに「マイスウ オーバーシマシタ」と 表示され、読み取りが自動的に終了されます。 読み取った内容は印刷されます。



## ファクスを送る

最大B4サイズまでの原稿を一度に5枚までセットして送ることができます。 相手と話をしたあとに送る「手動送信」と、話をしないで直接送る「自動送信」があります。 また、同じ相手に送り直したり、親機に登録した相手へ送ることもできます。(79.80ページ)

### 話をしたあとに送る「手動送信」



原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。 原稿がセットされると、「ピー」と 鳴ります。

●画質を選ぶには(71ページ)



受話器を取り上げる



ダイヤルボタンで 相手の番号を押す

ファクスを送ることを伝え ファクス受信に切りかえて もらう

> 相手がファクス受信に切りかえると 「ピーヒョロロ」と聞こえます。

ファクス/コピー ҈ を押す

送信中は、ディスプレイに送信時間

が表示されます。

送信が終わると「ピー」と鳴ります。

- ファクスを途中で中止するには

  - (♥) を押します。
- ▶セットした原稿を取り出したいときは ストップ

受話器を戻す

- **(♥)** を押します。
- ●送信した結果を確かめるには(84ページ)
- ●番号を間違えたときは

受話器を戻し、手順2から操作をやり直して ください。



- ●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記 録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さ を縮小して送信されます。
- ●ファクスを送るときは、ハンドコピーを取り付け た状態にしてください。

### 話をしないで直接送る「自動送信」





### 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。 原稿がセットされると、「ピー」と 鳴ります。

●画質を選ぶには(71ページ)



グイヤルボタンで 相手の番号を押す

押した番号が音声で流れます。 (ダイヤルコール)

アイテサキ

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3

ファクス/コピー

**◆□** を押す

相手へダイヤルされます。 相手のファクスが受信に切りかわる と、スピーカーから「ピーヒョロロ」 と聞こえ送信を始めます。



- ●ファクスを途中で中止するには
  - ストップ
  - **(♥**) を押します。
- ●セットした原稿を取り出したいときは ストップ
  - (♥) を押します。
- ●送信した結果を確かめるには(84ページ)
- ●番号を間違えたときは
  - ストップ **⊘** を押します。
- ●スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかっ たときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。(77ページ)

●ダイヤルコールを解除するには(41ページ)



### お知らせ

- ●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。(29ページ)
- ●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。
- ●ファクスを送るときは、ハンドコピーを取り付け た状態にしてください。



### ファクスを送る

### 同じ相手に送り直す(再ダイヤル送信)



ファクスを送った相手や電話をかけた相手へファクスを送りたいときに、簡単にファクスを送る ことができます。



### 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。 原稿がセットされると、「ピー」と 鳴ります。

●画質を選ぶには(71ページ)





҈悪の▶を押す

ハッシン1 29日15:19 0987654321

3



の▼または▲を押して

相手を選ぶ

ハッシン2 30日10:23 0123456789

4

ファクス/コピー



### を押す

相手へダイヤルされます。 相手のファクスが受信に切りかわる と、スピーカーから「ピーヒョロロ」 と聞こえ送信を始めます。



- ●ファクスを途中で中止するには
  - ストッフ
  - (♥) を押します。
- ●セットした原稿を取り出したいときは ストップ
  - (♥) を押します。
- ●送信した結果を確かめるには(84ページ)
- ●スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかっ たときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。(77ページ)




### お知らせ

- ●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。(29ページ)
- ●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。
- ●ファクスを送るときは、ハンドコピーを取り付け た状態にしてください。

### 登録した相手へ送る



ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手へファクスを送ることができます。

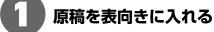

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。 原稿がセットされると、「ピー」と 鳴ります。

●画質を選ぶには(71ページ)

2 相手を表示させる

### ワンタッチダイヤルの相手のとき

(a), (b), (c)のいずれかを押す

### 電話帳の相手のとき

電話帳検索をする (52ページ)

> オカムラ ショウテン 0987654321

ろ ファクス/コピー (今日) を押す

相手へダイヤルされます。 相手のファクスが受信に切りかわる と、スピーカーから「ピーヒョロロ」 と聞こえ送信を始めます。



●ファクスを途中で中止するには

ストップ

- (♥) を押します。
- ●セットした原稿を取り出したいときは ストップ
  - **(♥)** を押します。
- ●送信した結果を確かめるには(84ページ)
- ●スピーカーから「ピーヒョロロ」が聞こえなかっ たときは

ファクスが相手へ届いていません。手動送信で送り直してください。(77ページ)



- ●ファクスを送るときは、相手が応答しなかったり話し中などが分かるように電話回線の音がスピーカーから流れるようになっています。スピーカー音量が大きいときには、スピーカー音量を調節して小さくしてください。(29ページ)
- ●送信する原稿のサイズが相手側ファクシミリの記録紙サイズより大きいときは、自動的に幅や長さを縮小して送信されます。
- ●ファクスを送るときは、ハンドコピーを取り付け た状態にしてください。



## ファクスを受ける

ファクスを受けるには、電話を受けてからファクスを受信する「手動受信」と、設定した回数(時間)の呼び出し音が鳴り終わってから自動でファクスを受信する「自動受信」、子機からの操作でファクスを受ける「リモート受信」があります。


### 親機で受ける「手動受信」



### 自動で受ける「自動受信」



呼び出し音が鳴ったら **受話器を取り上げる** 

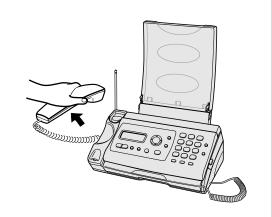

2 「ポーポー」と聞こえる、 または相手がファクスを送る と言ったときに

ファクス/コピー

igo(lacklacklacklacklack


を押す

日 受話器を戻す

# 設定した回数(時間)の呼び出し音が鳴り終わると、相手へメッセージを流し、ファクスが受信されます。

※お買い上げ時は、呼び出し音が10回 (約30秒)鳴り終わると、ファクスが受信されます。

呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえると、ファクスと電話を上手に使うことができます。(39ページ)

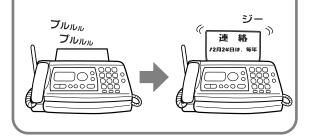


## **₩** ×€

- ●印刷中に記録紙が足りなくなったときは 記録紙をセットしてください。(24.25ページ)
- ●印刷中にインクリボンがなくなったときは 新しいインクリボンと交換してください。 (139ページ)
- ●受信した結果を確かめたいときは(84ページ)
- ●ファクス専用として使いたいときは(39ページ)
- ●呼び出し音を鳴らさずにファクスを 受信したいときは(39ページ)

### 子機で受ける「リモート受信」



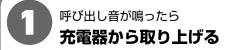

- ●充電器から外しているときは、 **☆**週話 を押します。
- 2 「ポーポー」と聞こえる、 または相手がファクスを送る と言ったときに
  - **り** を押し、**0** を押す

「ファクシミリに切りかえます」と メッセージが流れます。

### ■メモリー残量がなく受信できない ときは

「記録紙をセットしてください」と メッセージが流れたあとに、保留メ ロディーが流れます。

親機に記録紙とインクリボンをセットした状態にして、もう一度子機の $\bigcirc$  を押します。

### ■印刷中のときは

「しばらくお待ちください」と メッセージが流れたあとに、保留メ ロディーが流れます。

親機の を押して印刷を終了させ 記録紙が排出された後、もう一度 子機の (0) を押します。

3 (産産産産) が消灯後、充電器に戻す

### メモリー受信について

#### ●ファクスを受信すると

親機内蔵のメモリーに記憶され、回線を切断した あと、自動的に記録紙に印刷されます。印刷した あとは、メモリーから自動的に消えます。印刷し た内容は、もう一度印刷することはできません。

※相手がA4サイズで送信しても、縦方向に 約95%縮小して印刷されます。

(日付時刻やファクス番号などを登録した相手のファクスから受信すると、A4サイズより長くなることがあるため)

### ●メモリー受信できる枚数について

画質選択「標準」でA4サイズの当社標準原稿 [英文字で約700字程度の原稿]を約30枚受信できますが、原稿の内容によりメモリー受信できる枚数は異なります。

- ●次のときは、メモリーに記憶されます。
  - インクリボンと記録紙がセットされていないとき
  - 記録紙がつまっているとき
  - 印刷を途中で中止したとき
- ●メモリーに記憶されたファクス受信を印刷するには

インクリボンと記録紙をセットし、 **◆1** 押してください。

## **₩** ×E

#### ●メモリー受信した内容をすべて消すには

キャッチ/消去

を押す



## あなたの名前とファクス番号を登録する(自局名登録)

本機にあなたの名前とファクス番号を登録することができます。 ファクスを送ったとき、相手の記録紙の先端にあなたの名前とファクス番号を印刷することができます。(発信元記録)

- おたすけ /決定 **を押す**
- 2 の▼または▲を押して 「ジキョクメイヲ トウロク スル」を選ぶ

シ゛キョクメイヲ トウロクスル [▼][▲]:センタク

- おたすけ /決定 **を押す**
- 4 ダイヤルボタンで、 名前を入力する(47ページ)

24文字まで入力できます。

サンヨー FAX ニュウリョクモート゛[エイシ゛]

- ちたすけ /決定 を押す
- **がイヤルボタンで、** ファクス番号を入力する

20桁まで入力できます。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 **■** ファクスハ゛ンコ゛ウヲ ニュウリ

7 おたすけ /決定 を押す

### **₩** ×€

●名前を変更するには

手順 **4** で を押して文字を消し、入力し 直してください。

●ファクス番号を変更するには

手順 6 で を押して番号を消し、入力し直してください。

●登録した内容を消すには

#ヤッチ/消去 手順 4 と手順 6 で をくり返し押して すべての文字と番号を消してください。


## の お知らせ

●ファクス番号に「一(ハイフン)」を登録するこ とはできません。

発信元記録の日	印刷例	Г	記録細
10年12月24日 15:30	サンヨー_ FAX	FAX 1234567890	P.1
	【原稿	1	

## ファクスの通信結果を確認する

送信や受信した日時と結果を印刷して確認することができます。送信や受信が正常にできたときは、結果の欄に「OK」と表示され、正常にできなかったときは、エラーコードが表示されます。 ※送信結果と受信結果を合わせて20件まで記憶することができます。

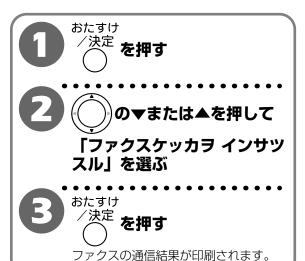



#### ●ファクスの通信結果をすべて消すには

キャッチ/消去

を押す



●通信結果が20件を超えたときは、古い日付から 消されます。

<印刷例>



## **₩** ≯€

#### ●印刷を途中で中止するには

ストップ を押

(♥) を押します。

### <エラーコード表>

下表の処置をしても、エラーコードが表示されるときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラーコード	内容	処 置
E-10	相手のファクシミリから信号がこなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。
E-19	メモリー受信の途中でメモリーがいっぱいに なったとき	相手へ連絡をとり、送信内容を確認してください。
E-20	ストップ 通信中に <b>ଡ</b> を押したとき	_
E-21	送信中に原稿がつまったとき	つまった原稿を取り除き、もう一度送信して ください。
E-23	受信中に記録紙がつまったり、インクリボンが なくなったとき	記録紙、インクリボンを確認して、もう一度 相手に送信の依頼をしてください。
F 00	記録ヘッドが高温になり、受信ができなかったとき	「キロクヘッドヲ サマシテイマス」の表示が消え てから相手にもう一度送信を依頼してください。
E-26	1枚の原稿で送信が30分以上かかったとき	_
E-30	電話回線に雑音が多く、送信/受信中の画像不良	時間をおいてもう一度送信してください。
	になったとき	もう一度相手に送信の依頼をしてください。
E-40	相手のファクシミリが異常のとき	   切手へ連絡をとり砕   アノださい
E-50	相手が通信を中断したとき	相手へ連絡をとり確認してください。 
E-60	電話回線に雑音が多く、送信ができなかったとき	時間をおいてもう一度送信してください。



## 留守番電話を使う (留守モードの設定)

留守モードに設定すると、外出中に電話をかけてきた相手に対して応答メッセージを流し、用件 を録音します。ファクスが送られてきたときは、自動で受信します。



⚠️留守 が点灯され、応答メッセージ が流れます。

> オウトウメッセーシ゛ サイセイチュウ





### ●留守モードを解除するには

時刻表示中に (企) 留守を押します。 (企) 留守が消灯されます。

#### ●応答メッセージを切りかえるには

自作応答メッセージを録音したときは、応答メッセージの再生中に 7 または 9 または 9 を押します。

「自作応答メッセージ」「固定応答メッセージ」が 交互に切りかわり、再生しているメッセージに設 定されます。



#### ●録音できる時間と件数について

録音できる時間は約14分。

件数は最大50件。

(録音時間の短い用件が多いときは、録音できる時間が14分より短くなることがあります。)

- ※用件録音や自作応答メッセージ、通話録音、メ モリー受信は、同一のメモリーに記憶されます ので、それらの内容により録音できる時間は異 なります。
- ●応答メッセージが再生されているときは、電話が かかってきても呼び出し音は鳴りません。
- ●相手が約3秒以内に電話を切ると録音されません。
- ●用件を録音中に、相手が約6秒間何も話さなかった ときは(無音状態)、録音を終了して自動的に ファクスの受信に切りかわります。

### 固定応答メッセージについて

次の固定応答メッセージが流れます。

- ●自作応答メッセージを消去したとき 「ただいま出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。ファクシミリの方は送信してください」
- ●メモリー残量がなく、ファクスを受信できる とき・用件の録音時間を「オウトウ」に設定 (90ページ) したとき 「ただいま出かけております。ファクシミリの 方は送信してください」
- **とき** 「ただいま出かけております。またお電話くだ さい」

●メモリー残量がなく、ファクスを受信できない

# 相手を確かめてから電話に出るには(居留守モニター)



留守モードに設定すると、相手の声を確認して から電話に出ることができます。

電話がかかってくると 留守番電話が応答し、 相手の声が録音されます。

> スピーカーから相手の声が聞こえ ます。



相手の声を確認してから 受話器を取り上げる

電話に出ると録音は停止され、自動 的に消えます。



## 録音された用件を聞く(再生)

録音されている用件を聞くことができます。

※新しく用件が録音されたときは、親機の再生ボタンが点滅し、子機はディスプレイに「<u></u>り」が表示されます。



### 再生

### を押す

再生)が点灯され、用件番号、録音された日時と用件が順に流れます。

ヨウケン サイセイチュウ

01/03

2

すべての再生が終わると 「ヨウケンヲ ショウキョシマスカ?」 と表示される

### 用件を消すとき(全消去)

キャッチ/消去



### を押す

すべての用件が消されます。

ヨウケンヲ ショウキョシマスカ? キイテナイ ヨウケンモ スヘ゛テ



ヨウケン

ショウキョ シマシタ

### 用件を消さないとき

ストップ



を押す



- ●用件の再生を途中で中止するには
  - ストップ
  - (♥) を押します。
- ●用件の再生中に電話がかかってきたときは 再生が中止され、呼び出し音が鳴ります。受話器を 取り上げると話ができます。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約したときは 用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相 手の電話番号、または名前が表示されます。
- ●スピーカーから聞こえる音量を調節するには 「スピーカー音量を調節する」(29ページ)
- ●子機で用件の再生をするには(91ページ)
- ●用件の再生中にできる操作は

次の用件を聞く	9 <sub>WXYZ</sub>
聞いている用件の 用件ガイドに戻す	77 PGRS
聞いている用件の最初に戻す	8 <sup>th</sup>
1 つ前の用件に戻す	用件ガイド <b>イマ</b> の再生中 <b>7マ</b>

※用件ガイドとは、用件が再生される前に用件番号 と録音された日時を流してお知らせするものです。



### お知らせ

●親機の 再生 ランプについて 新しく 田供が録音されたときは

新しく用件が録音されたときは点滅されます。 用件を再生すると点灯へかわります。すべての用件 を消すと消灯されます。

●子機の「鷹」」について 親機に新しく用件が録音されたときは表示されます。 用件を再生したり消すと表示は消えます。

## 録音された用件を消す(消去)

用件を消すことができます。


1件ずつ消す方法(部分消去)とすべて消す方法(全消去)があります。

メモリー残量がなくなると新たな用件が録音できなくなります。不要な用件を消してください。







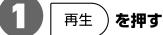

再生)が点灯され、用件番号、録音 された日時と用件が順に流れます。

> ヨウケン サイセイチュウ 01/03

消す用件の再生中に キャッチ/消去 を2回押す

> 「ピー」と鳴り用件が消されます。 用件が残っているときは、次の用件の 再生をはじめます。

※すべての用件を消すと | 再生 )が 消灯されます。

### 用件をすべて消す(全消去)



キャッチ/消去 を押す

> ショウキョ「ヨウケン { [▼] [▲]センタク: [ショ

キャッチ/消去 を2回押す

> 「ピー」と鳴り用件が消され 再生 が消灯されます。





## 自作応答メッセージを録音する

あらかじめ用意されている固定応答メッセージのかわりに、自分の声で録音したメッセージを 留守番電話の応答メッセージとして使うことができます。 自作応答メッセージの録音できる件数は1件です。



の▼または▲を押して 「オウトウメッセージヲ ロクオン」を選ぶ

> オウトウメッセーシ゛ヲ ロクオン 「▼ ] 「▲ ] : センタク

おたすけ <sup>/</sup>決定</sup> を押す

> ロクオン カイシ? シ ュワキヲ アケ ルト ロクオ

受話器を取り上げて 応答メッセージを話す

> 受話器を取り上げると「ピーピー」 と鳴ります。

> > オウトウメッセーシ゛ ロクオンチュウ

※ディスプレイには、メモリー残量 の目安として「■」が表示されて います。「■」の表示が減ると録 音できる時間が少なくなります。

録音が終わったら **受話器を戻す** 録音した応答メッセージが再生

されます。

### メモ

- ●自作応答メッセージを変更するには もう一度最初から録音し直してください。 前に録音された応答メッセージは消されます。
- ●自作応答メッセージを消すには
  - を押す
  - の▼または▲を押して 「オウトウ」を選ぶ
  - を2回押す
- ●応答メッセージを切りかえるには

 $7_{\scriptscriptstyle{
m PBRS}}$ )または $(9_{\scriptscriptstyle{
m WXZ}}$ )を押します。「自作応答 メッセージ|「固定応答メッセージ|が交互に切り

(△•留守)を押して、応答メッセージの再生中に

かわり、再生しているメッセージに設定されます。

## お知らせ

- ●録音できる時間は、約14分です。 (用件録音や自作応答メッセージ、通話録音、メモ リー受信は同一のメモリーに記憶されますので、 それらの内容により録音できる時間は異なります。)
- ●録音中にメモリー残量がなくなると、録音を停止 し「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示され ます。不要な録音内容を消してください。

(88ページ)

●メモリー残量がなくなるか、ファクスが受信でき ないときは、自動的に固定応答メッセージに切り かわります。(86ページ)

## 用件の録音時間をかえる

用件1件の録音時間を選ぶことができます。

録音するときは、「5分」または「30秒」を選び、録音しないで応答メッセージだけを流すときは 「応答」を選びます。 【お買い上げ時は、「5フン1】

おたすけ

<sup>決定</sup> を押す

の▼または▲を押して

「ルスロクオンジカンヲ センタク」を選ぶ

> ルスロクオンシ カンヲ センタク [▼] [▲]:センタク

おたすけ 決定

ロクオンシ゛カン「5フン ロクオンシ カンヲ センタク

の▼または▲を押して 録音時間を選ぶ

「5フン|「30ビョウ|「オウトウ| の中から選びます。

> ロクオンシ゛カン [30ビョウ] ロクオンシ カンヲ センタク {

おたすけ

を押す



#### ●録音時間について

く「5フン」を選んだとき>

約5分間録音できます。

約5分過ぎるか、または録音中に無音が約6秒間 続くと、自動的にファクスの受信に切りかわり ます。録音中に相手が電話を切るとその時点で 録音を終了します。

#### <「30ビョウ」を選んだとき>

約30秒間録音したあと、自動的にファクス受信 に切りかわります。

相手が電話を切っても30秒間は録音を続け、 その後ファクス受信に切りかわります。

**<「オウトウ」**(録音なし) **を選んだとき>** 「ただいま出かけております。ファクシミリの 方は送信してください! というメッセージのあ とファクス受信に切りかわります。

ファクスの受信ができないとき「ただいま出か けております。またお電話ください。| という メッセージのあと電話が切れます。

# お知らせ

- ●録音時間を「5分」に設定していても、電話回線 の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあり ます。また、構内交換機に接続してお使いのとき も、録音できないことがあります。そのときは 「30秒」に設定してお使いください。
- ●録音時間を「応答」に設定すると、応答メッセー ジは、自動的に固定応答メッセージに切りかわり ます。自作応答メッセージに切りかえたいときは

△●留守を押し、応答メッセージ再生中に

を押してください。

または



## 子機で留守番電話を操作する(子機留守録リモート)

子機で留守番電話の用件の再生や消去、留守モードの設定や解除をすることができます。

※親機に新しく用件が録音されたときは、子機のディスプレイに「 👹 」と表示されます。 用件を再生すると表示は消えます。

### 用件を聞く



充電器から取り上げたときは 切っ 押したあとで



を2回押す



用件が再生されます。

時刻表示に戻すには



を押す

### 



充電器から取り上げたときは「切←」 押したあとで



を押す

(着歴 発歴)の▼または▲を押して

「『川川』』」を選ぶ

ERASE ALL

た を押す

「消去しました」とメッセージが 流れます。

RCCESS

ERAGE ALL

時刻表示に戻すには



□切∽□を押す



●次の用件を再生するには 用件の再生中に(9) を押します。

●再生中の用件を消すには(部分消去)



### お知らせ

●ディスプレイに「 NT[ESS ] と表示されていると きに、「切る」を押したり、充電器に戻したりすると、 親機との通信が中止されます。

### 留守モードを設定する



充電器から取り上げたときは 切**っ** 押したあとで



を押す

PLRY

(浦羅 発歴)の▼または▲を押して 「川川」」を選ぶ

RUSU SEE

⟨欠҈⟩を押す

ON or OFF



を押す



時刻表示に戻すには「切っ」を押す

### 留守モードを解除する



充電器から取り上げたときは 「切 **つ**」を 押したあとで



を押す

PLAY

<sup>着歴 発歴</sup>)の▼または▲を押して 「川川」」「上」を選ぶ

RUSU SEE

た を押す

INN OF DEF

。。ӻを押す

|RCCESS

OFF

時刻表示に戻すには「切合」を押す

お知らせ

●ディスプレイに「 NT[ESS ] と表示されていると きに、「切る」を押したり、充電器に戻したりすると、 親機との通信が中止されます。



### 留守番電話の呼び出し音の回数をかえる (トールセーバー)

※お買い上げ時は、用件録音があるときは2回の呼び出し音で留守番電話が応答し、録音されていないときは5回の呼び出し音で応答するように設定されています。外出先から呼び出し音が3回鳴っても留守番電話が応答しないときは、用件が録音されていません。このとき、すぐに電話を切れば電話料金の節約になります。



2 の▼または▲を押して 「トールセーバーヲ リヨウ スル」を選ぶ

> トールセーバ ーヲ リヨウスル [▼][▲]:センタク

おたすけ /決定 を押す

トールセーバ ー [オン] ルスモート゛ノトキノ へ゛ルノ

**4** ○ の▼または▲を押して「オン」を選ぶ

ちたすけ /決定 **を押す** 

ダイヤルボタンで 用件がないときの呼び出し音 の回数を入力する

2回~9回の範囲で入力します。

7 おたすけ /決定 を押す

### 8 ダイヤルボタンで 用件があるときの呼び出し音 の回数を入力する

2回~9回の範囲で入力します。 手順 6 で入力した回数より少ない 回数を入力します。

かたすけ /決定 を押す



- ●操作を中止するには
  - ストップ ((の)) を押します。
- ●トールセーバーを解除するには
  - 1 手順 1 ~ 3
  - 2 ( ) の▼または▲を押して「オフ」を選ぶ
  - おたすけ **3** /決定 を押す


## の お知らせ

- ●用件録音があるときと用件録音がないときの呼び 出し音の回数の差は、3回以上をおすすめします。
- ●トールセーバーを「オフ」にしているときは、用件 の録音がある、なしに関わらず、呼び出し音の回数 が5回鳴ったあと、留守番電話が応答します。

## 暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守モードに設定するときや用件転送などの操作をするには、あらかじめ暗証番号(4桁の数字)の登録が必要です。

【お買い上げ時は、登録なし(空白)】

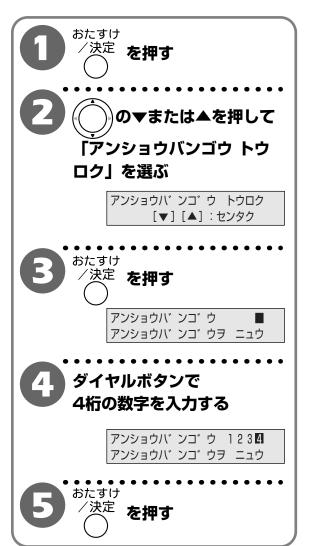



#### ●操作を中止するには

ストップ (▽) を押します。

#### ●暗証番号を間違えたときは

もう一度正しい番号を入力し直してください。

#### ●暗証番号を変更したいときは

もう一度最初から登録し直してください。もとの 番号は消され新しく登録した番号が暗証番号に なります。

#### ●暗証番号を消すには

手順 **4** で をくり返し押して、番号を 消します。



## 留守中に用件が録音されると転送する (用件転送)

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。 【お買い上げ時は、「オフ」】

### 用件転送の設定をする

- 1 暗証番号を登録する (94ページ)
- を受ける。 転送先の電話番号を登録する (96ページ)
- 8 外出する前に ○→留守 を押して

### 留守モードに設定する

1 ~ 3 の操作が終わると、 用件転送を使うことができます。



### 用件が録音されると



ディスプレイに「ヨウケンテンソウヲ マッテイマス」と表示され、約10秒後に「ヨウケンテンソウチュウ」と表示がかわり、登録した転送先へ自動的にダイヤルします。

※転送されてもリモート操作がなかったときは 約30分後に再び転送されます。リモート 操作がなかったときは、3回までくり返え されます。



転送先を呼び出します。

### 転送先の電話が呼び出されると…

1 「ピピッ 転送です」とメッセージが 聞こえる(約1分30秒)

約1分30秒以内に



「ピー」の音のあとで「暗証番号を どうぞ」と聞こえます。

- **2** ダイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する
- り 「リモートをどうぞ」と聞こえたら (#) を押す

録音された用件が再生されます。 ※他のリモート操作もできます。 (97ページ)

# ) a

### お知らせ

- ●転送先に電話がかかってきてから約1分30秒以内 にリモート操作をしないと、電話は切れます。
- ●リモート操作は、プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送ることができる電話機でしてください。

### 転送先の電話番号を登録する



- 2 の▼または▲を押して 「ヨウケンテンソウヲ リヨウ スル」を選ぶ

ヨウケンテンソウヲ リヨウスル[▼][▲]:センタク

**3** おたすけ /決定 を押す

ヨウケンテンソウ [オフ] ヨウケンテンソウ スル/シナイヲ

- 4 の▼または▲を押して 「オン」を選ぶ
- ちたすけ /決定 **を押す**
- ダイヤルボタンで 転送先の電話番号を入力する

32桁まで入力できます。

わたすけ /決定 **を押す** 

$\overline{}$	$\sim$	
		<b>V</b> エ
	LY	クモ

- ●転送先の電話番号を間違えたときは
  - \*\*\*ッチ/澔 を押します。
- ●用件転送を解除するには
  - 1 手順 1 ~ 3

3 /決定 を押す

- ●転送先の電話番号を消すには



●子機の「 **転送** 」について 親機の用件転送の設定が「オン」のときに表示 されます。



## 外出先から留守番電話を操作する (リモート操作)

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり、消すことができます。 また、留守モードに設定したり、解除することもできます。(98ページ)

※暗証番号を登録していないとリモート操作をすることはできません。(94ページ)

### 用件の再生と消去をする

- 1 自宅に電話をかける
- **2** 応答メッセージが 聞こえ始めたら(\*\*)を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こ えます。

- タイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する
- 4 # を押す

用件が再生されます。

※すべての用件を聞き終わると 「再生が終わりました。リモートを どうぞ」と聞こえます。続けて他 の操作ができます。

再生中にできる操作		
次の用件を聞く	9	
聞いている用件のガイドに戻す	7	
聞いている用件の最初に戻す	8	
1つ前の用件に戻す	用件ガイド 7 再生中	
1件ずつ用件を消す	# → (() (()	

1つのリモート操作が終わると「リモートをどうぞ」 と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作 しなければ、約10秒後に「ピー」と鳴り「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

操作を終わるときは 電話を切る



### **●電話代節約のために(トールセーバー)**

自宅に電話をかけ、つながるまで(応答メッセージが聞こえるまで)の呼び出し音の回数で用件録音のある、なしがわかります。

お買い上げ時は、次の回数に設定されています。

- ・用件が録音されているとき →2回でつながる
- ・用件が録音されていないとき→5回でつながる 呼び出し音が3回聞こえてもつながらないときは、 すぐに電話を切れば電話料金が節約できます。

#### ●リモート操作できる電話機について

プッシュホンかトーン信号(ピッポッパ音)を送る ことができる電話機です。ダイヤル回線に接続した 電話機でも、トーン信号を送る機能があれば、リ モート操作ができます。

#### ●用件が録音されているときは

手順 4 で (#)を押さなくても、約10秒後に用件 の再生を始めます。

- ●トーン信号に切りかえる電話機から操作するときは ★)を押す前にトーン信号に切りかえてください。
- (\*\*\*) を押しても応答メッセージが止まらないときは、もう一度押してください。
- ●暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話が切れます。
- ●外出するときに便利な「リモート操作カード」を ご利用ください。 (152ページ)

### 留守モードを設定する

自宅に電話をかける

39ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

- ※呼び出し回数が「無限」に設定 されているときは、留守モードに 設定することはできません。
- **2** 応答メッセージが 聞こえ始めたら (\*\*)を押す

応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こ えます。

タイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する

> 「ピー」と鳴り、「留守録音を設定 しました。リモートを終わります」 と聞こえ電話が切れます。

4 電話を切る

### 留守モードを解除する

1 自宅に電話をかける

93ページで設定した回数の呼び出し音が鳴ります。

**(2)** 応答メッセージが 聞こえ始めたら(\*\*)を押す

> 応答メッセージが止まり「ピー」と 鳴り、「暗証番号をどうぞ」と聞こ えます。

- **3** ダイヤルボタンで 暗証番号(4桁)を入力する
- 4 ※を2回押す

「ピー」と鳴り「留守録音を解除 しました。リモートをどうぞ」と 聞こえます。

電話を切る

# か知らせ

- ●ファクスの受信に切りかわると、留守モードに設 定できません。
- ●暗証番号を登録していないときは、「暗証番号が 登録されていません。リモートを終わります」と 聞こえ、電話が切れます。

# お知らせ

- ●留守モードを解除したあと、もう一度(\*\*)を2回押すと、留守モードに設定することができます。
- ●暗証番号を登録していないときは、「暗証番号が 登録されていません。リモートを終わります」と 聞こえ、電話が切れます。



# ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイは、かけてきた相手の電話番号が、電話に出る前にディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約が必要です。(有料) ※自動で「オン」または「オフ」に設定されますので、本機の操作は必要ありません。

ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

### NTTへナンバー・ディスプレイの契約を申し込む(有料)

NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始される

### ナンバー・ディスプレイを利用できる

電話がかかってくるとディスプレイに相手の電話番号が表示されます。電話番号が一度表示されたあとは、 親機のディスプレイに「 i ) | と表示されます。

### ナンバー・ディスプレイを契約しサービスが開始されると、次の便利な機能を 利用することができます。

### **●**コールバック (102,104ページ)

かかってきた相手の電話番号を記憶(着信履歴)し、かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

### ●てきちゅうコール(105ページ)

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録した相手から電話が かかってくると、親機、または指定した子機だけ呼び出すことができます。 ファクスに指定することもできます。



### ●すき・すきコール (106ページ)

親機のワンタッチダイヤル、または電話帳の相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。



### ●迷惑電話ガード(107,108ページ)

電話を受けたくない相手から、電話がかかってきても、 呼び出し音を鳴らさないようにすることができます。 電話の相手には、メッセージを流し、電話が切れます。



### ●電話がかかってくると、次のようにディスプレイに表示されます。

		イスプレイに扱かされるす。	
ディスプレイ表示     親機     子機		内 容	
チャクシン 0987654321 チャクシン オカムラ ショウテン	098765432 I	・電話の相手が電話番号を通知する契約をしている とき(ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録 した相手からかかってきたときは名前を表示)	
チャクシンヒツウチ	p	<ul><li>・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき</li><li>・電話番号を表示しない操作をしているとき</li></ul>	
チャクシン コウシュウデ゛ンワ	[	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき	
チャクシン ヒョウシ゛ケンカ゛イ	<u>-</u>	<ul><li>・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外 (国際電話など)のときやサービス対象外の電話 会社を利用したとき</li><li>・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話 からかかってきたとき</li></ul>	
チャクシン	子機	<ul><li>・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき</li><li>・何らかの理由でデータが読めなかったとき</li></ul>	



●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」になっているときは、ディスプレイに「iD」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「iD」表示が消え、ナンバー・ディスプレイの設定が解除されます。



- ●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても次の接続をしているときは、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。
  - 親機と同一回線に他の通信機器(電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど)を接続したとき
  - ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき詳しくは、ADSLのプロバイダーへお問い合わせください。
  - ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナル アダプター (TA) の設定が正しくできていない とき

詳しくは、ターミナルアダプター (TA) の製造 メーカーへお問い合わせください。

## ナンバー・ディスプレイを利用する

### ナンバー・ディスプレイの設定をする



ナンバー・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。 【お買い上げ時は、「ジドウ:ケイヤク フメイ|】

おたすけ <sup>//決定</sup> を押す の▼または▲を押して

選ぶ

ナンハ゛ーテ゛ィスフ゜レイ [▼][▲]:センタク

「ナンバーディスプレイ」を

おたすけ <sup>/決定</sup> を押す

> [シ゛ト゛ウ:ケイヤク フメイ ] ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ カ

の▼または▲を押して 「オン」または「オフ」を選ぶ

> [オン:ケイヤク シテイル ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ カ

おたすけ <sup>決定</sup> を押す

## 電話をかけてきた相手を確認する (着信履歴)

電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。(着信履歴) 親機の着信履歴を使って、電話をかけたりファクスを送ることができます。(コールバック) ※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

### 親機の着信履歴を確認する



ワンタッチダイヤル、または電話帳 に登録した相手は、名前が表示され ます。

> チャクシン1 24日15:30 1234567890

電話番号が交互に表示されます。 (名前は、ワンタッチダイヤルまたは 電話帳に登録した相手のとき)

> チャクシン3 24日14:20 オカムラ ショウテン


ストップ 時刻表示に戻すには (🕟) **を押す**  親機の着信履歴を使って 電話をかける (コールバック)



1 「親機の着信履歴を確認する」 の手順 1 , 2

> チャクシン3 24日14:20 オカムラ ショウテン

受話器を取り上げる

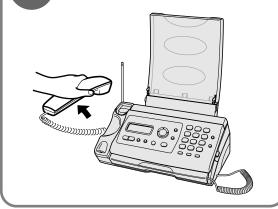

ことを



## 電話をかけてきた相手を確認する (着信履歴)

### **親機の着信履歴を使って** スを送る(コールバック)



### 原稿を表向きに入れる

原稿挿入口カバーを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる。 原稿がセットされると、「ピー」と 鳴ります。

●画質を選ぶには(71ページ)



102ページ「親機の着信履歴 を確認する」の手順 11, 2

> チャクシン3 24日14:20 オカムラ ショウテン

ファクス/コピー

を押す

### お知らせ

- ●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付 時刻から順に消されます。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、 日付時刻だけを記憶し表示されます。



### ●着信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには

- 1 102ページ 「親機の着信履歴を確認する | の手順 11, 2
- 2 /決定 を押し、( **a ).( b ).( c )**を押して 登録先を指定する
- おたすけ 3 /決定 を押す
- **4** ダイヤルボタンで名前を入力する(47ページ)
- /決定 を2回押し、(**⊘**) を押す

#### ●着信履歴を電話帳に登録するには

- 1 102ページ「親機の着信履歴を確認する」 の手順 11, 2
- おたすけ **2** /決定 を2回押す
- **3** ダイヤルボタンで名前を入力する(47ページ)
  - /決定を2回押し、 (♥) を押す

#### **)着信履歴をすべて消すには**

キャッチ/消去 を押す

の▼または▲を押して 「チャクシンリレキ」を選ぶ

を2回押す

### **)着信履歴を1件ずつ消すには**

- **1** 102ページの「親機の着信履歴を確認する | の手順 10.2
- キャッチ/消去
- を2回押す

を押す

### 電話をかけてきた相手を最新の10件まで記憶することができます。(着信履歴) 子機の着信履歴を使って、電話をかけることができます。(コールバック)

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

### 子機の着信履歴を確認する



充電器から取り上げたときは「切**へ**」 押したあとで



### を押す

ディスプレイに「隱匿」と一番新しく 記憶された電話番号が表示されます。 電話帳に名前を登録した相手は、 名前が表示されます。



ます。

### の▼または▲を押して

### 相手を確認する

🐄 🕮 または 📨 🗯 を押すと、名前と電話 番号と電話を受けた時刻が順に表示され

(名前は、電話帳に登録した相手のとき)

時刻表示に戻すには│切←



### 子機の着信履歴を使って 電話をかける(コールバック)



「子機の着信履歴を確認する」 の手順・1



● 通話 を押す、または

充電器から取り上げる

## XE

### **●着信履歴をワンタッチダイヤルに登録するには**

- 1 「子機の着信履歴を確認する」の 手順 11,2
- 2 ( を2回押す
- **3** 登録したい (a), (b), (c)を押す

#### **・着信履歴を電話帳に登録するには**

- 1 「子機の着信履歴を確認する」の 手順 11, 22
- **2** (四) を押す
- **3** ダイヤルボタンで名前(イニシャル・ニック ネームなど)を入力する(51ページ)
- 4 (疑)を3回押す

#### **】着信履歴を1件ずつ消すには**

- 1 「子機の着信履歴を確認する」の 手順 10.2
- **2** (キャッチ) を2回押す
- <sub>切</sub>**っ** を押す

### お知らせ

- ●記憶された相手が10件を超えたときは、古い日付 時刻から順に消されます。
- ●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、 時刻だけを記憶し表示されます。



## 呼び出し先を指定する (てきちゅうコール)

親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手からの電話は、指定し た親機または子機だけを呼び出すことができます。また、呼び出し音を鳴 らさないでファクスを受信することもできます。

指定した呼び出し先だけ呼び出し音が鳴るので、他の部屋にいる家族に 電話を取られることがありません。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、「オフ」】



### 指定する相手を選ぶ

### ワンタッチダイヤルの相手のとき

**b**).( いずれかを押す

#### 電話帳の相手のとき

電話帳検索をする (52ページ)

> オカムラ ショウテン 0987654321

「テキチュウ」と おたすけ 表示されるまで / 決定 を押す

> テキチュウ 「*オ*フ テ゛ンワヲ カケテキタ アイテニ

の▼または▲を押して 電話の呼び出し先を選ぶ

> セン1~5(子機増設時) | の中から 選びます。

> > テキチュウ 「オヤキ

おたすけ

を押し、



を押す

「オフ|「ファクス|「オヤキ|「ナイ

テ゛ンワヲ カケテキタ アイテニ

### 指定した相手から電話がかかってくると…

■「ファクス」を指定したとき

呼び出し音を鳴らさないで、ファクスを自動的 に受信します。

(電話を受けることはできません。)

※インクリボン・記録紙・メモリー残量もなく、 ファクスの受信ができないときは、親機と すべての子機から呼び出し音が鳴ります。

記録紙をセットし

を押してください。

■「オヤキ」を指定したとき

親機だけ呼び出し音が鳴ります。 (子機では電話を受けることはできません。)

■「ナイセン1~5」を指定したとき

指定した子機だけ呼び出し音が鳴ります。 (親機と指定外の子機では電話を受けることは できません。)

■「オフ」を指定したとき

親機とすべての子機で呼び出し音が鳴ります。 てきちゅうコールを解除するときに選びます。



●てきちゅうコールを解除するには

手順 3 で「オフ」を選びます。



●親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録してい ない相手から電話がかかってくると、親機とすべて の子機の呼び出し音が鳴ります。

## 呼び出し音で相手を知らせる(すき・すきコール)

親機のワンタッチダイヤルや電話帳に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたとき に、電話の呼び出し音をかえることができます。

※ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。

ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、設定画面は表示されません。

【お買い上げ時は、「オフ」】



ワンタッチダイヤルの相手のとき

a),(b),(c いずれかを押す

電話帳の相手のとき

電話帳検索をする (52ページ)

> オカムラ ショウテン 0987654321

「スキ・スキ」と おたすけ <sup>--</sup>決定 を押す 表示されるまで

> スキ・スキ [オフ テ゛ンワヲ カケテキタ アイテニ

の▼または▲を押して 呼び出し音の種類を選ぶ

ディスプレイ表示	呼び出し音の種類[曲名]
ベル1	通常とは異なるベル音
ベル2	通常とは異なるベル音
メロディー1	ハイ・ホー
メロディー2	麦畑
メロディー3	山の音楽家
メロディー4	きらきら星
メロディー5	海のマーチ
メロディー6	乙女の祈り
メロディー7	アメイジング・グレイス



おたすけ

を押し、

ストップ  $\bigcirc$ 

を押す

メモ

●すき・すきコールを解除するには

手順 3 で「オフ」を選びます。



- ●子機にはすき・すきコールはありません。
- ●てきちゅうコールを「ナイセン1~5(子機増設時)」 に設定したときは、すき・すきコールを設定する ことはできません。

## 迷惑な電話は受けたくない (迷惑電話ガード)

非通知、公衆電話、表示圏外や何も表示されない不明な相手から かかってきた電話を受けないようにすることができます。

また、電話番号を表示する相手でも、特定の電話番号からの電話 を受けないようにすることができます。(108ページ)



ナンバー・ディスプレイを契約していないときは、設定画面は表示されません。

### 電話番号を表示しない電話を受けないように設定する



- おたすけ /決定 **を押す**
- 2 の▼または▲を押して 「メイワクデンワヲ キョヒ スル」を選ぶ
- **3** おたすけ /決定 を押す
- 4 の▼または▲を押して

迷惑な電話の種類を選ぶ

「ヒツウチ」「コウシュウ」「ケン ガイ|「フメイ|の中から選びます。

- ちたすけ /決定 **を押す**
- の▼または▲を押して 受けるか受けないかを選ぶ

「オン」: 電話とファクスを受けない 「オフ」: 電話とファクスを受ける

ファップ フトップ フトップ /決定 を押し、 (m) を押す

### 迷惑電話ガードの動作について

■「ヒッウチ」を「オン」に設定後、非通知の電話 呼び出し音は鳴りません。

電話の相手には、「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください」とメッセージを流し、電話が切れます。

■「コウシュウ」「ケンガイ」「フメイ」を「オン」に 設定後、公衆電話・表示圏外・不明な相手の電話 呼び出し音は鳴りません。

電話の相手には、「ただいま出かけております。 またお電話ください」とメッセージを流し、電話 が切れます。

### **₩** XE

●迷惑電話ガードを解除するには手順 6 で「オフ」を選びます。



- ●**子機の「<sup>1993</sup> 非細」」「<sup>1993</sup> 」「<sup>1993</sup> 」「こついて** 親機の迷惑電話ガードの設定が「オン」のときに表示されます。
- ●迷惑電話ガードの動作中は、親機のディスプレイに「ヒツウチ キョヒ」「コウシュウデンワ キョヒ」「ヒョウジケンガイ キョヒ」「フメイチャクシンキョヒ」とそれぞれ表示されます。表示中は親機や子機を使用することはできません。
- ●迷惑電話ガードを設定すると、設定した相手からの緊急電話が受けられませんのでご注意ください。
- ●海外からの電話、ファクスは圏外となります。

## 特定の電話番号の電話を受けないように設定する



- 107ページ 「電話番号を表示 しない電話を受けないように 設定する」の手順 10~ 2
- ② の▼または▲を押して 「バンゴウ」を選ぶ
- 3 おたすけ /決定 を押す

ディスプレイに登録できる残り件数が表示されます。

10件まで登録することができます。

- 4 おたすけ /決定 を押す
- ダイヤルボタンで電話を受けたくない相手の電話番号 (下4桁以上)を入力する

20桁まで入力できます。

おたすけ ストップ /決定 を押し、

を2回押す

## 迷惑電話ガードの動作について

■「バンゴウ」を登録後、登録した相手からの電話 呼び出し音は鳴りません。

電話の相手には「ただいま出かけております。 またお電話ください」とメッセージを流し、電話 が切れます。



#### ●電話番号を間違えたときは

キャッチ/消去

を押します。

#### ●迷惑電話番号を1件ずつ消すには

- 1 手順①~3
- 3 キャッチ/消去を2回押す
- **4** 時刻表示に戻るまで (⑥) を押す

#### ●迷惑電話番号をすべて消すには

- 1 <sup>キャッチ/消去</sup>を押す
- 2 ( )の▼または▲を押して

「キョヒバンゴウ」を表示させる

- **3** キャッチ/消去を2回押す
- ●着信履歴の相手を設定するには

  - 2 ●の▼または▲を押して相手を表示させる
  - おたすけ /決定 を押し、 「キョヒ トウロクシマスカ?」を選ぶ
  - **4** がたすけ ストップ / 決定 を押し、 **②** を押す

# り お知らせ

## ●子機の「<sup>150000</sup> <sub>番号</sub>」について


親機の迷惑電話ガードに電話番号が登録されている ときに表示されます。

- ●迷惑電話ガードの動作中は、親機のディスプレイに 「バンゴウキョヒ」と表示されます。表示中は、親機 や子機を使用することはできません。
- ●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも 必ず市外局番から登録してください。



# 新しい着信を知らせる(新着表示機能)

※電話を受けたときは表示されません。また、新しい着信履歴を表示して確認したあとは、「チャクシンアリ」 の表示は消えます。

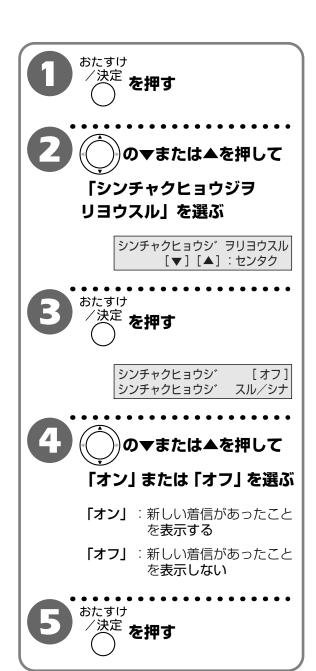



お知らせ

●子機には新着表示機能はありません。

# キャッチホン・ディスプレイを利用する

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえる ことができます。

キャッチホン・ディスプレイを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」「ナンバー・ディスプレイ」「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。(有料)

※自動で「オン」または「オフ」に設定されますので、本機の設定は必要ありません。

キャッチホン・ディスプレイについては、お近くのNTTまたは局番なしの「116」へお問い合わせください。

## キャッチホン・ディスプレイの設定をする



**キャッチホン・ディスプレイの自動設定ができなかったときなどに、手動で設定することができます。** 【お買い上げ時は、「オフ:ケイヤク シテイナイ」】

- おたすけ /決定 を押す
- ② の▼または▲を押して 「キャッチホンディスプレイ」 を選ぶ

キャッチホンテ゛ィスフ゜レイ [▼] [▲]:センタク

おたすけ /決定 **を押す** 

> [オフ:ケイヤク シテイナイ ] キャッチホン・テ゛ィスプ゜レイ

4 の▼または▲を押して 「オン」または「オフ」を選ぶ

> [ オン:ケイヤク シテイル ] キャッチホン・テ゛ィスフ゜レイ

おたすけ /決定 **を押す** 



# キャッチホン・ディスプレイを利用する

## キャッチホン・ディスプレイを利用する



通話中に電話がかかってくると キャッチホンの信号音が聞こえ 相手の電話番号を約10秒間表示

ワンタッチダイヤル、または電話帳に登録 した相手は、登録した名前が表示されます。

またッチ/消去 親機は を押す

子機は キャッチ を押す

新しくかかってきた相手に電話が つながります。

もとの相手には保留メロディーが流れます。

**2** もとの相手に戻すには 親機は キャッチ/消去 を押す

子機は キャッチ を押す

## メモ

#### ●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス 受信中となり、もとの相手に戻れません。また ファクス受信が終わると電話が切れます。

#### <親機でファクスを受けるには>

- \*\*ッチ/消去 を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
- **3** (**①** を押す

#### <子機でファクスを受けるには>

- 1 キャッチ を押して、もとの相手に電話を切ることを伝える
- **2** もう一度 (キャッチ) を押す
- 3 を押し、(0)を押す (内臓) 「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れます。
- 4 ( ) が消灯後、充電器に戻す

# む お知らせ

- ●次のときは電話番号が表示されません。
  - 電話番号が表示される前に親機の キャッチ/消去 または 子機の キャッチ を押したとき
  - 保留中や留守番電話動作中のとき
- ●次のときは電話番号が表示されないことがあります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - NTTの交換機と本機との設置場所が遠いとき
- ●迷惑電話ガードなど、ナンバー・ディスプレイを 利用した便利機能は働きません。
- ●ファクスの送信中や受信中にキャッチホンの電話がかかると、画像に線が入ったり通信が中断することがあります。 +ャッチ/消去
- ●キャッチホンの利用以外に親機の または 子機の き押すと、電話が切れることがありますのでご注意ください。
- ●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター(TA)の #ヤッチ/消去 種類によっては、親機の または子機の 湯素 が使えないことがありますが、フッキング検出時間 の調節などで使えることがあります。ターミナル アダプターTA)の製造メーカーへお問い合わせく ださい。
- ●キャッチホン・ディスプレイが利用できるときは ディスプレイに「CiD」と表示されます。
- ●ナンバー・ディスプレイの設定が「自動」になっているときは、ディスプレイに「CiD」と表示された本機を、ナンバー・ディスプレイが利用できない回線に接続したときは、電話が5回かかってくるとディスプレイの「ciD」表示が消え、ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの設定が解除されます。



# キャッチホンサービスを利用する

キャッチホンサービスを利用するには、NTTとの契約(有料)が必要です。 お近くのNTTへお申し込みください。(毎月基本料金が必要です。)

2 もとの相手に戻すには <sup>キャッチ/消去</sup> 親機は を押す 子機は <sup>キャッチ</sup> を押す

## **₩** XE

#### ●キャッチホンの相手がファクス送信のときは

※そのままファクス受信の操作をすると、ファクス 受信中となり、もとの相手に戻れません。また ファクス受信が終わると電話が切れます。

#### <親機でファクスを受けるには>

- \*\*\*\*\*\*/消去

  \*\*\*\*\*\*\* を押して、もとの相手に電話を切る
  ことを伝える
- **2** もう一度 キャッチ/消去 を押す ファクス/コピー

#### <子機でファクスを受けるには>

- 1 (キャザ) を押して、もとの相手に電話を切る さとを伝える
- **2** もう一度 (キャッチ) を押す

「ファクシミリに切りかえます」とメッセー ジが流れます。

4 🖍 が消灯後、充電器に戻す

# お知らせ

- ◆キャッチホンの利用以外に親機の または 子機の (キャッチ) を押すと、電話が切れることがありま <sub>消去</sub>
   すのでご注意ください。
- ●キャッチホンサービスをご利用のとき、親機の キャッチ/消去 または子機の (キャッチ) を押して新しくか かってきた相手につながるまで多少時間がかかる ことがあります。



# こんな表示が出たときは!

ディスプレイに次のような表示が出たときは、各項目をお読みになり、解決してください。 それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。

ディスプレイの表示	ここを確認します!	解決のしかた	ページ
(何も表示しない)	親機の電源が入って いない。	親機の電源プラグを電源コン セントに確実に差し込んで ください。	19
	雷から本機を保護するため に一時的に電源が切れてい る。	親機の電源プラグを電源コンセントから抜き約5秒放置したあと、もう一度電源コンセントに差し込んでください。	_
12月24日 12:54 インクリホ゛ンカ゛ アリマセン	インクリボンがなくなって いる。	インクリボンを交換してください。	139
12月24日 12:54 ハント゛コヒ゜ー ハス゛レテマス	ハンドコピーが正しく セットされていない	一度ハンドコピーを取り外し、 もう一度取り付けてください。	73
12月24日 12:54 ハ°ネルカ゛ アイテイマス	操作パネルが開いている。	操作パネルの両端を押して 「カチッ」と鳴るまで確実に 閉めてください。	17
12月24日 12:54 ケ゛ンコウヲ テンケンクタ゛サイ	インクリボン保護紙を 取り外していない。	操作パネルを開け、インクリボン 保護紙を取り外してください。	17
	原稿がつまっている。	操作パネルを開け、つまった 原稿を取り出してください。	124
12月24日 12:54 キロクシヲ テンケンクタ゛サイ	記録紙がつまっている。	操作パネルを開け、つまった 記録紙を取り出してください。	137
	記録紙が引き込まれない。	記録紙を一度取り出してから セットし直してください。	24
12月24日 12:54 キロクシヲ セットシテクタ゛サイ	記録紙がセットされて いない。	記録紙をセットしてください。	24



# こんな表示が出たときは!

ディスプレイの表示	ここを確認します!	解決のしかた	ページ
12月24日 12:54 ファクスシ゛ュシンカ゛ アリマス <b>章</b> 12月24日 12:54 [ファクス] ヲ オシテクタ゛サイ	ファクスを受信したが 印刷できなかった。	インクリボンと記録紙をセットし、 ファウス/コヒー ◆ロ を押してください。	139
デ゛ンワ カイセン チェック カイセンヲ セツソ゛ククタ゛サイ	電話回線コードが親機に接続されていない。	電話回線コードを親機の回線 接続端子に差し込んでください。	21
ケイタイセレクト [オン] ケイタイセレクト ダ イヤルヲ	携帯セレクトダイヤルの 設定がされていない。	携帯セレクトダイヤルの設定を してください。	20
12月24日 12:54 メモリーサ゛ンリョウ アリマセン	用件録音、自作応答メッセージ、通話録音、ファクス受信でメモリー残量がなくなっている。	インクリボンと記録紙をセット ファクス/コピー し、 <b>( )</b> を押してください。	24 139
	75.00 (10.5)	   不要な用件を消してください。 	88
		録音した自作応答メッセージを 消してください。	89
12月24日 12:54 キロクヘット、ヲ サマシテイマス	長時間連続でコピーや 受信をして記録ヘッドが 高温になっている。	表示が消えてから印刷してください。	10
12月24日 12:54 ケンスウカ゛ イッハ゜イテ゛ス	用件の件数がいっぱいに なっている。	不要な用件を消してください。	88
ファクスカ゛テ゛キマセンテ゛シタ	ファクスが送れなかった り、受け取れなかった。	もう一度送信する、または 相手側に確認してください。	77

ディスプレイの表示	ここを確認します!	解決のしかた	ページ
カ゛シツ フリョウ	ファクスは送れたが、 相手にきれいな画質で 送れなかった。	相手側に確認してください。 もし読めないようなら、もう 一度送信してください。	_
チャクシン         ナャクシン         コウシュウテ゛ンワ キョヒ         チャクシン         ヒョウシ゛ケンカ゛イ キョヒ         チャクシン         フメイチャクシン         バ゛ンコ゛ウ キョヒ	迷惑電話ガードが動作している。	迷惑電話ガード動作中は、親機 も子機も使用することはできま せん。 表示が消えてからお使いくだ さい。	107



# おたすけボタンとは? (おたすけ内容一覧表)

お使い中に困ったことがおきたり、使いかたに合わせた設定にしたいとき、おたすけボタンを使う と解決することができます。

<おたすけ内容の選びかた>



**/**決定 を押したあと、**( )** の▼または▲を押しておたすけの内容を選びます。

ディスプレイの表示	おたすけする設定や登録内容	お買い上げ 時の設定	ページ
カ゛シツヲ アワセタイ	   原稿を読み取る画質の種類を選ぶ 	ヒョウシ゛ュン	71
トケイヲ タタ゛シク アワセタイ	   日付と時刻を正しく合わせたいとき 	1月1日0:00	22
テ゛ンワカ゛ カケラレナイ	電話がかけられないときに設定する	_	21
テ゛ンワチョウヲ トウロクスル	よくかける相手を電話帳に登録する	残り 100件	45
シ゛キョクメイヲ トウロクスル	本機にあなたの名前とファクス番号を登録する	_	83
ファクスケッカヲ インサツスル	ファクスの送受信した結果を印刷して確認する	_	84
ヨヒ゛タ゛シオンヲ ヘンコウスル	電話がかかってきたときの呼び出し音をかえる	ヒョウシ゛ュン	28
へ゛ルカイスウ/ファクスユウセン	呼び出し音の回数を1回〜15回の中から選ぶ。また、 使いかたによって、ファクス専用・ファクス優先・ 無限を選ぶ。	10カイ	39
タ゛イヤルコールヲ リヨウスル	ダイヤルボタンを押したとき、音声を流して番号の 確認ができるようにする	オン	41
ケイタイセレクトヲ セッテイスル	携帯セレクトダイヤルとIP電話解除番号を設定する	オフ	58
ナンハ゛ーテ゛ィスフ゜レイ	ナンバー・ディスプレイの設定をする	ジ・ト゛ウ ケイヤクフメイ	101
キャッチホンテ゛ィスフ゜レイ	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	オフ	110
メイワクテ゛ンワヲ キョヒスル	迷惑電話がかかってきたとき、電話の呼び出し音を 鳴らさないようにする	オフ	107
オウトウメッセーシ゛ヲ ロクオン	留守番電話の応答メッセージを自分の声でつくる	_	89
アンショウハ゛ンゴウ トウロク	暗証番号を登録する	_	94

ディスプレイの表示	おたすけする設定や登録内容	お買い上げ 時の設定	ページ
ルスロクオンシ゛カンヲ センタク	用件1件の録音時間をかえる	5フン	90
トールセーバ ーヲ リヨウスル	用件録音があるときとないときの留守番電話が応答 するまでの呼び出し音の回数を設定する	オン が 5が 別 2か	93
ヨウケンテンソウヲ リヨウスル	留守番電話に録音された用件を転送する	オフ	95
シンチャクヒョウシ゛ヲリヨウスル	呼び出し音が鳴っても電話に出なかったときに 表示で知らせるようにする	オフ	109
ADSLニ ツナイタ゛トキニ	ADSLを利用してから「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めたときに設定をかえる	オフ	142
セッテイヲ ショキカスルニハ	すべての設定・登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	_	135

# 子機の機能一覧表

子機でいろいろな機能の設定や登録ができます。

<子機機能の選びかた>

を押したあと、 (\*\*\*] を押したあと、 (\*\*\*) \*\*\*

の▼または▲を押して機能を選びます。

ディスプレー	イの表示/機能名	機能内容	お買い上げ 時の設定	ページ
PLAY	用件再生	用件を再生する	_	91
ERASE ALL	   用件全消去 	録音されているすべての用件を消す	_	91
RUSU SEL	留守モード設定	留守モードの設定と解除をする	_	92
	電話帳	電話帳を登録する	残り20件	50
QUIC CALL	クイック通話	クイック通話を設定する	ON	55



## 電話で困ったとき

電話がかけられない、受けられないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



## 困っていることは?



## ここを確認します! → 解決のしかた

#### 電話がかけられない



電話をかけるとき、「ツー」と音が聞こえない、または「ツーツー」 (話し中の音)と音が聞こえる。

- ➡正しく接続されているか確認してください。
  - ・他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)に接続 していないときは(19ページ)
  - · ADSL回線を利用しているときは(141ページ)
  - · ISDN回線を利用しているときは(141ページ)
  - ・ホームテレホン、ビジネスホンの配線がされているとき、付属の 2芯コードを接続しても「ツー」と音が聞こえないときは、お買い 上げの販売店など、工事担任者の資格を持ったかたにご相談くだ さい。
  - ※上記の項目を調べても直らないときは、通信機器の製造メーカー、またはNTT [113] へお問い合わせください。

ディスプレイに何も表示されない。

- →停電、または電源プラグが抜けていないか確認してください。
- ・電話をかけるとき「ツー」と音はするが、ダイヤルボタンを押しても 「ツー」と音のままになる。
- ・NTTなどの特番(117、177、0120など)だけがかけられない。
- →電話回線の種別をかえてください。(21ページ)

親機のディスプレイに子機の番号が表示されている。

→子機が使用中です。子機が使い終わるまでお待ちください。

# 子機を充電器から取り上げても (・)通話 を押しても (・)通話 が点灯 しない

電池が充電不足になっている。

➡子機を充電器に置いて、充電してください。(26ページ)

電池のプラグが外れている。

➡電池のプラグは、奥まで確実に差し込んでください。

## 子機で電話をかけるときに 「ピーピ、ピーピ、…」と鳴る (約10秒間)

子機を充電器から取り上げて、約5秒間放置している。

**→**ダイヤルボタン、または (**/**<sub>通話</sub>)を押してください。



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### 子機が「ピピピピピ」と鳴り 電話がかけられない



→親機の電源プラグを電源コンセントへ確実に 差し込んでください。(19ページ)



ピピピピピ



親機と離れている。

親機の電源が入っていない。

- →親機に近づいてください。(11ページ)
- →アンテナを立てて伸ばしてください。



親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯の充電台など、強い電波 や雑音を発生する機器がある。

⇒親機や子機を強い電波や雑音が発生していると思われる機器から 離してお使いください。

他の子機が使用されている。

→他の子機が使い終わるまでお待ちください。

#### 子機が「ピピピ」と鳴り 電話がかけられない

親機が使用されている。


→親機が使い終わるまでお待ちください。

#### 子機が「ピピッ…ピピッ…」 と鳴っている(20秒間隔)

電池が充電不足になっている。

→子機を充電器に置いて、充電してください。(26ページ)

#### 電話をかけると「非通知」になる

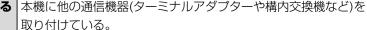



➡通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)の製造メーカーへ お問い合わせください。

ADSLのアダプターを取り付けている。

→ADSL接続事業者へお問い合わせください。

電話番号を通知しない契約をしている。

- ➡電話番号の前に「186」を付けて、ダイヤルしてください。 その通話に限り、相手に電話番号が表示されます。
- ➡電話番号を通知する契約に変更してください。



## 電話で困ったとき



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

## 子機を充電器から取り上げても 電話がつながらない

ACアダプターが外れている。

→ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター 接続端子へ奥まで確実に差し込んでください。(26ページ)

クイック通話を「OFF」に設定している

**→**クイック通話を「ON」に設定してください。(55ページ)

#### 電話が受けられない



- ・ディスプレイに何も表示されない。
- ・電話の相手には「プルルルー」と呼び出し音が聞こえている。
- ・話し中なのに、相手には「プルルルー」と呼び出し音が聞こえている。
- ➡正しく接続されているか確認してください。
  - ・他の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)に 接続していないときは(19ページ)
  - ·ISDN回線を利用しているときは(141ページ)

すぐにファクスの受信に切りかわる。

➡呼び出し音の鳴る回数(時間)をかえてください。(39ページ)

話し中になる。

- →局番なしの「113」などお近くのNTTへご確認ください。
- ・特定の人からの電話が、すぐにファクスへ切りかわる
- ・特定の人からの電話が、親機だけ呼び出し音が鳴り、子機の呼び 出し音が鳴らない。
- ・特定の人からの電話が、一定の子機だけ呼び出し音が鳴り、親機や 他の子機は呼び出し音が鳴らない。
- →てきちゅうコールの設定を確認してください。(105ページ)

「ファクス」に設定している : すぐにファクスの受信に

切りかわる

「オヤキ」に設定している : 親機だけ呼び出し音が鳴る 「ナイセン1~5」に設定している : 指定した子機だけ呼び出し音

が鳴る

停電している。

⇒停電中は、電話をかけることも受けることもできません。停電が 復旧するまでお待ちください。(147ページ)

## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### 呼び出し音が鳴らない



呼び出し音の音量を「切」(鳴らない)にしている。

➡呼び出し音の音量を調節してください。(29,30ページ)

子機の 🍊 は点滅していない。

- →親機との距離が遠くて電波が届きません。親機に近づけてお使いください。
- ➡電池が充電不足です。充電してください。(26ページ)

すぐに「ジュシンチュウ」と表示される。

➡呼び出し音の鳴る回数を「ファクス センヨウ」に設定したとき、 電話がかかってくると、すぐにファクス受信に切りかわり、電話を 受けることができません。「ファクス センヨウ」以外に変更して ください。(39ページ)

特定の人からの電話が鳴らない。

→てきちゅうコールが設定されています。てきちゅうコールを解除してください。(105ページ)

親機や子機の近くにパソコンやOA機器、携帯電話の充電台など、強い電波や雑音を発生する機器がある。

- →強い電波や雑音が発生していると思われる 機器から離してお使いください。
  - ※近くで他のコードレス電話機を使っているときは、 まれに呼び出し音が鳴らないことがありますので、他のコードレス 電話機から離してお使いください。

## 通話中に雑音が入ったり、 通話が途切れる



親機と離れすぎている。

→子機を親機に近づけてお使いください。(11ページ)

→強い電波や雑音が発生していると思われる 機器から離してお使いください。

マンションなどのように近隣で同時に電話を使っている。

→しばらく時間をおいてからかけ直してください。

# 電話で困ったとき



# 困っていることは?



# ここを確認します! ➡ 解決のしかた

通話中に雑音が入ったり、 通話が途切れる	コンクリート壁や金属性の扉がある。 ➡内線通話をして通話できる範囲を確かめてください。
相手の声が聞き取りにくい	相手の声が小さくて聞き取りにくい。 ➡受話音量を調節してください。 (29,30ページ)
声が反響して聞き取りにくい	<ul> <li>・ADSLを利用してから「声が反響して聞き取りにくい」と言われ始めた。</li> <li>⇒「ADSLにつないだときに」を「オン」に設定してください。 (142ページ)</li> </ul>
子機を呼び出せない	呼び出される子機の内線番号が間違っている。 ➡呼び出される子機の内線番号を確認してから、呼び出しの操作を してください。(63ページ)
<ul><li>●キャッチホンに切りかえると電話が切れる</li><li>●キャッチホンに切りかえ、もう一度もとの相手に戻ると電話が切れる</li></ul>	ご利用の通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)が、正しく切りかわっていないと思われます。  →通信機器(ターミナルアダプターや構内交換機など)のフッキング検出時間の調節などで使えることがありますので、通信機器の製造メーカーへお問い合わせください。
キャッチホンの信号が聞こえて いるのに、ボタンを押しても 反応がない	******
キャッチホンサービスを受けて いるのに、信号が来ない	キャッチホンの信号は、本機が出しているものではありません。  →NTTへお問い合わせください。  →他の通信機器をご利用のときは、その通信機器製造メーカーへ お問い合わせください。
ナンバー・ディスプレイを契約 しているのに電話番号が表示 されない	・ナンバー・ディスプレイの自動設定が正しく設定されていない。 ・ナンバー・ディスプレイを「オフ」に設定している。 <b>→ナンバー・ディスプレイを「オン」に設定してください。(101ページ)</b>
キャッチホン・ディスプレイを 契約しているのに電話番号が 表示されない	・キャッチホン・ディスプレイを「オフ」に設定している。 ➡キャッチホン・ディスプレイを「オン」に設定してください。 (110ページ)

# コピーやファクスで困ったとき

コピーができない、ファクスの送信や受信ができないなど困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。



## 困っていることは?




## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### 原稿が引き込まれない



原稿を6枚以上セットしている。

- →原稿は一度に5枚までしかセットできません。 それ以上の原稿をセットしたいときは、1枚原稿が排出されるたびに 次の原稿をセットされている原稿の一番下に入れてください。
- ・原稿が厚すぎる。
- ・原稿が小さすぎる。
- ➡セットできる原稿の厚さ、大きさを確認してください。(70ページ)
- ・ハンドコピーが親機から外れている。
- ・ディスプレイに「ハンドコピー ハズレテイマス」と表示される。
- ➡ハンドコピーを確実に取り付けてください。 (73ページ)
- ・原稿がつまっている。
- ・ディスプレイに「ゲンコウヲ テンケンクダサイ」と表示される。
- →つまった原稿を取り出し、もう一度セットしてください。
  - 1 右側の灰色のオープンレバーを上向きへ引いて 操作パネルを開ける

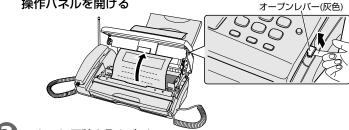

- 2 つまった原稿を取り出す
  - ●ハンドコピーの下に原稿が入っているときは ハンドコピーを取り外して、つまった原稿を 取り出してください。





# コピーやファクスで困ったとき



## 困っていることは?



## ここを確認します! → 解決のしかた

図考数××× をまいなび 大>加きご非影(氏む)

原稿ガイド


#### 原稿が斜めに引き込まれる




原稿ガイドを原稿の幅に合わせていない。

➡原稿ガイドを原稿の幅に合わせてください。

- 原稿を取り出す
  - 右側の灰色のオープンレバーを 上向きへ引いて 操作パネルを開ける
  - 2. 原稿を取り出す
  - 3. 操作パネルを閉める

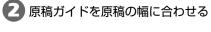

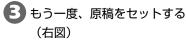

#### 原稿が斜めに排出される

ハンドコピーを確実に取り付けていない。

➡ハンドコピーを確実に取り付けてください。(73ページ)

#### コピーができない



- ・インクリボンがなくなっている。
- ・ディスプレイに「インクリボンガ アリマセン」と表示される。
- ➡インクリボンを交換してください。(139ページ)
- 記録紙がなくなっている。
- ・ディスプレイに「キロクシヲ セットシテクダサイ」と表示される。
- ➡記録紙をセットしてください。(24ページ)
- 記録紙がつまっている。
- ・ディスプレイに「キロクシヲ テンケンクダサイ」と表示される。
- →つまった記録紙を取り出してください。(137ページ)

#### コピーやファクス送信が 白紙になる

原稿の裏表を逆にしている。

→コピーまたは送信する原稿の面を表向きにセットしてください。 (69ページ)

特定の相手からのファクスが 白紙で送られてくる 相手が原稿の裏表を逆にして送信している。

➡相手に原稿のセットのしかたを確認してください。



# 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### ファクスが送れない



電話もかけることができない。

➡119ページの「電話がかけられない」を確認してください。

原稿が正しくセットされていない。

➡原稿が引き込まれ始めるまで差し込んでください。(69ページ)

自動送信で送っている。

➡手動送信で送り直してください。 (77ページ)

ディスプレイに「ファクスガ デキマセンデシタ」と表示される。

- ➡通信結果を確認してください。(84ページ)
- ➡ADSL回線をご利用のときは、装置を外し、直接電話コンセントに接続してファクスを送り直してください。 送れたときは、本機側の原因ではありません。スプリッタの製造メーカーへお問い合わせください。

自局名登録をしていない。

- ➡本機に自局名登録をしてください。(83ページ)
- ※相手機によっては、自局名登録がないと受け付けてくれないことがあります。

#### ●コピーをしたとき文字が薄い

当社推奨の記録紙が使われていない。

●送信相手から「文字が薄い」と 言われた 当江延安の記録成の「関われている」。

→コピーをするときは、当社推奨の記録紙をお使いください。 で注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。 普通紙ファクシミリ用記録紙(100枚) [品番:FXP-A4P100]

原稿が薄い鉛筆などで書かれている。

→原稿を濃い鉛筆やペンなどで書き直してください。

画質の種類が「写真」になっている。

➡画質の種類をかえてください。 (71ページ)

#### 送信したときに時間がかかる

画質の種類が「写真」になっている。

→画質の種類をかえてください。 (71ページ)

# ?

# コピーやファクスで困ったとき



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

送信中ダイヤルした番号と違う 番号(名前)がディスプレイに 表示される

送信中は、相手のファクシミリに登録されている番号、または名前が表示されます。

➡相手に登録されている内容を確認してください。

#### ファクスが受けられない



電話も受けることができない。

➡121ページの「電話が受けられない」を確認してください。

自局名登録をしていない。

→本機に自局名登録をしてください。(83ページ)
※自局名登録がないと、相手機が送信できないことがあります。

ディスプレイに「ファクスガ デキマセンデシタ」と表示される。

➡通信結果を確認してください。(84ページ)

転送サービスを受けている。

→携帯電話などに転送してしまったあとは、ファクスを受けることはできません。お困りのときは、NTTへご相談ください。

1回線に2台以上の電話機を接続(ブランチ接続)している。

→他の電話機の留守番電話などが先に応答してしまうと、ファクスを 受けることはできません。 ブランチ接続はしないでください。(10ページ)

- ・メモリー残量がなくなっている。
  - ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。 メモリー残量がなくなると受信できなくなります。
- ・ディスプレイに 「メモリーザンリョウ アリマセン」 と表示されている。
- ➡メモリー残量を増やしてください。

ファク<u>ス/</u>コピー

- ・インクリボンと記録紙をセットし、 **◆** を押してください。 メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。
- ・不要な用件を消してください。(88ページ)
- ・録音した自作応答メッセージを消してください。(89ページ)

次ページへつづく→



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### ファクスが受けられない



親機で電話を受けた後、ファクスの受信操作をしないで電話を切っている。

→親機でファクスの受信操作をしてください。

「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときにファクス/コピー

◆□ を押してください。

子機で電話を受けた後、ファクスの受信操作をしないで電話を切っている。

- ➡子機でファクスの受信操作をしてください。
  - ※電話を受けた子機が「TEL-SKU2」のときは、146ページをご覧ください。

「ファクシミリに切りかえます」とメッセージが流れ、親機でファクスの受信を始めます。

- ※受信できないときは「記録紙をセットしてください」とメッセージが流れた後、保留メロディーが流れますので、親機に記録紙とインクリボンをセットした状態で、もう一度子機の 
  ② を押してください。
- 2 充電器に戻す

#### ファクスが自動で受けられない

相手が自動送信している。

- ➡相手に手動(通話後の送信)で送ってもらってください。
- →呼び出し音の鳴る回数(時間)を10回(約30秒)以内に設定してください。 (39ページ)
  - ※相手が自動送信でファクスを送るときは、呼び出し音の鳴る回数 (時間)を11回(約33秒)以上にすると受信できないことがあります。

#### ファクスを受信するときは 呼び出し音を鳴らしたくない

呼び出し音の鳴る回数を「1カイ」~「15カイ」「ムゲン」に設定している。

- →呼び出し音の鳴る回数を「ファクス ユウセン」に設定してください。
  (39ページ)
  - ※ファクスが送られてきたときは、呼び出し音を鳴らさずファクスを 受信し、電話がかかってきたときは、呼び出し音を鳴らします。

## ファクス専用(呼び出し音の鳴る 回数を「ファクスセンヨウ」)と しているのに、呼び出し音が鳴る

(△) 留守 が点灯している。

★ ② 留守 を押して、留守モードを解除してください。



# コピーやファクスで困ったとき



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

ファクス専用(呼び出し音の鳴る 回数を「ファクス センヨウ」)と しているのに、呼び出し音が鳴る

- ・メモリーに記憶されたファクスを印刷している。
- ・ファクスの通信結果を印刷している。
- ・コピーをしている。
- →印刷中は、ファクスを自動で受けることはできません。 電話がかかってくると、呼び出し音が鳴ります。

ファクスを受けるには、 
の を押して印刷を中止し、記録紙が排出

された後

を押してください。

- ・メモリー残量がなく、記録紙もなくなっている。
  - ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。 メモリー残量がなくなると受信できなくなります。
- ・ディスプレイに 「メモリーザンリョウ アリマセン | と表示されている。
- ⇒メモリー残量を増やしてください。

ファクス/コピー

- ・インクリボンと記録紙をセットし、 を押してください。 **(♦□** ) メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。
- ・不要な用件を消してください。(88ページ)
- ・録音した自作応答メッセージを消してください。(89ページ)

## ハンドコピー読み取り中に 読み取りが自動的に終了した

A4サイズ3枚以上の長さの原稿を読み取っている。

➡ハンドコピーで読み取りできる原稿の長さは、A4サイズ3枚分まで です。

#### 記録紙がつまる





記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまっている。

➡記録紙排出口に記録紙をためないでください。 記録紙排出口に記録紙が21枚以上たまると、次に出てくる記録紙が つまることがありますので、その都度取り除いてください。

記録紙を51枚以上セットしている。

- →一度に50枚までしかセットできません。
  - 一度記録紙を取り出して、50枚以下の枚数にセットしてください。
- ・しわや折り目、カールのある記録紙をセットしている。
- ・A4サイズより小さい記録紙をセットしている。
- →しわや折り目、カールのある記録紙、破れている記録紙はセット しないでください。

記録紙が正常に送られないことがあります。



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### 記録紙が重なって出てくる



当社推奨の記録紙が使用されていない。

⇒当社推奨の記録紙をお使いください。 ご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。 普通紙ファクシミリ用記録紙(100枚) [ 品番: FXP-A4P100]

記録紙をよくさばいていない。

➡記録紙はよくさばいてからセットしてください。

記録紙を51枚以上セットしている。

- →一度に50枚までしかセットできません。
  - 一度記録紙を取り出して、50枚以下の枚数にセットしてください。
- ●コピーをしたとき、記録紙に 縦線が入る
- ●送信相手から「縦に線が入って 読みづらい」と言われた
- ●送信相手から「両端が印刷され ない」と言われた

ハンドコピーのガラス面が汚れている。

→ハンドコピーのガラス面を柔らかい布でふいてください。



ハンドコピーを持ち上げながら 引き出してください。 「ピロンピロン」と鳴ります。



- ❷ 柔らかい布でハンドコピーの ガラス面をふく
  - ※ガラス面には直接手を触れない ように注意してください。



🚱 ハンドコピーを取り付ける

奥まで差し込んでから「カチッ」と鳴る まで確実に下に押します。 「ピリッピリッ」と鳴ります。

4 コピーをして確認する

黒い線が残っているときは、もう一度ふいてください。





# コピーやファクスで困ったとき



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた


- ●A4サイズの原稿を送ったのに 送信相手から「B4で印刷され る」と言われた
- ●送信相手から「両端に黒い線が 入る」と言われた



読み取り部の読み取りローラーとテープが汚れている。

- →電源プラグを電源コンセントから抜いて、読み取り部の 読み取りローラーとテープを柔らかい布でふいてください。
  - 🚹 右側の灰色オープンレバーを上向きへ引き、操作パネルを開けて ハンドコピーを取り外す

ハンドコピーを持ち上げながら引き出してください。 「ピロンピロン」と鳴ります。

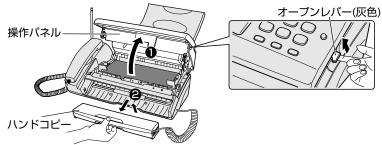


読み取りローラーとテープをふく



ハンドコピーを取り付けて操作パネルを閉める

奥まで差し込んでから「カチッ」と鳴るまで確実に下に押します。 「ピリッピリッ」と鳴ります。

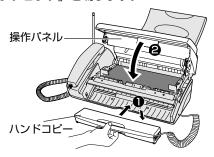

4) コピーをして確認する

症状が改善されないときは、もう一度ふいてください。

# 留守番電話で困ったとき

用件の録音ができないなど、困ったときは、次の項目をお読みになり、解決してください。 それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店へご連絡ください。





## こを確認します! ➡ 解決のしかた

用件の録音ができない	・メモリー残量がなくなっている。 ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。 メモリー残量がなくなると録音できなくなります。 ・ディスプレイに「メモリーザンリョウ アリマセン」と表示されている。 ・ディスプレイに「ケンスウガ イッパイデス」と表示されている。  →メモリー残量を増やしてください。  っアクス/コピー ・インクリボンと記録紙をセットし、 ・インクリボンと記録紙をセットし、 ・不要な用件を消してください。 (88ページ) ・録音した自作応答メッセージを消してください。 (89ページ)
	用件の録音時間を「応答」に設定している。 →用件の録音時間を変更してください。 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。(90ページ)
○+留守 は点灯するが、固定応答 メッセージが流れない	自作応答メッセージが録音されている。  →応答メッセージを切りかえてください。  応答メッセージ再生中に (ファ または (タァ を押してください。) 「固定応答メッセージ」と「自作応答メッセージ」が交互に流れます。 流れている応答メッセージに設定されます。
再生 が点滅している	新しい用件が録音されている。  →録音された用件を再生してください。(87ページ)  ※録音された用件を一度聞くと、再生)は点灯にかわります。  録音された用件をすべて消すと、再生)は消灯されます。 (88ページ)
●留守モードに設定できない ●留守モードが解除できない	時刻表示以外で (□・留守) を押している。  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
用件転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号が登録されていない。 ➡暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。(94,96ページ)

# ?

## 留守番電話で困ったとき



## 困っていることは?



## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

外出先からリモー	ト操作が
できない	

お使いの電話機からトーン信号(ピッポッパ音)が出ていない。

→トーン信号の出る電話機を使ってください。

電話をかけたとき、(\*\*) と暗証番号を押していない。または、押すタイミングが合わない。

➡正しく操作してください。(97ページ)

暗証番号が登録されていない。

➡暗証番号を登録してください。(94ページ)

## 「ピーと鳴りましたら、お名前と ご用件をお話しください」と 応答メッセージが流れない

- ・メモリー残量がなくなっている。
  - ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。 メモリー残量がなくなると録音できなくなります。
- ・ディスプレイに 「メモリーザンリョウ アリマセン」 と表示されている。
- ・ディスプレイに 「ケンスウガ イッパイデス」 と表示されている。
- ➡メモリー残量を増やしてください。

ファクス/コピー

- ・不要な用件を消してください。(88ページ)
- ・録音した自作応答メッセージを消してください。(89ページ)

用件の録音時間を「応答」に設定している。

→用件の録音時間を変更してください。 録音時間を「5分」または「30秒」にしてください。(90ページ)

#### 応答メッセージが録音できない

- ・メモリー残量がなくなっている。
- ※用件などの録音やメモリー受信でメモリー残量がなくなっています。 メモリー残量がなくなると録音できなくなります。
- ・ディスプレイに 「メモリーザンリョウ アリマセン」 と表示されている。
- ➡メモリー残量を増やしてください。

ファクス/コピー

- ・インクリボンと記録紙をセットし、メモリーに記憶されたファクス受信が印刷されます。
- ・不要な用件を消してください。(88ページ)

# その他で困ったとき

日付時刻表示が点滅している、操作パネルが閉まらないなど、困ったときは、次の項目をお読みに なり、解決してください。それでもなお解決できないときは、使用を中止してお買い上げの販売店 へご連絡ください。



## 困っていることは?



親機の日付時刻表示が点滅する	停電になった、または電源プラグを抜いた。 ➡日付時刻表示を正しく合わせてください。(22ページ)
○→留守 や 再生 などが点滅し、 ディスプレイに機能説明が表示 され、メロディーが流れる	電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでいない。 ➡電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。 (19ページ)
	電話回線の自動設定ができなかった。  →電話回線の種別を合わせてください。  ① ② を押す  ② がたすけ



# その他で困ったとき



# 困っていることは?



# ここを確認します! ➡ 解決のしかた

ときどき「グー」という音が 聞こえる	<ul><li>1日1回、午前10時頃に鳴っている。</li><li>→本機が動作チェックをしている音です。故障ではありませんので、 そのままで使用ください。</li></ul>
設定や登録した内容をお買い上げ時の内容に戻したい	設定や登録した内容が、解除または消えても問題ない。  ⇒ 1
子機を充電してもすぐに しままでする	電池が古くなっている。 ➡新しい電池と交換してください。(27ページ)
子機が充電できない	<ul> <li>充電端子が汚れている。</li> <li>→充電端子を綿棒などできれいにしてください。 (145ページ) ※お手入れの前に、ACアダプターは抜いてください。</li> <li>電池のプラグが外れている。</li> <li>→プラグは、奥まで確実に差し込んでください。 (26ページ)</li> <li>充電器の電源が入っていない。</li> </ul>
	➡ACアダプターは電源コンセントへ、プラグはACアダプター接続 端子へ奥まで確実に差し込んでください。(26ページ)
どのボタンを押しても動かない	使用中に強い外来ノイズ (衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなった。 →親機の電源プラグを電源コンセントから抜き、約5秒たってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。 ※親機で設定、登録した内容はそのまま残ります。 →子機の電池を取り外し、もう一度電池を入れてください。 ※子機で設定した音量と時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
本機が温かい	記録ヘッドなどが温かい(10ページ) →故障ではありませんのでそのままで使用ください。なお、さわれない ほど熱いときは、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの 販売店へ相談してください。



## 困っていることは?




## ここを確認します! ➡ 解決のしかた

#### 操作パネルが閉まらない




インクリボンを正しく取り付けていない。

- →インクリボンを正しく取り付けてください。
  - 右側の灰色オープンレバーを上向きへ引き、 操作パネルを開ける

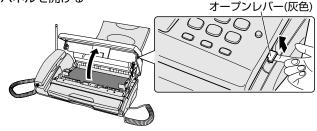

インクリボンを取り出し、インクリボンホルダーが奥までしっかり 差し込まれていることを確認し、もう一度インクリボンホルダーを 持ってインクリボンを取り付ける


キャップの突起部がインクリボンの ミゾに合わせて奥まで差し込まれて いるか確かめてください。 突起部とミゾを合わせないと、

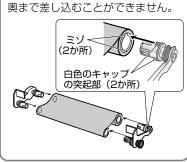



青色のギヤを手前に回してインクリボンのたるみを取り 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して「カチッ」と音がするまで確実に 閉めてください。

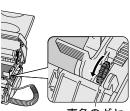


青色のギヤ






# つまった記録紙を取り出したいとき



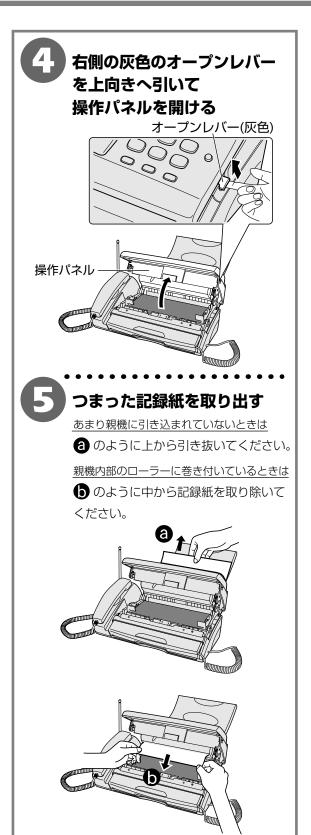

# **青色のギヤを手前に回して** インクリボンのたるみを取る

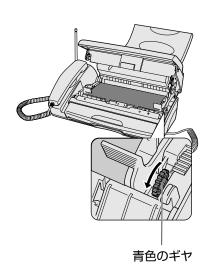

# 7 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して 「カチッ」と音がするまで確実に 閉めてください。



8 記録紙をセットする (24ページ)



## お知らせ


●記録紙排出口に記録紙が20枚以上たまると、次に 出てくる記録紙がつまることがありますので、 その都度取り除いてください。




# インクリボンを交換したいとき

右側の灰色のオープンレバーを 上向きへ引き 操作パネルを開ける


オープンレバー(灰色)

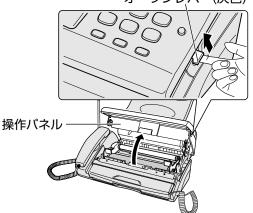

インクリボンホルダーを持って インクリボンを取り出す

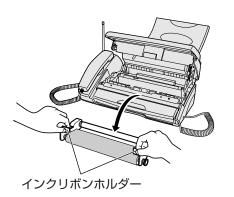

左右のインクリボンホルダーを インクリボンから取り外す

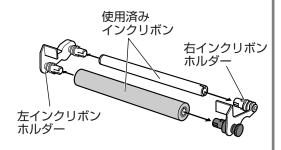


## インクリボンにインクリボン ホルダーを取り付ける


**1.** 右インクリボンホルダーの**青色の** キャップの突起部をインクリボンの 細巻側の**青色の巻芯のミゾ**に合わせて 奥までしっかりと差し込む。

#### 突起部とミゾは必ず合わせてください

合わせないと、奥まで差し込むことができません。

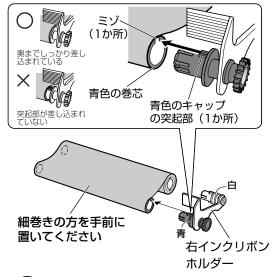

2. 右インクリボンホルダーの白色の **キャップ**と左インクリボンホルダーの 白色のキャップの突起部も、ミゾに 合わせて奥までしっかりと差し込む。

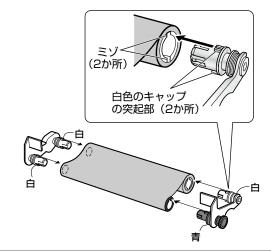


# **ち**インクリボンホルダーを持って インクリボンを取り付ける

ミゾに合わせて入れてください。



インクリボンホルダー

## 6 青色のギヤを手前に回して インクリボンのたるみをとる

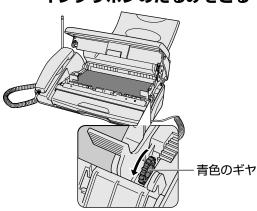

**7** 操作パネルを閉める

操作パネルの両端を押して 「カチッ」と鳴るまで確実に閉めて ください



## メモ

#### ●使用済みのインクリボンについて

- 「不燃ゴミ」としてお捨てください。 インクリボンの芯は紙、フィルムはポリエステル、カーボン、パラフィンなどでできています。
- コピーまたは受信した内容が白く残っています。 他の人に見られたくないときは、ハサミで切る などの処置をしてください。
- 使い終わったインクリボンを巻き戻して再度 使ったり、左右のインクリボンホルダーを逆に 取り付けて使わないでください。故障の原因と なります。

# → お知らせ

#### ●インクリボン1本で印刷できる枚数は

・付属の10mインクリボン : 約30枚・別売品の40mインクリボン : 約128枚・別売品の30mインクリボン : 約95枚

#### ●インクリボンのご注文について

お買い上げの販売店にお申し付けください。

(5ページ)

## ●記録紙トレイを手前に倒したときや操作パネルを 開けたときは

記録紙がつまることがありますので、記録紙を 一度取り出し、もう一度セットしてください。



# ADSL回線、ISDN回線を利用する

#### ADSL回線をご利用のときは


ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続事業者と「電話共有型(タイプ1)」の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ADSLモデム」と「スプリッタ」の機器が別途必要です。

※ADSLモデムの種類によっては、スプリッタが内蔵されたものがあります。

下図のように、スプリッタのPHONE端子(TEL端子)に接続します。

詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

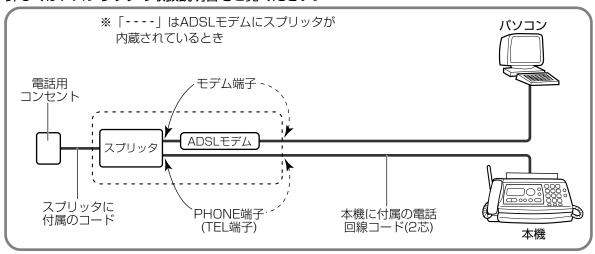


## ISDN回線をご利用のときは

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。

ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」と「デジタルサービスユニット(DSU)」が別途必要です。※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

下図のように、ISDNターミナルアダプター(TA)のアナログポート(電話機端子)に接続します。 詳しくは、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書をご覧ください。

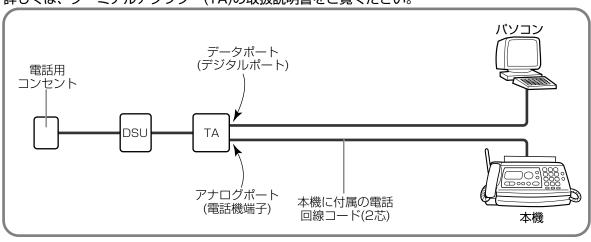

## **₩** XE

## ●NTTの特番(117、177、0120など)の電話 がかけられないときは

ADSL機器、またはターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種別の自動設定が正しくできないことがあります。

こんなときは、電話回線の種別をかえてください。

- おたすけ **2** /決定 を2回押す
- **3** 「117」や「177」へダイヤルして電話が かけられることを確かめる

## ●ADSLを利用してから、「声が反響して聞き取り にくい」と言われ始めたときは

- おたすけ /決定を押し、 「ADSLニ ツナイダトキニ」を選ぶ
- おたすけ /決定 <sub>を押す</sub>
- おたすけ **4** /決定 を押す

## ●ADSL機器を接続しているとき、電話番号が通知 されないときは

ADSL接続事業者へお問い合わせください。



# 構内交換機に接続して使う

一般のご家庭でお使いのときは、この項目は必要ありません。

## 外線に電話をかけるとき



- 利機は受話器を取り上げる 子機は充電器から取り上げる
- **2** ダイヤルボタンで外線につなぐ 番号(〇<sup>つ</sup>や (タラ))を押す
- **3** 親機は → <sup>発</sup> の ▶ を押す、 子機は <sup>乗屋</sup> の ▶ を押す

約3秒のポーズ(待ち時間)を 自動的にとります。

4 ダイヤルボタンで 相手の電話番号を押す

## かかってきた電話を 他へまわすとき



- 通話中に ‡ャッチ/消去 親機は を押
  - 子機は (キャッチ) を押す

電話の相手には保留メロディーが 流れます。

- ダイヤルボタンで 転送先の番号を押す
- 野 転送先が出たら 電話をまわすことを伝え 電話を切る

## **₩** XE

## ●転送先が出ないときは

#ヤッチ/消去 親機の または子機の **キャッチ** を押します。 電話の相手に戻ります。




## お知らせ

●構内交換機の種類によっては、親機の 「ヤッケート または子機の 「キャッチー が使えないことがあります。 構内交換機のフッキング検出時間の調節などで改善されることがあります。 構内交換機の保守業者 へお問い合わせください。


# 子機を壁に掛けて使う

壁に掛けて使うには、別売の壁掛け用ネジをお買い上げの販売店へお申し付けください。(5ページ) ※親機を壁に掛けて使用することはできません。

望掛けをする場所に、別売の 壁掛け用ネジ2本を取り付ける

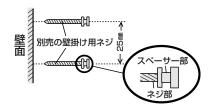


2 充電器背面の取り付け穴を スペーサー部にはめ込み 引き下げて固定する

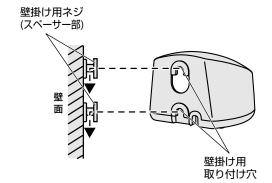

子機を充電器に置く

子機のディスプレイを正面に向けて正しく置いてください。

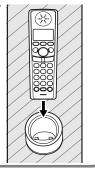

# お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、 ベニヤ板など薄い板壁やボード板(石膏板)には取り 付けないでください。また、充電器はドア付近の壁に 取り付けると振動で子機が落下することがあります ので、取り付けないでください。

# ⊕ お知らせ

●ディスプレイは、見る角度により文字が見えにくく なることがありますので、取り付ける前にディスプレイの文字が見やすい位置を確認したうえで、取り付けることをおすすめします。

# お手入れについて

# 親機のお手入れ




お手入れの前に、親機の電源プラグを抜いてください。

柔らかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってからふきとってください。

※ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

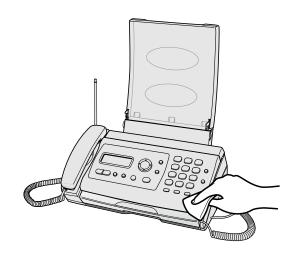


# 充電端子のお手入れ



充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。

お手入れの前に充電器のACアダプターを抜いてください。



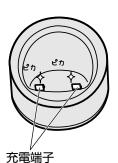

# 増設子機の機能比較表

子機の種類	TEL-SG4 付属の子機	TEL-KK4	TEL-SKU2
機能名	13 /AS		
ディスプレイ (液晶部)	0	0	0
電話をかける/受ける	0	0	0
骨伝導	×	×	0
発信履歴(再ダイヤル)	$\circ$	0	×
ワンタッチダイヤル	0	0	×
10キーワンタッチダイヤル	×	0	×
ローマ字電話帳	0	×	×
ホットラインダイヤル	×	×	0
内線通話	0	0	0
保留転送	0	0	0
迷惑ゲキタイ機能	0	×	×
クイック通話	0	×	×
リモート受信(ファクス受信)【※】	0	0	×
子機留守録リモート	0	×	×
キャッチホン	0	0	×
ナンバー・ディスプレイ	0	0	0
キャッチホン・ディスプレイ	0	0	×
コールバック	0	×	×
てきちゅうコール	0	0	0
連続通話時間	約6時間	約7時間	約3時間

# 【※】「TEL-SKU2」を増設したときのファクスの受信方法について

「TEL-SKU2」で電話を受けたとき、「ポーポー」と聞こえる、または相手がファクスを送ると言ったときは、次の操作をしてファクスを受信します。

- → 子機の [保留/内線ボタン] を押し、 [切ボタン] を押す
  - ➡親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。
- ファクス/コピー 親機の受話器を取り上げて (◆Q) を押す
- 母話器を戻す



# お知らせ

●本機に「TEL-SKU2」を増設したときは、「ゆっくり 通話」を使用することはできません。



# 停電のとき

# 停電になると・・・

- ●通話中のときは、電話が切れます。
- ●電話をかけることも受けることもできません。
- ●ファクスの送信中・受信中のときは、通信が切れ停止します。
- ●留守番電話動作中は、電話が切れて録音も止まります。
- ●ディスプレイ表示とすべてのランプが消灯します。
- ●ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- ●メモリーに記憶されている内容は消えません。 メモリーには、用件録音・自作応答メッセージ・通話録音と、ファクス受信して印刷できなかった内容が 記憶されます。
- ●設定/登録している内容は

# <親機>

ワンタッチダイヤル、電話帳、自局名登録、機能設定した内容は、親機に保持されていますので、 消えることはありません。

※日付時刻は点滅され、1月1日0:00から動き始めます。

# <子機>

充電ができない状態が連続して約120時間以上続くと、「「 」」が点滅または点灯表示されます。

# アフターサービスについて

修理を依頼される前に114~140ページの「困ったとき」を調べてください。それでもなお正常 に動作しないときは、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

# 1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。

お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読み の後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

# 2. 保証期間中は

保証期間中は内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。 保証書の記載内容により、修理いたします。詳しくは、保証書をよくお読みください。

# 3. 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。 修理により使用できるときは、お客様のご要望により有料修理いたします。

# 4. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのファクシミリの機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年 間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

# 5. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。 転居や贈答品等でお困りのときは、149ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※故障・誤動作によりファクシミリが使えなかったことによる付随的損害の補償については、 当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

# 愛情点検



# ★長年ご使用のファクシミリの点検をぜひ!★

熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障、 したり、時には、安全性を損な

●ACコードが傷んでいる。 こんな症状は

ありませんか

- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●内部に水や異物が入った。
- ●正常に動作しなくなった。

# ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグを コンセントから抜き、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

尚、点検・修理に要する費用は、販売店 にご相談ください。

# お客さまご相談窓口

# ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

# 家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区 札 幌 ☎(011)290-1522 ◆近畿·四国地区 大 阪 ☎(06)6994-9570

◆東北地区 仙 台☎(022)714-6137

◆中国地区 広島☎(082)297-6067

◆関東地区 東 京☎(03)3815-1111 ◆九州·沖縄地区 福 岡 ☎(092)263-7629

◆中部·北陸地区 名古屋 ☎(052)533-5245

※郵便・FAXでご相談される場合は

**三洋電機(株)お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06)6994-9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

# 修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株)

**受付時間:**月曜日~金曜日 「9:00~18:30] 土曜·日曜·祝日 [9:00~17:30]

# 出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口ー

東コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401 西コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

# 関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

# 東コールセンターへの転送電話番号・

◆北海道地区 札幌 ☎(011)833-7888

◆東北地区 仙台 ☎(022)382-2213

長野 ☎(0263)26-1772 ◆長野地区

◆新潟地区 新潟 ☎(025)285-2451

◆福島地区 福島 ☎(024)945-6811

# 西コールセンターへの転送電話番号・

◆北陸地区 金沢 ☎(076)237-6650

◆東海地区 名古屋 ☎(052)979-3456

広島 ☎(082)293-9333 ◆中国地区

高松 ☎(087)844-8321

◆四国地区

◆九州地区 福岡 ☎(092)922-9311

◆沖縄地区 沖 縄(098) 944-5018

受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日および当社休日を除く)[9:00~12:00、13:00~17:30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。 受付時間:月曜日~土曜日(日曜、祝日を除く)9:00~17:30

# お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、 お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。 <利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的とし て用います。なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

# <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管 理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

### 北海道地区 北海道 ☎ (011) 831-9201 札幌 〒003-0013 札幌市白石区中央三条4-1-36 函館 ☎ (0138) 48-8301 〒041-0824 函館市西桔梗町589-295 苫小牧 ☎ (0144) 33-3421 〒053-0042 苫小牧市三光町2-2-5 旭川 ☎ (0166) 22-2421 〒070-0073 旭川市曙北3条7-3-3 北. 見. ☆ (0157) 23-4871 〒090-0037 北見市山下町4-7-14 ☼ (0154) 22-1576 釧 路 〒085-0021 釧路市浪花町7-7 東北地区

# 宮城県

仙 台 ☎ (022) 384-U44 〒981-1225 名取市飯野坂3-4-8 ☎ (022) 384-0444

# 青森県

青 森 ☎ (017) 729-3401 〒030-0141 青森市大字上野字山辺29-5 八戸 ☎ (0178) 28-9225

### 〒039-1121 八戸市卸センター1-6-7 岩手県

· 🖂 ☎ (019) 635-0136 〒020-0863 盛岡市南仙北1-13-6 ☎ (0197) 23-6621 水 沢 〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45

### 山形県

☎ (023) 641-1769 〒990-2432 山形市荒楯町1-21-30 酒 田 ☎ (0234) 23-3817 〒998-0842 酒田市亀ケ崎6-7-16

# 秋田県

秋 田 ☎ (018) 862-6551 〒010-0925 秋田市旭南3-2-67

# 福島県

☎ (024) 945-6793 〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-7

# 関東・甲信越地区

# 埼玉県

さいたま ☎ (048) 664-2319 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-30 戸 ☎ (049) 284-8900 坂戸 〒350-0214 坂戸市千代田5-3-17

# 栃木県

栃 木 ☎ (028) 653-2811 〒321-0106 宇都宮市上横田町1302-12

# 茨城県

☎ (0298) 64-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3 ☎ (029) 251-4125 水 戸 〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1

# 群馬県

群馬 ☎ (027) 362-1151 〒370-0001 高崎市中尾町池の内441 ☎ (0276) 22-7702 西関東 〒373-0015 太田市東新町72-2

# 新潟県

新 潟 ☎ (025) 285-2431 〒950-0973 新潟市上近江3-5-18 ☎ (0258) 24-0705 〒940-0029 長岡市東蔵王2-3-46 ☎ (025) 543-3535 上 越 〒942-0074 上越市石橋2-2-9

### 東京都

城 東 **5** (03) 3607-3191 〒125-0051 葛飾区新宿4-10-15 ☎ (03) 3958-1261 城 北 〒173-0021 板橋区弥生町72-5 城 西 ☎ (03) 3376-3361 〒151-0073 渋谷区笹塚3-1-13 ☎ (042) 364-7721 武蔵野 〒183-0045 府中市美好町2-3-1

# 神奈川県

塚 ☎ (045) 827-2831 〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14 相模原 ☎ (042) 742-2272 〒228-0805 相模原市豊町17-11

☎ (0463) 55-3926 塚 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-63

# 関東・甲信越地区

千葉県 千 葉 ☆ (043) 241-7311

〒260-0025 千葉市中央区問屋町5-20 鎌ケ谷 ☎ (047) 441-0111 〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59

# 山梨県

山 梨 ☎ (055) 226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23

# 中部地区

### 愛知県

名古屋 ☎ (052) 979-3455 〒461-0011 名古屋市東区白壁5-41 ☎ (0564) 23-3418 副崎 〒444-0065 岡崎市柿田町1-2

### 岐阜県

岐 阜 ☎ (058) 246-3417 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35

## 静岡県

静岡 ☎ (054) 261-4151 〒420-0813 静岡市長沼885 沼 津 ☎ (055) 963-1000 〒410-0861 沼津市真砂町3-1 浜 松 ☎ (053) 461-8685

### 〒435-0016 浜松市和田町795-2 長野県

松本 ☎ (0263) 26-1107 〒390-0835 松本市高宮東1-35 ☎ (026) 299-9501 ₽ 〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島 1000-2

# 石川県

金 沢 ☎ (076) 237-7811 〒920-0062 金沢市割出町627

## 富山県

富山富 ☆ (076) 422-7020 〒939-8211 富山市二口町1-13-8

## 福井県

福井 ☆ (0776) 22-6082 〒918-8231 福井市問屋町1-17

### 三重県 = 重

☎ (059) 228-8126 〒514-0838 津市岩田10-3 近畿地区

大阪府 大 阪 ☎ (06) 6992-6235 〒570-0086 守口市竹町4-13 ☎ (06) 6761-4600 大阪南 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F ☎ (0729) 65-1811 大阪東 〒578-0903 東大阪市今米2-3-29 ☎ (072) 221-8571 阪 和 〒590-0959 堺市大町西3-1-16

## 京都府

☆ (075) 672-0877 京 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 ☎ (0773) 27-3458 〒620-0856 福知山市土師宮町1-66

# 奈良県

奈 良 ☆ (0744) 22-7888 〒634-0837 橿原市曲川町 7-1-31

# 滋賀県

滋賀 ☎ (077) 545-4221 〒520-2134 大津市瀬田1-1-5

### 和歌山県

和歌山 ☎ (073) 436-3110 〒641-0006 和歌山市中島369 ☎ (0739) 22-7520 田辺 〒646-0051 田辺市稲成町南江原318

# 兵庫県

☎ (078) 651-3951 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2-1-11 阪 神 ☎ (06) 6432-3401 〒661-0026 尼崎市水堂町4-17-6 姫 路 ☎ (0792) 96-2141 〒670-0981 姫路市西庄字八町108 ☎ (0799) 22-2702 〒656-0101 洲本市納字横竹308-1

# 中国地区

# 広島県

☎ (082) 293-6511 〒733-0012 広島市西区中広町3-17-5 福山 ☆ (084) 954-4101 〒721-0952 福山市曙町4-22-10

### 岡山県

岡山 ☎ (086) 245-1634 〒700-0973 岡山市下中野703-101 津山 ☎ (0868) 22-6133 〒708-0002 津山市上河原239-10

# 鳥取県

鳥取 ☎ (0857) 24-2930 〒680-0843 鳥取市南吉方3-107

# 鳥根県

浜 田 ☎ (0855) 22-7883 〒697-0023 浜田市長沢町3049 公 江 **☎ (0852) 23-1183** 松江 〒690-0017 松江市西津田4-1-14 山口県

山口 ☎ (083) 973-3391 〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2-6

# 四国地区

# 愛媛県

愛媛 **☎ (089) 971 - 33** 〒791-8036 松山市高岡町148-1 ☎ (089) 971-3342 宇和島 ☎ (0895) 27-1818 〒798-0077 宇和島市保田甲934-3

### 香川県

香川 ☎ (087) 843-1840 〒761-0104 高松市高松町2175-10

# 高知県

高 知 ☎ (088) 860-0229 〒781-5106 高知市介良乙1044 徳島県

# 徳島

☎ (088) 699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北 開拓150-2

# 九州地区

### 福岡川

☎ (092) 928-3414 福岡 〒818-8534 筑紫野市紫6-1-1 ☎ (093) 521-5286 北九州 〒802-0023 北九州市小倉北区下富野 2-10-28 中九州 ☎ (0942) 21-3534 〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890-2 長崎県

長崎 **☎ (095) 824-5628** 〒850-0012 長崎市本河内3-21-43 佐世保 ☎ (0956) 31-7635 〒857-1162 佐世保市卸本町17-1

☎ (096) 357-1122 〒861-4106 熊本市南高江3-2-88 ☎ (0965) 35-3483 什 〒866-0871 八代市田中東町12-7 大分県

〒870-0822 大分市大道町3-4-32 宮崎県 ☆ (0985) 29-3441

# 〒880-0036 宮崎市花ケ島町観音免883 鹿児鳥県

鹿児島 ☎ (099) 251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町11-10

# 沖縄地区

☎ (097) 543-3454

### 沖縄県 沖 縄

☆ (098) 944-5018 〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

*150* 

# 主な仕様

使 用		加入電話回線、NCC回線
<b>親機</b> AC100V 50/60Hz共用		AC100V 50/60Hz共用
電源 子機		  専用ニカド電池 DC2.4V
消 費 電 力 待機時:約1.9W 送信時:約15W 受信時:約22W コピー時:約29W 最大値:約90		
<b>使用可能時間(子機)</b> 待ち受けのみ:約120時間 連続通話:約6時間		待ち受けのみ:約120時間 連続通話:約6時間
<b>満充電完了時間(子機)</b> 約16時間		約16時間
<b>通信可能機種</b> G3機(国際規格適合機)		G3機(国際規格適合機)
伝送速度 9600/7200/4800/2400bps		9600/7200/4800/2400bps
電送	<b>電送時間</b> 約20秒(画質選択:標準) ※-2	
<b>主走査線密度</b> 8dots/mm		8dots/mm
副走査	線密度	7.7本/mm (細かい) 3.85本/mm (標準)
走査	方式	読み取り: 平面走査(CIS) 記録: 平面走査(サーマルヘッド)
<b>原稿サイズ</b> 最大幅257mm(B4サイズ幅)×長さ1.5m		
<b>最大有効読み取り幅</b> B4:252mm A4:204mm		B4:252mm A4:204mm
最大有	効記録幅	205mm
記録	方式	熱転写記録方式
記録紙	サイズ	A4サイズ(210×297mm)
守	録音時間	最大約14分(用件、自作応答メッセージ、通話録音、メモリー受信の合計時間)
録釒釒	禄音件数	用件:最大50件
機能	<b>芯答メッセージ</b>	自作応答メッセージ:1件 固定応答メッセージ:女性1件
	親機	幅338mm×奥行216mm×高さ148mm(アンテナ部,記録紙トレイ,記録紙トレイカバーを除く)
外形寸法         子         機         幅47mm×奥行35mm×高さ165mm		幅47mm×奥行35mm×高さ165mm
<b>充電器</b> 幅72mm×奥行74mm×高さ46mm		幅72mm×奥行74mm×高さ46mm
<b>親 機</b> 約3.4kg		約3.4kg
<b>質 量 子 機</b> 約150g (電池含)		約150g (電池含)
	充電器	約50g
使用温	度範囲	5°C~35°C

- ※-1 送信、受信、コピーの消費電力は、A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)での動作で測定しています。
- ※-2 A4サイズの当社標準原稿(英文字で約700字程度の原稿)を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード (9600bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信制御時間は含まれていません。なお、 実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
- 仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

# リモート操作カード

切り取ってお使いください。

# 留守モードに設定するのを忘れたら

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえてきたら
  - (メ)を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら 暗証番号(4桁)を押す
  - →「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、 留守モードに設定されます。

# リモート操作カード **SANYO**

# <暗証番号記入欄>



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送る ことができる電話機でします。(ダイヤル回線でトーン 信号を送ることができる電話機のときは、電話をかけて からトーン信号に切りかえます。)

# 留守モードに設定するのを忘れたら

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえてきたら
  - (\*)を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら 暗証番号(4桁)を押す
  - →「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、 留守モードに設定されます。

# リモート操作カード **SANYO**

# <暗証番号記入欄>

- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送る ことができる電話機でします。(ダイヤル回線でトーン 信号を送ることができる電話機のときは、電話をかけて からトーン信号に切りかえます。)

# 留守モードに設定するのを忘れたら

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえてきたら
  - **(**\*)を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら 暗証番号(4桁)を押す
  - →「留守録音を設定しました」という声が聞こえ、 留守モードに設定されます。

# リモート操作カード **SANYO**



- ●リモート操作には暗証番号を使います。
- ●リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号を送る ことができる電話機でします。(ダイヤル回線でトーン 信号を送ることができる電話機のときは、電話をかけて からトーン信号に切りかえます。)

# リモート操作カード

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえ始めたら (\*\*) を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、 暗証番号 (4桁)を押す
- 4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、 10秒以内にリモート番号を押す
- 5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	#
次の用件を聞く	再生中 9
聞いている用件の最初に戻す	再生中 8
1 つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 7
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 7
1 件ずつ用件を消す	再生中 (#)
	$\rightarrow$ 0 0

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえ始めたら (\*\*) を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、 暗証番号 (4桁)を押す
- 4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、 10秒以内にリモート番号を押す
- 5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	#)
次の用件を聞く	再生中 9
聞いている用件の最初に戻す	再生中 8
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 7
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 ⑦
1 件ずつ用件を消す	再生中 #
	<b>→</b> ① ①

- 1. 自宅に電話をかける
- 2. 応答メッセージが聞こえ始めたら ※)を押す
- 3. 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら、 暗証番号 (4桁)を押す
- 4.「リモートをどうぞ」と聞こえたら、 10秒以内にリモート番号を押す
- 5. リモート操作を終わるときは、電話を切る

用件を聞く	#
次の用件を聞く	再生中 9
聞いている用件の最初に戻す	再生中 8
1つ前の用件を聞く	用件ガイド再生中 7
聞いている用件のガイドに戻す	再生中 7
1件ずつ用件を消す	再生中 #
1 叶 9" ノ州 叶 で 用 9	→ 0 0

ローマ字 ADSL回線 19,141 IP電話解除番号 58,59 IP電話サービス 20,58,59 ISDN回線 19,141 TA (ターミナルアダプター) 19,141  あ アフターサービスについて 148 安全上のご注意 6~8 暗証番号を登録する 94	おたすけ ADSLにつないだときに142 暗証番号を登録する94 応答メッセージを録音89 画質を合わせたい71 キャッチホン・ディスプレイを設定する …110 携帯セレクトダイヤルを設定する …58 自局名を登録する58 自局名を登録する109 設定を初期化するには135 ダイヤルコールを利用する135 ダイヤルコールを利用する21,119 電話がかけられない21,119
	電話帳を登録する45,50
は	トールセーバーを利用する
エラー	ימ
エラーコード表 ··················84 こんな表示が出たときは! ···········114	画質選択 ········71 紙 入れかた ······24,25
<b>お</b> 応答メッセージ 切りかえかた85	購入先····································
消す 89 固定応答メッセージ 86 自作応答メッセージ 89 変更する 89 録音時間 89 録音する 89 お客さまご相談窓口 149	きっかけ音

# さくいん

記録紙	<u>ਣ</u>
入れかた ······24,25	サービス
購入先5	キャッチホンサービス113
縦線が入る131	キャッチホン・ディスプレイ110
つまったとき129,137	ナンバー・ディスプレイ99
なくなったとき ······25	プッシュホンサービス56
記録ヘッド10	再生
<	応答メッセージ85
クイック通話55	再生中にできる操作87,91 用件87,91
	用生ボタンが点滅している132
	再ダイヤル35,36
U U	再ダイヤル送信79
携帯セレクトダイヤル57	円グイドル区旧 75
ゲキタイメッセージ54	
原稿	U
セットのしかた69	自局名登録83
原稿について70	事業者番号20,57~62
原稿がつまったとき124	自作応答メッセージ89
原稿に合った画質を選ぶ(画質選択) …71	時短検索52,53
原稿の厚さ70	自動受信81
原稿の大きさ70	自動送信
読み取りできる範囲70	充電26
原稿が引き込まれない124	修理相談窓口149
	受信
2	親機で受ける(手動受信)81
構內交換機143	子機で受ける(リモート受信)82
コールバック102~104	自動で受ける(自動受信)81
子機	てきちゅうコールで受ける105
壁掛け144	ファクス専用で受ける39
充電26,27	手動受信81
子機の機能一覧表118	手動送信77
子機の機能比較表146	受話音量 ·····29,30 仕様 ·····151
子機留守録リモート91	11様
固定応答メッセージ86	新着表示機能
コピーができない125	机周衣小成化 109
コピーをする72	
困ったとき	व
コピーやファクスで困ったとき…124~131	すき・すきコール106
その他で困ったとき134~136	スピーカー音量29
電話で困ったとき119~123	スプリッタ141
留守番電話で困ったとき132~133	

ť	別売品 ······5
接続する19	リサイクル ·····27
全検索52,53	電話回線の種別の自動設定19
	電話回線の種別をかえる21
7	電話が受けられない121
₹	電話がかけられない119, 120
送信	電話帳
再ダイヤル送信79	確認する46
自動送信78	消す46,50
手動送信77	電話をかける42
着信履歴を使って送る103	登録35,36,45,50,103,104
電話帳を使って送る80	表示52,53
ワンタッチダイヤルで送る80	ファクスを送る80
増設子機の機能比較表146	変更46,50
	電話帳検索52,53
た	電話帳リスト46
. =	電話で困ったとき119~123
ターミナルアダプター(TA)19,141	電話を受けたくない107,108
ダイヤルコール41	電話を受ける
	親機で受ける33
5	子機で受ける ······34
着信履歴	すき・すきコール106
····································	てきちゅうコール105
電話帳に登録する103,104	
電話帳に登録する103,104 電話をかける102.104	電話をかける
電話をかける102,104	電話をかける 親機でかける31
電話をかける ······102,104 ファクスを送る ·····103	<b>電話をかける</b> 親機でかける31 かけ直す35,36
電話をかける102,104 ファクスを送る103 番号を消す103,104	<b>電話をかける</b> 親機でかける31 かけ直す35,36 子機でかける32
電話をかける ······102,104 ファクスを送る ·····103	電話をかける 親機でかける ······31 かけ直す ·····35,36 子機でかける ····32 再ダイヤル ···35,36
電話をかける102,104 ファクスを送る103 番号を消す103,104	電話をかける 親機でかける31 かけ直す35,36 子機でかける32 再ダイヤル35,36 着信履歴を使う 102,104
電話をかける	電話をかける
電話をかける	電話をかける 親機でかける31 かけ直す35,36 子機でかける32 再ダイヤル35,36 着信履歴を使う 102,104
電話をかける	電話をかける 親機でかける
電話をかける	電話をかける
電話をかける	電話をかける 親機でかける
電話をかける	電話をかける
電話をかける	電話をかける
電話をかける	電話をかける
電話をかける	電話をかける 親機でかける 31 かけ直す 35,36 子機でかける 32 再ダイヤル 35,36 着信履歴を使う 102,104 電話帳 42 ワンタッチダイヤル 42 トールセーバー 93 登録する 自局名登録 83
電話をかける・・・・・・・102,104 ファクスを送る・・・・・・103,104 ワンタッチダイヤルに登録する・・・103,104 ワンタッチダイヤルに登録する・・・103,104  つ 通信結果を確認する・・・・・・・84 通話録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	電話をかける
電話をかける	電話をかける

# さくいん

•	480
な	付属品
内線通話63~66	プッシュホンサービス56
名前の入力のしかた47,51	
名前を登録する83	^
ナンバー・ディスプレイ99	別売品5
	7,17,0111
Œ	13
ニカド電池27	Œ
二刀下电池	ポーズ31,32
	保護紙17
は	保留37
発信元記録83	保留転送67
発信履歴35,36	
	න්
<b>V</b>	迷惑・ゲキタイ機能54
日付と時刻を合わせる22	迷惑電話ガード107,108
	メモリー残量14,82
表示について14,16,114~116	メモリー受信82
	メモリーについて14
ıZı	メロディー28,106
ファクスが送れない126	
ファクスが受けられない127,128	ŧ
ファクス専用39	
ファクスで困ったとき124~131	文字の入力のしかた47,51
ファクスの結果を確認する84	
ファクス番号を登録する83	\$
ファクス優先39	用件
ファクスを受ける	聞く87,91
親機で受ける81	消す88,91
子機で受ける82	用件の録音時間の変更90
自動で受ける81	用件転送95
てきちゅうコール105	用件の録音ができない132
留守モードで受ける85	呼び出し音
ファクスを送る	音量29,30
再ダイヤル送信79	種類28
手動送信77	鳴る回数39
自動送信78	呼び出し音が鳴らない122
電話帳を使って送る80	
着信履歴を使って送る103	þ
ロンタッチダイセルを使って送る	

		2
7		١,
	5	
F	4	ŝ
E	2	ゝ
	ñ	4
6	į	Z
k	Ξ	

リモート操作 リモート操作カード	
る	
留守番電話	132,133
3	
ローマ字電話帳 録音 応答メッセージ 通話録音 用件 録音時間をかえる 録音ができない	89 85 90
わ	
ワンタッチダイヤル         消す         電話をかける         登録する         ファクスを送る         変更する	42 43,49,103,104 80

# 家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株) お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区 札 幌(011)290-1522

◆東北地区 仙 台 (022) 714-6137 ◆関東地区 東 京 (03) 3815-1111

◆中部·北陸地区 名古屋 (052) 533-5245

◆近畿·四国地区 大 阪 (06) 6994-9570

◆中国地区 広島(082)297-6067

◆九州·沖縄地区 福 岡 (092) 263-7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

**三洋電機(株) お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX(06)6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または149ページの修理相談窓口にお問い合わせください。 お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについては149ページをご覧ください。

# 三洋電機株式会社

鳥取三洋電機株式会社 マルチメディアビジネスユニット

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China 9RR6P10AA9100A